J Z

デジタル大辞泉

分野別小事典（大辞泉）

日本語大シソーラス
（類語検索大辞典）

リーダーズ英和辞典／
リーダーズ・プラス

ジーニアス英和大辞典

英和活用大辞典

ロングマン現代英英辞典

ジーニアス和英辞典

漢字源（漢和辞典）

カタカナ語新辞典

英語アクティベータ

英語類語辞典

英会話とっさのひとこと辞典

学習機能*

パソコン用語事典

経済・ビジネス用語辞典

日本語キーワード例文検索

複数辞書検索

辞典機能を使っている
ときの便利な機能

ライブラリー

電卓

* 以下のコンテンツについて、本書では、「学習機能」として説明しています。
  - TOEIC® TEST Mastery 2000
  - TOEFL® TESTパーフェクトボキャブラリー

EX-word

DATAPLUS 2

XD-ST9200

取扱説明書

保証書付

- ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 本書はお読みになった後も大切に保管してください。

CASIO

RJA516210-001V01

安全上のご注意

このたびは本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

⚠ **危険**	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
⚠ **警告**	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。
⚠ **注意**	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

⃠記号は「してはいけないこと」を意味しています（左の例は分解禁止）。

●記号は「しなければならないこと」を意味しています。

⚠ 危険

アルカリ電池について

アルカリ電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに次の処置を行ってください。

1. 目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。
2. ただちに医師の治療を受ける。
   そのままにしておくと失明の原因となります。

⚠ 警告

煙、臭い、発熱などの異常について

煙が出ている、へんな臭いがする、発熱しているなどの異常状態のまま使用しないでください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに次の処置を行ってください。

1.電源スイッチを切る。
2.USBケーブルをはずす。
3.お買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口に連絡する。

USBケーブルについて

USBケーブルは使いかたを誤ると、傷がついたり破損して、火災・感電の原因となります。次のことは必ずお守りください。

- 重いものを乗せたり、加熱しない
- 加工したり、無理に曲げない
- ねじったり、引っ張ったりしない
- ケーブルやプラグが傷んだらお買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口に連絡する

USBケーブルについて

濡れた手でUSBケーブルやプラグに触れないでください。感電の原因となります。

⚠ 警告

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となります。次のことは必ずお守りください。

- 分解しない、ショートさせない
- 加熱しない、火の中に投入しない
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない
- 種類の違う電池を混ぜて使用しない
- 充電しない
- 極性(＋と－の向き)に注意して正しく入れる

火中に投入しない

本機を火中に投入しないでください。
破裂による火災・けがの原因となります。

分解・改造しない

本機を分解・改造しないでください。感電・やけど・けがをする原因となります。
内部の点検・調整・修理はお買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口にご依頼ください。

医療電子機器に近づけない

ペースメーカーなどをご使用の方は、本機を胸部(胸のポケットなど)から離してご使用ください。ペースメーカーなどに磁力の影響を与えることがあります。
万一異常を感じたら直ちに本機を体より離し、医師に相談してください。

⚠ 注意

USBケーブルについて

USBケーブルは使いかたを誤ると、火災・感電の原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。

- ストーブ等の熱器具に近づけない
- プラグを抜くときは、ケーブルを引っ張らない（必ずUSBケーブルのプラグを持って抜く）
- USBケーブルのプラグはコネクターの奥まで確実に差し込む
- 旅行などで長期間使用しないときは、USBケーブルのプラグをコネクターから抜く

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。

- 本機で指定されている電池以外は使用しない
- 長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく

USBケーブル接続コネクター部への接続

コネクター部には、付属品以外のものを接続しないでください。火災、感電の原因となることがあります。

重いものを置かない

本機の上に重いものを置かないでください。
バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。

⚠ 注意

表示画面について

- 液晶表示画面を強く押したり、強い衝撃を与えないでください。液晶表示画面のガラスが割れてけがの原因となることがあります。
- 液晶表示画面が割れた場合、表示画面内部の液体には絶対に触れないでください。皮膚の炎症の原因となることがあります。
- 万一、口に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。
- 目に入ったり、皮膚に付着した場合は、清浄な流水で最低15分以上洗浄したあと、医師に相談してください。

使用場所について

病院内や航空機内など、携帯電話の使用が禁止されている場所では使用しないでください。医療用電子機器など周辺の機器に影響をおよぼす恐れがあります。

大切なデータは控えをとる

本機やSDメモリーカードにパソコンから転送した内容は、パソコン側のデータも消去せずバックアップとして保管してください。本機の故障、修理などにより、記憶内容が消えることがあります。

⚠ 注意

磁気カードに近づけない

磁気カード(クレジットカード、キャッシュカード、プリペイドカードなど)と一緒に持ち歩いたり、保管したりしないでください。

本機は磁気を帯びた部品を使用しているため、磁気カードが使用できなくなることがあります。

イヤホン端子への接続

イヤホン端子には付属品以外は接続しないでください。

火災・感電の原因となることがあります。

イヤホンについて

イヤホンを差し込んだまま、本機をぶらさげたりしないでください。

落下によるけがの原因となることがあります。

音量について

イヤホンを使うときは音量に注意してください。

大音量で聞くと難聴の原因となることがあります。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(ＶＣＣＩ)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

その他の使用上のご注意

●**本機は精密な電子部品で構成されています。データが正常に保持できなくなったり、故障の原因になりますので、以下のことに注意してください。**

- 落としたり、「強い衝撃」、「曲げ」、「ひねり」などを加えないでください。また、ズボンのポケットに入れたり、硬いものと一緒にカバンに入れないようにご注意ください。
- ボールペンなど尖ったものでキー操作しないでください。
- 液晶表示部に強い力を加えたり、ボールペンなど尖ったもので突いたりしないでください。液晶画面はガラスでできていますので、傷ついたり、割れることがあります。
- 分解しないでください。分解により故障した場合は、保証期間内でも有料修理となります。
- 静電気が発生しやすい場所では使わないでください。

●**極端な温度条件下での使用や保管は避けてください。**
低温では表示の応答速度が遅くなったり、点灯しなくなったりします。また、直射日光の当たる場所や窓際または暖房器具の近くなど、極端に温度が高くなる場所には置かないでください。ケースの変色や変形、または電子回路の故障の原因になります。

●**湿気やほこりの多い場所での使用や保管は避けてください。**
水が直接かかるような使用は避けるとともに、湿気やほこりにも十分ご注意ください。電子回路の故障の原因になります。

●**お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。**
特に汚れがひどい場合は、中性洗剤に浸した布を固くしぼっておふきください。なお、シンナーやベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないでください。キーの上の文字が消えたり、ケースにシミをつけてしまう恐れがあります。

●**電子辞書本体に無理な力を加えると、破損や故障の原因となります。**

あらかじめご承知いただきたいこと

●本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。

●本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤りなど、お気付きのことがありましたらご連絡ください。

●本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、当社に無断では使用できません。

●本書および本機の使用、故障・修理などによりデータが消えたり変化したことで生じた損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

●取扱説明書に記載している画面やイラストは、実際の製品と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

付属品を確認しましょう

ご使用になる前に、以下の付属品がそろっているか確認してください。

●アルカリ単4形乾電池　2本
●USBケーブル
●専用イヤホン
●ユーザーアンケートハガキ
●シリアルナンバーシール　3枚

※お買い上げになられた商品(特別梱包商品など)によっては、付属品が異なる場合があります。

「XD-ST9200」のシリアルナンバーシールについて

本製品には、XD-ST9200のシリアルナンバーが印刷されているシールが「3枚」同梱されています。
シリアルナンバーは、ご購入いただきました製品を特定する個別の番号で重要なものです。大切に保管してください。

3枚のシールは、以下のようにご使用ください。

- 1枚は、右欄に貼ってください。
- 1枚は、ユーザーアンケートハガキでアンケートにご協力いただける方は、お手数ですが、アンケートハガキに貼り付けていただき、ご返送ください。

XD-ST9200のシリアルナンバーシールを貼ってください

(オンラインサービス登録を行っていただく場合は、ご返送の必要はありません)

http://www.casio.co.jp/exword/dataplus/

- 1枚は、お客様控えとして大切に保管してください。

初回の電池セットとセット後の操作

ご購入後、本機を使用する前に、次の手順に従って、同梱されているアルカリ単4形乾電池2本を入れてください。

1 **電池ブタを、2ヵ所の部分を押しながら矢印の方向へスライドさせて、取り外します。**

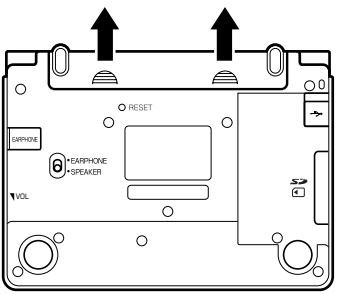

2 **乾電池2本を入れ、電池ブタを取り付けます。**

電池の極性(＋－)を間違えないように正しく入れてください。

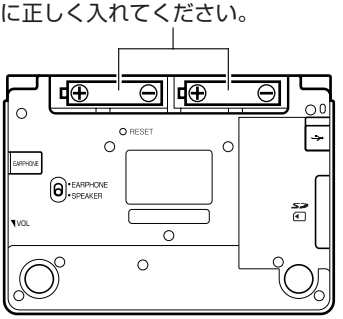

3 **本体裏面にあるリセットボタンを、シャープペンシル(芯を出さない状態)など先の細い棒のようなもので押します。**

※ リセットボタンを押すものに、つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

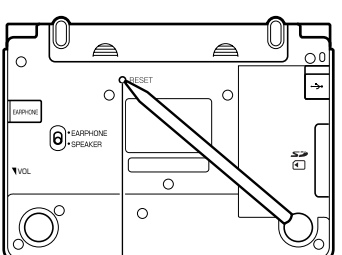

リセットボタン

4 中央部分に指をかけて、本機を開けます。

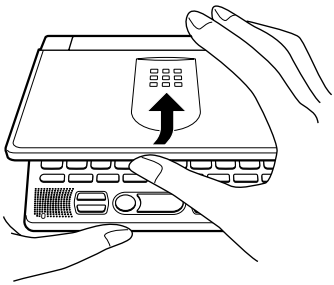

コントラスト設定画面が表示されます。
必要に応じて、◀または▶を押して明るさを調整します。

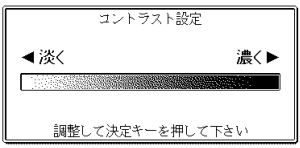

5 訳／決定を押します。
メニュー画面が表示されます。

- ●付属の電池は、工場出荷時より微少な放電による消耗が始まっています。そのため、製品の使用開始時期によっては、所定の使用時間に満たないうちに寿命となることがあります。あらかじめご了承ください。
- ●ご使用方法やSDメモリーカードの組み合わせによっては、電池寿命が著しく短くなることがあります。
- ●辞書をひく操作の前に、必ず**41**ページをお読みの上、かな文字の入れかたをご確認ください。工場出荷時には「ローマ字かな入力」方式に設定されています。

パソコンに接続する前のご注意

本機とパソコンを接続する前に、用途に応じて必ず以下のソフトをパソコンにインストールしてください。

用　途	使用ソフト
エクスワードデータプラス2対応ソフト(別売CD-ROM)をご利用の場合	「Ex-wordライブラリーソフト」 • ご利用のソフトのCD-ROM内にあります。 • インストール方法はCD-ROMに付属の取扱説明書をご覧ください。
パソコンのテキストデータを本機で見る場合	「Ex-wordテキストローダー」 • カシオホームページからパソコンにダウンロードしてください。 • インストール方法は本書「青空文庫を読む」(▶▶**160**ページ)をご覧ください。

●インストール前に本機とパソコンを接続すると、誤動作の原因となります。
●ソフトをインストールすると、データ転送に必要な専用USBドライバが、自動的にインストールされます。

バックライト機能について

本機は、薄暗い所でも表示が見やすいように、バックライト機能があります。バックライト消灯状態では、電池の消耗を抑えることができます。

バックライトを点灯させるには

バックライト を押します。

バックライトを消灯させるには

バックライト点灯中に再度バックライト を押します。

バックライトの点灯時間

何もキー操作をしないと、約30秒後、自動的に消灯します。

- 何かキー操作をすると、点灯を継続します(最後の操作から約30秒間)。
- 何かのキーを離さず押している場合は、約30秒後、自動的に消灯します。

バックライトと電池寿命

- バックライト機能を頻繁にご使用になりますと、電池寿命が短くなります。
- 以下の電池寿命は、バックライト使用時の目安です。(新品のアルカリ電池を使用し、使用温度20℃の場合)

バックライト使用条件	電池寿命
1時間中4分入力・検索、55分表示、スピーカーで1分音声出力、バックライト点灯なし	約75時間
1時間中4分入力・検索、55分表示、スピーカーで1分音声出力、バックライト3分点灯	約60時間
1時間中4分入力・検索、55分表示、スピーカーで1分音声出力、バックライト15分点灯	約45時間
1時間中4分入力・検索、55分表示、スピーカーで1分音声出力、バックライト連続点灯	約20時間

もくじ

安全上のご注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 表紙の裏
その他の使用上のご注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
付属品を確認しましょう ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

文字入力

文字の入力方法 …… 41
ひらがな、カタカナを入れる …… 41
「ローマ字かな入力」と「かなめくり入力」 …… 41
「ローマ字かな入力」方式を「かなめくり入力」方式に切り替える 43
いろいろな文字を入れる …… 43
アルファベットを入れる …… 44
数字を入れる …… 45
間違って入れた文字を直す …… 46
文字を消す …… 46
文字を直す …… 47

デジタル大辞泉

日本語の意味を調べる …… 48
調べたい言葉が見つからないときは …… 49
最後につく文字から言葉を調べる ‥（逆引き大辞泉）50
言葉を手がかりに慣用句を調べる ‥‥（慣用句検索）51
「アルファベットのスペル」で調べる …… 53

分野別小事典（大辞泉）

分野をしぼって言葉を調べる ‥‥‥（大辞泉）54
（例）「小百科」で調べる …… 55
（例）「ことわざ慣用句」で調べる …… 57

日本語大シソーラス（類語検索大辞典）

キーワードから類語を調べる …… 59
分類から類語を調べる …… 60

リーダーズ英和辞典／リーダーズ・プラス

英単語の和訳を調べる …… 61
英単語をさらに詳しく調べる ‥（成句・用例・解説）62
成句を調べる …… 62
用例、解説を調べる …… 63
完全なスペル（つづり）がわからないときは …… 64
英単語のスペル（つづり）をチェックする ‥（スペルチェック）66
英単語の成句（熟語）を調べる ‥‥‥（成句検索）67

ジーニアス英和大辞典

英単語の和訳を調べる ····· 68
英単語をさらに詳しく調べる ··(成句・複合語・用例・解説)69
成句、複合語を調べる ····· 69
用例、解説を調べる ····· 70
完全なスペル(つづり)がわからないときは ····· 71
英単語のスペル(つづり)をチェックする ··(スペルチェック)73
英単語の成句(熟語)を調べる ····· (成句検索)74
英単語を使った例文を調べる ····· (例文検索)75
ジーニアス英和大辞典の和訳から、英単語の
見出し語を逆引きする ··(大和英インデックス)76

英和活用大辞典

英単語について調べる ····· 77
英単語の結びつきについて調べる ··(コロケーション検索)79
英単語を使った例文を調べる ····· (例文検索)80

英英辞典

英単語の意味を英語で調べる ····· 82
完全なスペル(つづり)がわからないときは ····· 83
英単語のスペル(つづり)をチェックする ··(スペルチェック)85
英単語の成句(熟語)を調べる ····· (成句検索)86
英単語を使った例文を調べる ····· (例文検索)87

和英辞典

日本語の英訳を調べる ····· 88

漢字源(漢和辞典)

部品の読みで漢字を調べる ····· 89
部首(魚へん、草かんむりなど)から漢字を調べる ·· 91
総画数から漢字を調べる ····· 93
音読みや訓読みから漢字を調べる ····· 94
絞り込む条件を組み合わせて漢字を調べる ··(複合サーチ)95
調べた漢字を使った熟語を調べる ····· (熟語)96

カタカナ語新辞典

カタカナ語を調べる ····· 97
略語(IT, WHOなど)を調べる ····· 98

英語アクティベータ
英単語の同義語の使い分けを調べる …… 99
英単語をさらに詳しく調べる ……（用例）100
英単語を使った例文を調べる ……（例文検索）101

英語類語辞典
意味の似た英語の言葉を調べる …… 102

英会話とっさのひとこと辞典
とっさの場合に使える英会話表現を場面別に調べる 103
とっさの場合に使える英会話表現を単語を手がかりに調べる …… 104

学習機能
学習機能を使う ……（学習モード）106
学習する …… 107
テストする …… 109
復習する …… 111
検索機能を使う …… 113
学習／復習時の見出し語リストから、学習情報を削除する … 114

パソコン用語事典
日本語や英語のパソコン用語を調べる …… 115
記号や数字で始まるパソコン用語を調べる …… 116
用語集／付録を見る …… 117

経済・ビジネス用語辞典
経済・ビジネス用語を調べる …… 118

日本語キーワード例文検索
日本語のキーワードから例文を調べる …… 120

複数辞書検索
言葉をひらがなで調べる …… 122
見出し語／例文／成句をアルファベットで調べる・124
見出し語を調べる …… 125
例文／成句を調べる …… 126
優先的に表示する辞書を選ぶ …… 127
漢字を手がかりに言葉を調べる …… 128

辞典機能を使っているときの便利な機能

調べた単語などの発音を聞く ・・・・・・・・・（音声機能）131
ネイティブ音声による発音を聞く ・・・・・・・・・・・・・ 132
合成音声による発音を聞く ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 133
よく使う辞典をお気に入りに登録する ・・・・・・・・・・・ 135
お気に入りに登録する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 135
お気に入りから選ぶ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 136
お気に入りを解除する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 136
意味や解説の画面から、さらに調べる ・（画面分割検索）137
例文や成句のリスト表示から、さらに調べる
・・・・（絞り込み／語順指定検索）140
見出し語検索から、さらに調べる ・・（スペルチェック検索）142
少し前に調べた言葉を再度調べる ・（ヒストリーサーチ）143
ヒストリーを消す ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 144
意味や解説の画面で使われている言葉について調べる ・・（ジャンプ）146
画面に表示する文字のサイズを変更する ・・・・・・・・・ 149
画面の文字を拡大する ・・・・・・・・・・・・・・・・（ズーム）151
単語帳を使う ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 152
単語帳／例文帳に登録する ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 153
登録した単語／例文を見る ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 154
覚えた単語／例文にチェックマークを付ける ・・・ 155
表示順を並べ替える ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 156
登録した単語／例文を削除する ・・・・・・・・・・・・・・・ 157

ライブラリー

パソコンや別売品を利用して活用範囲を広げる ・・・・・ 159
「青空文庫」を読む ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 160
テキストデータを読む ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 166
しおりを使う ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 167
SDメモリーカードを使って記憶容量を増やす ・・・・・・ 168

電　卓

電卓を使う ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 172
基本計算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 173
定数計算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 173
メモリーを使った計算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 174
キーを間違えて押したときは ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 174
ゴハサン（クリア）にしたいときは ・・・・・・・・・・・・・ 175
エラー（“E”表示）になったときは ・・・・・・・・・・・・・ 175

設定変更

設定(環境)を変更する …… 176
- キー入力音設定 …… 177
- 入力設定 …… 177
- APO設定 …… 177
- キーボード設定 …… 178
- コントラスト設定 …… 178
- すぐ出るサーチ設定 …… 179
- トゥルーボイス設定 …… 180
- 読み上げ音声設定 …… 180

各辞典の内容・著作権について …… 181

古典出典一覧(大辞泉) …… 185

近代作家略称一覧(大辞泉) …… 211

俳号一覧(大辞泉) …… 213

こんなときは

こんなメッセージが出たら… …… 216
こんな症状がおこったら… …… 223
リセットするときは …… 225
電池を取り換えたいときは …… 226
- 電池の取り扱い上の注意 …… 228

付録

ローマ字／かな対応表 …… 230
仕様 …… 233
さくいん …… 235
保証・アフターサービスについて …… 238
お客様ご相談窓口 …… 240
保証規定 …… 241

本機の特長

検索方法

◆すぐ出るサーチ

言葉を調べるために読みやスペルを入力するごとに、あてはまる候補を表示します。

※読みやスペルをすべて入力してから検索する「一括検索」方法に切り替えることができます。 ▶▶179ページ

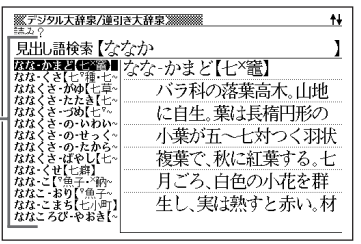

◆さらに検索

●画面分割検索

言葉の意味や解説などの画面を参照しながら、画面を上下に分割して、違う言葉を調べることができます。 ▶▶137ページ

●絞り込み／語順指定検索

例文・成句検索候補をさらに絞り込んだり、単語の語順を指定して調べることができます。 ▶▶140ページ

●スペルチェック検索

見出し語検索で、入力したスペルに近い単語を調べることができます。 ▶▶142ページ

◆複数辞書検索

●ひらがなで調べる

辞書(モード)間の垣根を越えて、いくつかの辞書(モード)から、言葉をひらがなで調べることができます。 ▶▶122ページ

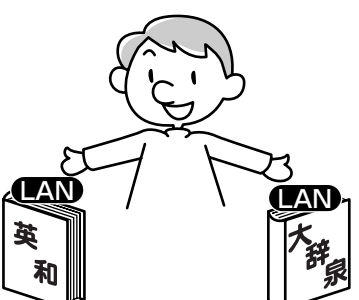

●アルファベットで調べる

辞書(モード)間の垣根を越えて、いくつかの辞書(モード)から、見出し語／例文／成句をアルファベットで調べることができます。 ▶▶124ページ

●漢字で調べる

辞書(モード)間の垣根を越えて、いくつかの辞書(モード)から、言葉を漢字を手がかりにして調べることができます。 ▶▶128ページ

各辞典／モード共通の便利な機能

◆ガイド機能

各辞典の凡例(編集方針、利用のしかたなど)や収録内容の説明などを見ることができます。▶▶40ページ

◆お気に入り機能

よく使う辞典などをお気に入り登録することができます。▶▶135ページ

◆ヒストリーサーチ機能

少し前に調べた言葉を再度調べたいとき、検索の履歴(**ヒストリー**)から直接辞典を引くことができます。▶▶143ページ

◆ジャンプ機能

意味や解説の中で使われている言葉について調べることができます。▶▶146ページ

◆文字サイズ変更

画面に表示する文字の大きさを切り替えることができます。▶▶149ページ

◆ズーム機能

画面の文字を拡大表示することができます。画数の多い漢字を確認するときなどに便利です。▶▶151ページ

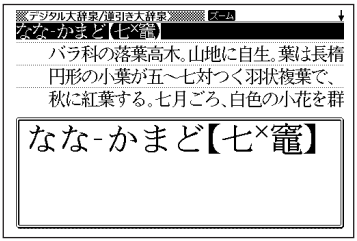

◆単語帳

調べた言葉や例文の中から、「覚えておきたい重要なもの」を単語帳に登録できます。また、覚えた単語や例文にチェックマークを付けて管理することもできます。▶▶152ページ

◆リスト件数表示

例文検索結果やヒストリーなどのリスト表示中に、候補の総数とその中での順番を示します。

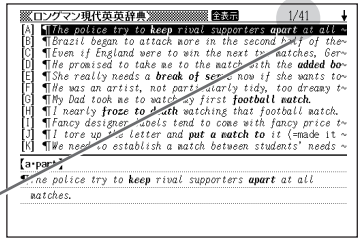

候補数41個のうち、反転している候補が1番目であることを表しています。

◆プレビュー表示

候補の一覧表示中に、反転している見出し語の意味の一部を、画面の右に表示します。

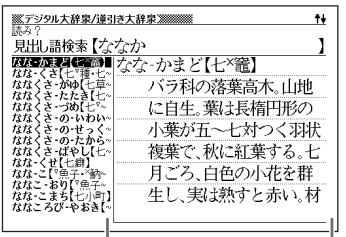

◆レイアウト機能

一覧(リスト)や意味表示中のレイアウトを変えることができます。 ▶▶**36ページ**

◆バックライト機能

薄暗い所でも使用できます。 ▶▶**11ページ**

◆ライブラリー機能

いろいろな辞書やテキストファイルを、パソコンを使って本機に読み込むことができます。 ▶▶**159ページ**

「本機の画面に表示される字体」について

- 「本機の画面に表示される字体」が、「新聞や書籍などで使われる印刷字体」と異なることがあります。
- 本機の画面に表示される漢字には、パソコンなどで標準的に使われているJIS規格に準拠したフォント字体を使用しています。
- 本機の画面に表示される表・図(別売ソフト追加時)は、画面上での一覧性を重視して収録しており、一部に簡略化されたフォント字体を使用しています。また、表・図以外でも本機の表示ドット構成の関係上、簡略化された文字が表示されることがあります。

「データ中の商品名」について

- 本機に収録している辞典などのデータ中に掲載されている商品名は、各社の商標または登録商標です。

各部のなまえ

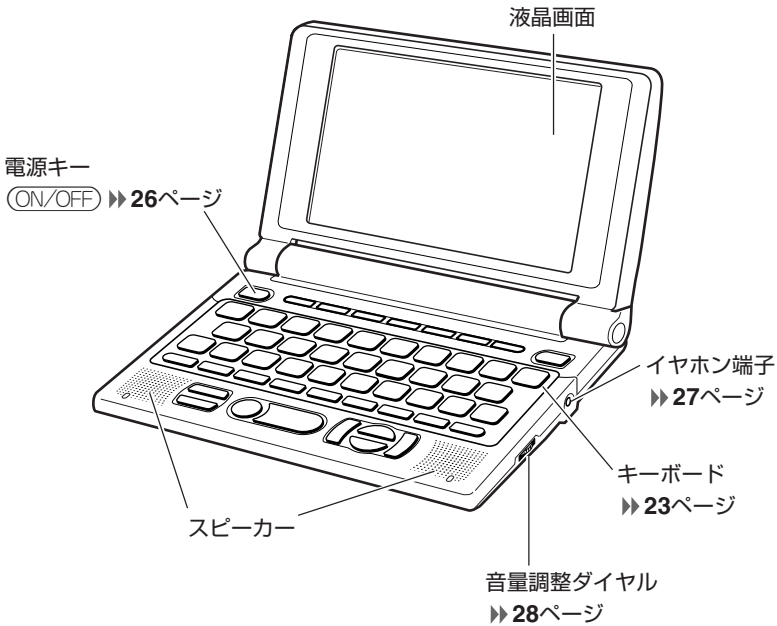
液晶画面
電源キー
(ON/OFF) ▸▸26ページ
イヤホン端子
▸▸27ページ
キーボード
▸▸23ページ
スピーカー
音量調整ダイヤル
▸▸28ページ

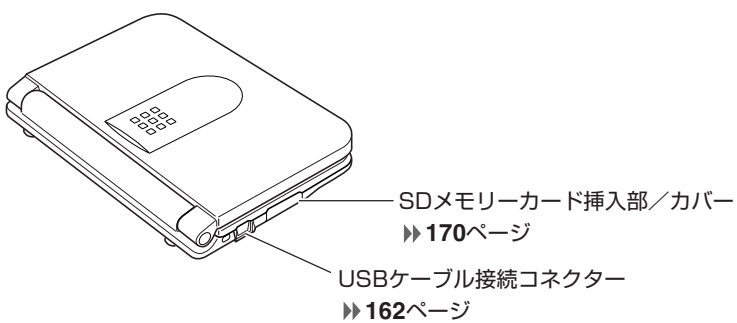
SDメモリーカード挿入部／カバー
▸▸170ページ
USBケーブル接続コネクター
▸▸162ページ

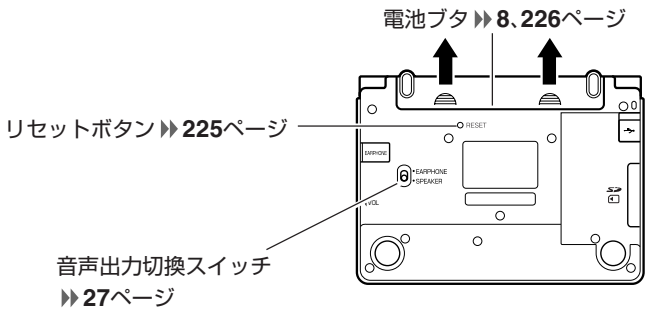

本機の開けかた

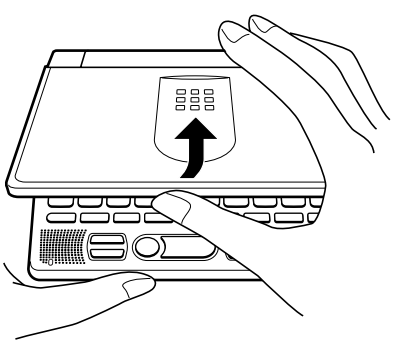

中央部分に指をかけて、開けます。

キーのなまえとはたらき

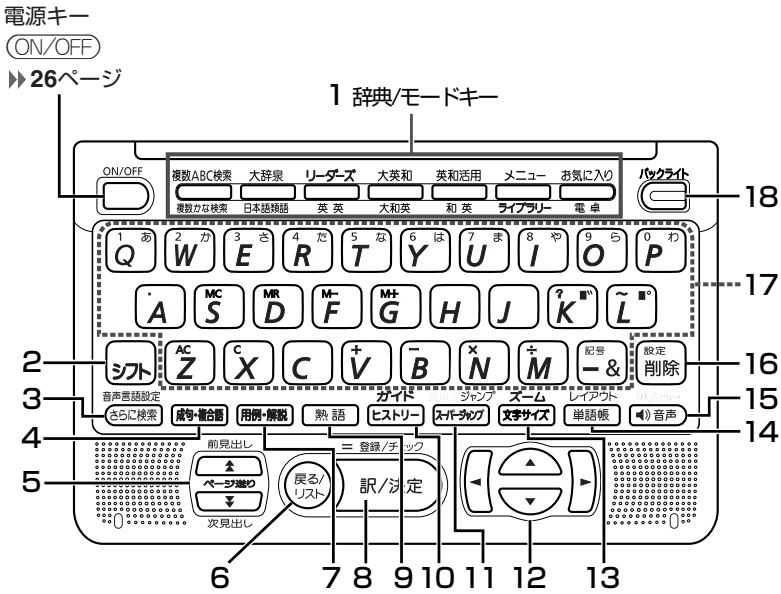

番号	表記	はたらき
1	（例） 大辞泉	キーの上側に印刷されている辞典／モードを使うときは、このキーを押します。▶▶**29**ページ
	（例） 日本語類語	キーの下側に印刷されている辞典／モードを使うときは、シフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶**29**ページ
2	シフト	「？」や「～」を入力したり、「設定」や「ガイド」のような機能を使いたいときに押します。▶▶**29**、**34**、**36**、**37**、**38**、**40**、**43**、**44**、**64**、**71**、**83**、**108**、**156**、**176**ページ
3	さらに検索	表示されている言葉をさらに詳しく検索したり、成句／例文を絞り込んで検索することができます。▶▶**138**、**140**、**142**ページ
	音声言語設定 さらに検索	合成音声で発音される言語を変えるときに、シフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶**134**ページ
4	成句・複合語	「英和辞典」で、成句（英単語を使った熟語）や、英単語を使った複合語を調べるときに押します。▶▶**62**、**69**ページ

番号	表記	はたらき
5	▲ ▼	画面の表示に続きがあるときに押すと、画面を前後にめくることができます（**ページ送り**）。▶▶**35**ページ
	前見出し ▲ 次見出し ▼	1つ前または後の言葉の意味を表示させたいとき、シフトを押し、指を離してから▲または▼を押します。▶▶**34**ページ
6	戻る/リスト	1つ前の操作に戻るときに押します。▶▶**35**ページ
		各辞典／モードの初期画面で押すと、メニュー画面になります。▶▶**30**ページ
		言葉の意味の画面で押すと、その言葉を含む言葉の一覧（リスト）が表示されます。▶▶**36**ページ
7	用例·解説	用例や解説のある辞書で、それらを見るときに押します。▶▶**63**、**70**、**100**ページ
8	訳／決定	文字を入力したり項目を選んだ後に押すと、操作を進めることができます。▶▶**33**ページ
	=登録／チェック 訳／決定	単語帳に単語などを登録したり、登録されている単語などにチェックマークを付けるときに、シフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶**153**、**155**ページ
9	熟語	「漢和辞典」（漢字源）で、調べた漢字を使った熟語を調べるときに押します。▶▶**96**ページ
10	ヒストリー	少し前に調べた言葉を再度調べるときに押します。▶▶**143**ページ
	ガイド ヒストリー	ガイドを見るときに、シフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶**40**ページ
11	スーパージャンプ	表示されている意味や解説の画面で使われている言葉を調べるときに押します。▶▶**146**ページ
	英単語ジャンプ スーパージャンプ	表示されている意味や解説の画面で使われている英単語を調べるときに、シフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶**146**ページ
12	▲ ▼ ◀ ▶	カーソル（白黒反転表示や、文字の下につく横線）を前後左右に1つずつ動かして、項目を選ぶことができます。▶▶**33**、**46**ページ
		画面の表示に続きがあるときは、押し続けると続きの画面に移動することができます。▶▶**35**ページ
13	文字サイズ	画面に表示する文字のサイズを変更したいときに押します。▶▶**149**ページ
	ズーム 文字サイズ	言葉の意味や解説の画面で文字を拡大して見たいときに、シフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶**151**ページ

番号	表記	はたらき
14	単語帳	「単語帳」を使うときに押します。▶▶**154**ページ
	レイアウト 単語帳	画面のレイアウトを変更したいときに、シフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶**36**ページ
15	音声	音声を聞くときに押します。▶▶**132**、**133**ページ
	単語音声 音声	単語の発音を聞くときにシフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶**133**ページ
16	設定 削除	文字を消すときに押します。▶▶**46**ページ
	設定 設定 削除	設定を変更したいときに、シフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶**176**ページ
17	文字キー	文字や数字を入力するときに押します。▶▶**41**〜**45**ページ
18	バックライト	バックライトの点灯/消灯を切り替えるときに押します。▶▶**11**ページ

※電卓機能で使うキーについては、**172**ページをご覧ください。

電源を入れる・切る

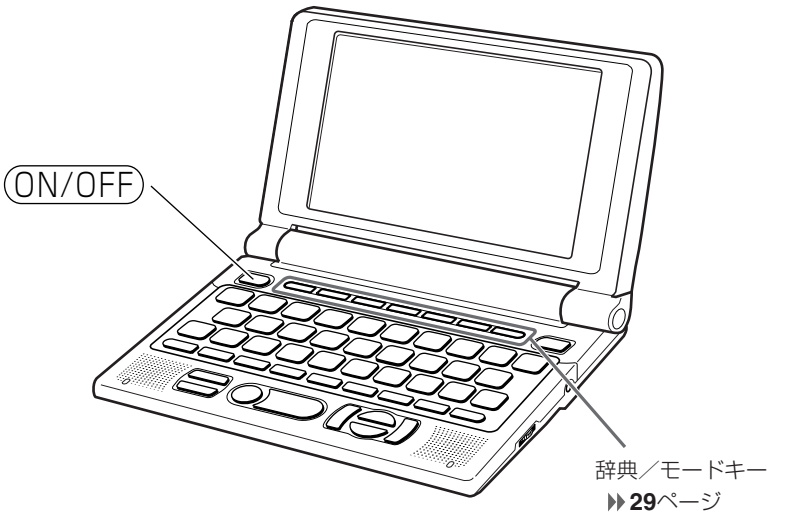

■電源を入れる

- ●本機を開けると、自動的に電源が入ります。
- ●電源が切れているときに(ON/OFF)を押すと、電源が入ります。
  前回電源を切ったときと同じ画面が表示されます(レジューム機能)。
- ●電源が切れているときに辞典／モードキーのいずれかを押すと、電源が入り、各辞典／モードの最初の画面が表示されます。
  ※前回電源を切ったときと同じ画面は表示されません。

■電源を切る

- ●本機を閉じると、自動的に電源が切れます。
- ●電源が入っているときに(ON/OFF)を押すと、電源が切れます。

- ●無駄な電力消費を防ぐため、電源が入った状態で数分間何も操作をしないと、自動的に電源は切れます(**オートパワーオフ**)。オートパワーオフまでの時間を設定することができます。▶▶**176、177ページ**

発音を聞く前に

内蔵スピーカーまたは付属の専用イヤホンで、「音声」を聞くことができます。▶▶131ページ

スピーカーを使う

1 本体裏面の音声出力切換スイッチを「SPEAKER」側にします。

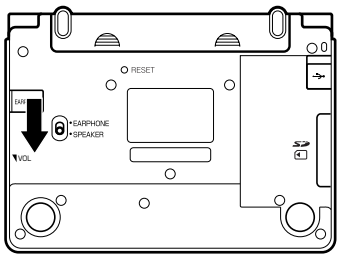

イヤホンを使う

1 イヤホンを接続します。

※ イヤホンのプラグは2段階に差し込む形状となっていますので、いったん差し込んだ後、必ず中までグッと押し込むようにして、しっかりと接続してください。

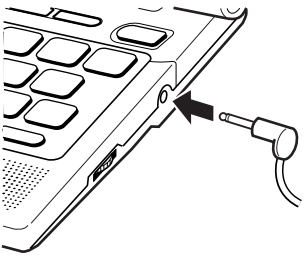

2 本体裏面の音声出力切換スイッチを「EARPHONE」側にします。

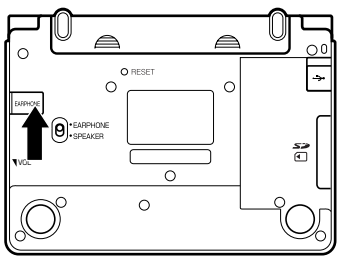

イヤホンについて
必ず付属の専用イヤホンをお使いください。付属品以外のイヤホンをお使いになると、音が出なかったり、音質が変化してしまうことがあります。

音量の調整

右図のようにダイヤルを動かして音量を調節してください。

●音量を大きくすると、音がひずむことがあります。その場合は、音量調整ダイヤルで音量を調節してください。

「辞典／モード」キーを押して選ぶ

「辞典／モード」キーに割り当てられている辞典／モードは、その「辞典／モード」キーを押して選ぶことができます。

キーの上側に名称が印刷されている辞典／モードを選ぶ

複数ABC検索　大辞泉　リーダーズ　大英和　英和活用　メニュー　お気に入り

• 各「辞典／モード」キーを押します。

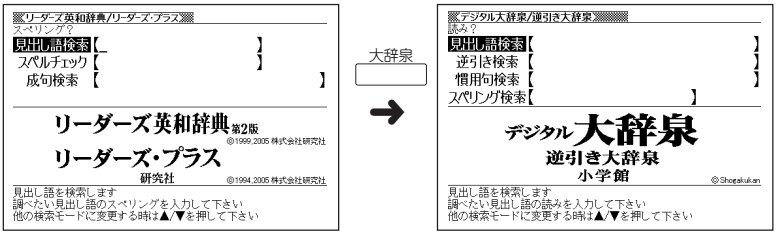

キーの下側に名称が印刷されている辞典／モードを選ぶ

複数かな検索　日本語類語（日本語大シソーラス）　英 英　大和英　和 英　ライブラリー　電 卓

• シフトを押し、指を離してから各「辞典／モード」キーを押します。

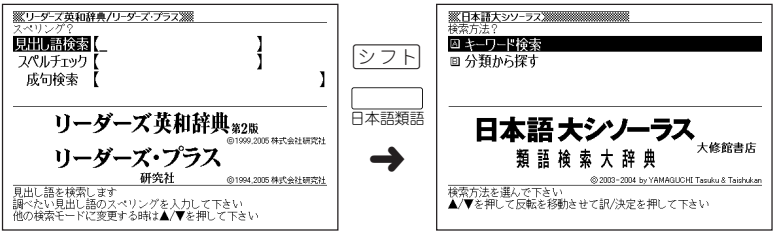

「メニュー」画面で選ぶ

メニュー画面からは「電卓以外のすべての辞典／モード」を選ぶことができます。

- メニュー を押してメニュー画面を表示させます。

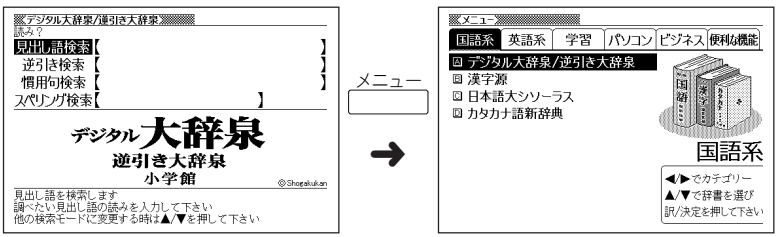

- ◀ または ▶ を押して、使いたい辞典／モードが属しているカテゴリーに を移動させます。

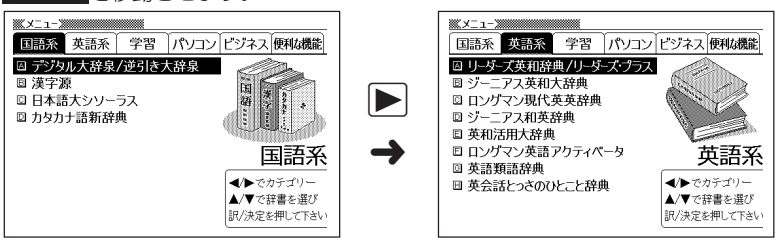

- ▼または▲を押して、使いたい辞典／モードに を移動させます。

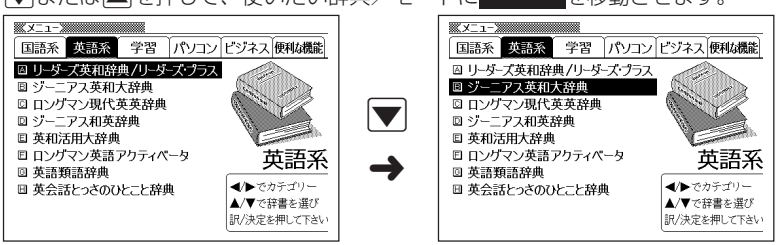

• 訳／決定を押します。

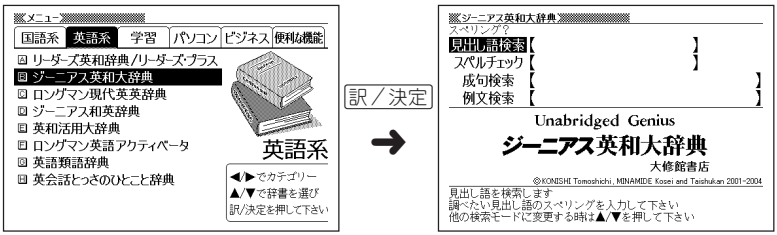

※各辞典／モード名の左のアルファベットキー(「A」～)を押しても選ぶことができます。

各辞典／モードは、下記のカテゴリーに分類されています。

●国語系

- デジタル大辞泉／逆引き大辞泉
- 漢字源（*漢和辞典*）
- 日本語大シソーラス（*日本語類語*）
- カタカナ語新辞典

●英語系

- リーダーズ英和辞典／リーダーズ・プラス
- ジーニアス英和大辞典
- ロングマン現代英英辞典（*英英辞典*）
- ジーニアス和英辞典
- 英和活用大辞典
- ロングマン英語アクティベータ
- 英語類語辞典
- 英会話とっさのひとこと辞典

●学習

- TOEIC® TEST Mastery 2000
- TOEFL® TESTパーフェクトボキャブラリー

●パソコン

- パソコン用語事典

●ビジネス

- 経済・ビジネス用語辞典

●便利な機能

- ジーニアス大和英インデックス
- 分野別小事典(大辞泉より)
- 日本語キーワード例文検索(英和大辞典より)
- 複数辞書ひらがなで検索
- 複数辞書アルファベットで検索
- 複数辞書漢字で検索

基本の操作

単語や項目を選ぶ

■反転(▬▬)や●を移動させて訳／決定を押す

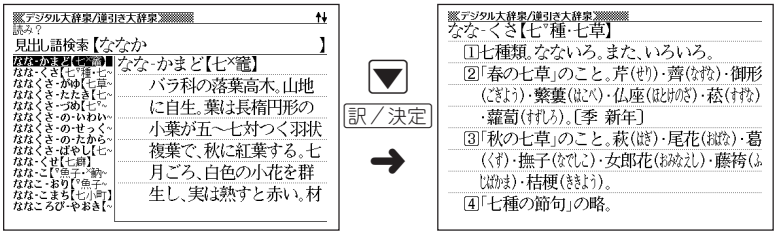

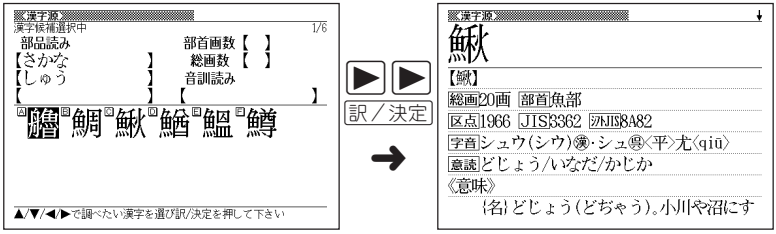

■「選択肢に付いているアルファベット」のキーを押す

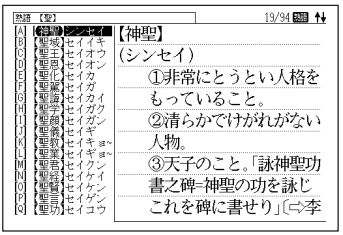

B

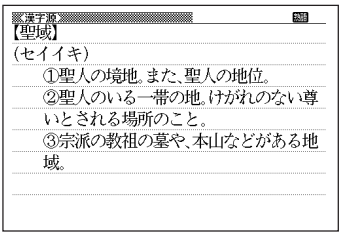

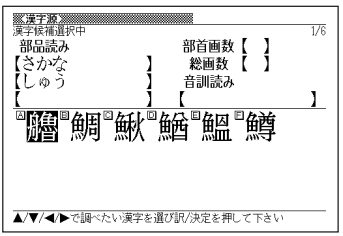

C

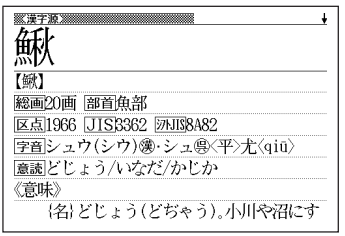

※本書では「反転(■■■)や●を移動させて訳／決定を押す」方法で説明を行います。

前後の見出し語を調べる

言葉の意味の画面でシフトを押し、指を離してから前見出し▲または次見出し▼を押すと、前または後の見出し語の意味を表示することができます。

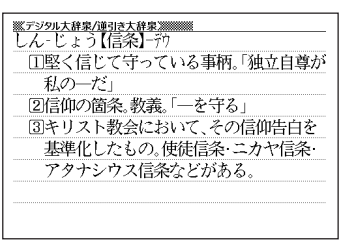

シフト
前見出し
▲
▼
シフト
次見出し

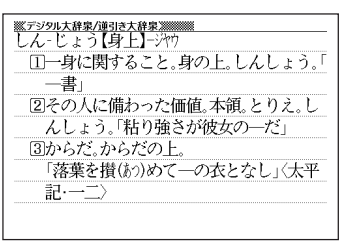

画面の続きを見る

画面の右上に↑または↓が表示されているときは、画面の上または下に続きがあります。



↑ ····· 画面の上に続きがあります。
↓ ····· 画面の下に続きがあります。

⏫または⏬を押すと１画面ずつ切り替えることができます(**ページ送り**)。

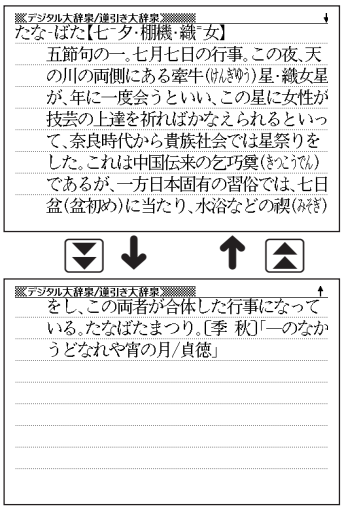

▲または▼を押すと、１行ずつ切り替えることができます。

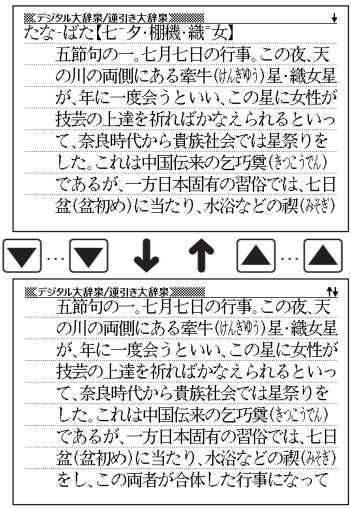

前の操作に戻る

操作を間違えたとき、戻る/リストを押すと１つ前の操作に戻ります。

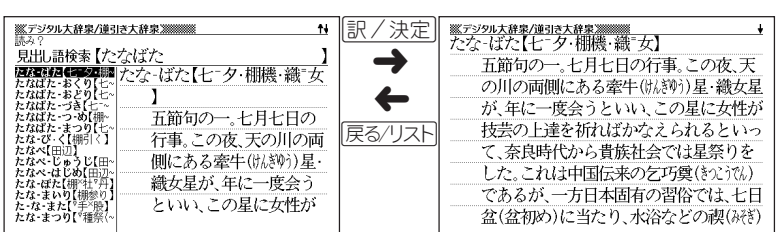

一覧を見る

言葉の意味の画面で 戻る/リスト を押すと、その言葉を含む一覧が表示されます。

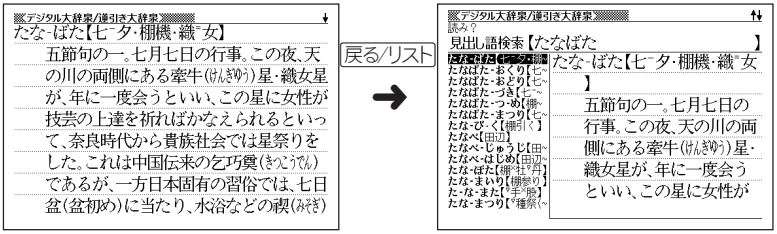

レイアウトを切り替える

■言葉の一覧画面でレイアウトを切り替える

言葉の一覧画面で シフト を押し、指を離してから レイアウト 単語帳 を押すと、以下のようにレイアウトが切り替わります。

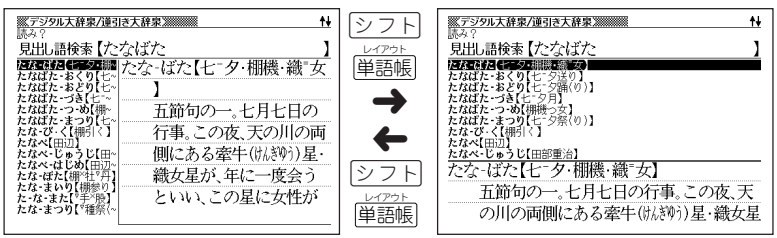

●次の一覧画面のときは、切り替えができません。

・成句　・複合語　・ヒストリー

■言葉の意味の画面でレイアウトを切り替える

言葉の意味の画面で[シフト]を押し、指を離してから[単語帳(レイアウト)]を押すと、以下のようにレイアウトが切り替わります。

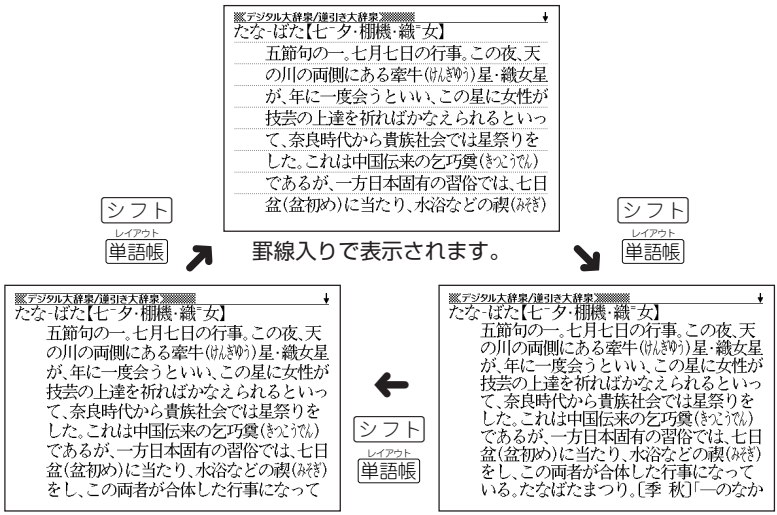

●次の意味の画面のときは、切り替えができません。

- ガイド
- TOEIC® TEST Mastery 2000
- TOEFL® TESTパーフェクトボキャブラリー
- 表や図の画面(別売ソフト追加時)

■成句検索／例文検索のリスト画面でセンタリング表示にする

成句検索／例文検索のリスト表示画面で シフト を押し、指を離してから 単語帳（レイアウト） を押すと、最初に入力した単語をセンタリングして表示します。さらに シフト を押し、指を離してから 単語帳（レイアウト） を押すと次の単語でのセンタリング表示になります。

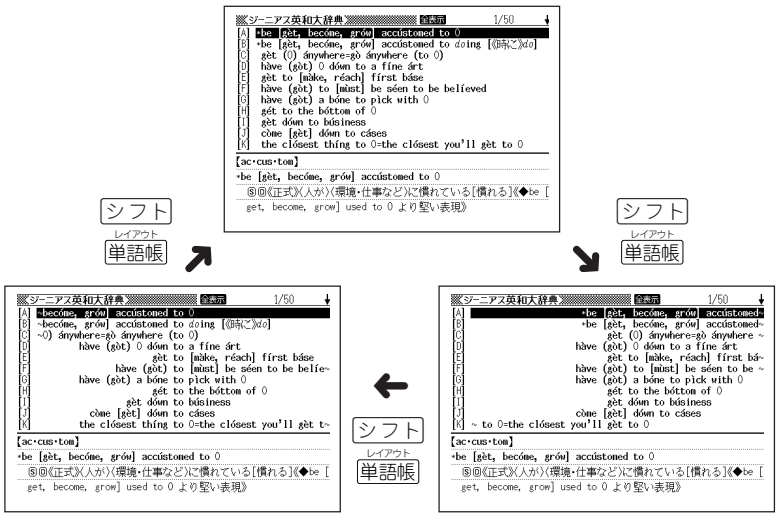

●入力した3つ目の単語までがセンタリングの対象となります。

●別売ソフトは、この機能に対応しておりません。

別の言葉を調べる

（大辞泉など最初の画面で文字やスペルを入力して調べる辞典／モード）

言葉の意味を確認した後に、同じ辞典／モードで別の言葉を調べたいときは、文字キーを押してその言葉を入力します。

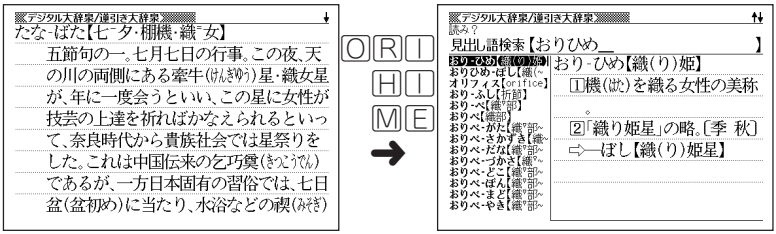

検索文字入力画面（辞典の最初の画面）に戻って、文字が入力されます。

別の辞典／モードに切り替える

別の辞典／モードに切り替えたいときは、使いたい辞典／モードキーを押す、またはメニューから選びます。

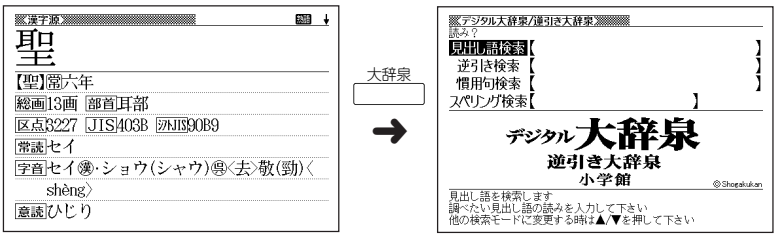

そのモードの最初の画面が表示されます。

辞典の凡例を見る(ガイド機能)

現在使用している辞典／モードの凡例(編集方針、利用のしかたなど)や収録内容の説明などを見ることができます。

1 シフト を押し、指を離してから ヒストリー(ガイド) を押します。

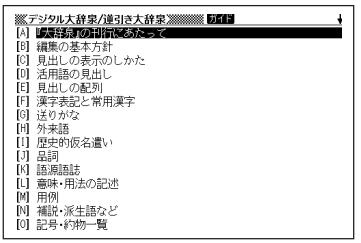

2 ▲または▼を押して見たい項目を反転させ、訳／決定 を押します。

- ガイドが表示されます。
- ▲▼⏫⏬のどれかを押し、スクロールしながらガイドを見ることができます。
- ガイド機能を終了するときは、設定 削除 を押します。

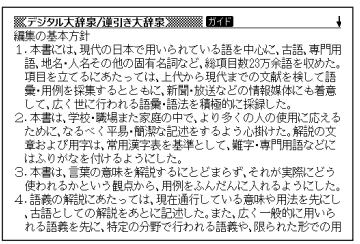

●次の機能を使用中にガイドを見ることはできません。

- ヒストリー削除
- 設定
- 電卓
- 複数辞書検索リスト表示中
- 複数辞書例文検索リスト表示中
- 複数辞書検索入力画面
- 複数辞書例文検索入力画面
- 単語帳選択画面
- 単語帳リスト表示中
- ジャンプ先リスト画面
- 画面分割検索入力画面
- 画面分割検索リスト画面
- 画面分割表示中

文字の入力方法

ひらがな、カタカナを入れる

「デジタル大辞泉」「ジーニアス和英辞典」「漢字源」などで日本語を入力するときは、キーボードは自動的にかな入力に切り替えられます。

「ローマ字かな入力」と「かなめくり入力」

(例)「みかん」と入力する

●ローマ字かな入力のときは

M I K A N N　　みかん_

●かなめくり入力のときは

ま ま か わ わ わ わ　　みかん

■ローマ字かな入力

ローマ字読みで入力する方法です。

ローマ字かな入力のキーボード

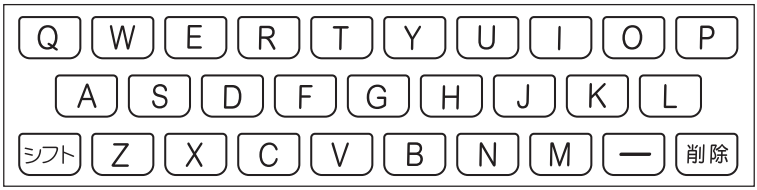

(例)「ものわかり」‥‥‥ M O N O W A K A R I
「プロダクション」‥ P U R O D A K U S H O N N

●ローマ字かな入力のつづりかたを確認するときは ▸▸ **230ページ**

●拗音、促音、撥音、濁音、半濁音などの入力について知りたいときは
▸▸ **43ページ**

■かなめくり入力

かなキーとそれを押す回数で文字を選び入力する方法です。

かなめくり入力のキーボード

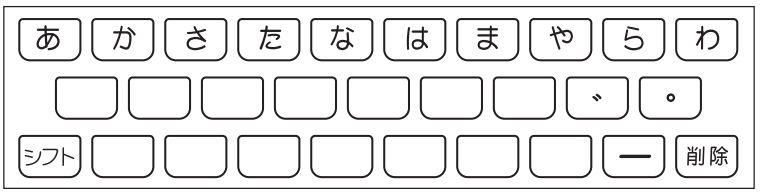

かなキーを押すごとに、入力できるひらがなやカタカナが切り替わります。

キー / 回数	あ	か	さ	た	な	は	ま	や	ら	わ
1	あ	か	さ	た	な	は	ま	や	ら	わ
2	い	き	し	ち	に	ひ	み	ゆ	り	ゐ
3	う	く	す	つ	ぬ	ふ	む	よ	る	ゑ
4	え	け	せ	て	ね	へ	め	ゃ	れ	を
5	お	こ	そ	と	の	ほ	も	ゅ	ろ	ん
6	ぁ			っ				ょ		ゎ
7	ぃ									
8	ぅ									
9	ぇ									
10	ぉ									

この方式を使う前には、次ページの操作が必要です。
工場出荷時には「ローマ字かな入力」方式に設定されており、そのままで以下の操作をしても「っっっ...」としか入力できません。

（例）「ものわかり」‥‥‥ ま ま ま ま ま な な な な な わ か ら ら
「プロダクション」‥ は は は ゜ ら ら ら ら ら た ゛ か か か
さ さ や や や や や や わ わ わ わ わ

●「かなめくり入力」で、同じ行の文字を続けて入力するときは、▶を押して字を入力する位置を移動した後、かなキーを押します。
（例）「あい」‥ あ ▶ あ あ

●ひらがな、カタカナを入力するのは、各辞典／モードでの「読み」入力の場合です。

「ローマ字かな入力」方式を「かなめくり入力」方式に切り替える

1 シフトを押し、指を離してから設定 削除を押します。

「設定項目」が表示されます。「環境設定」が選ばれています。

2 訳／決定を押します。

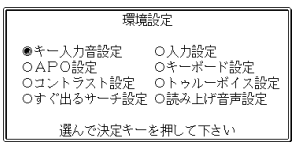

3 ▶▼と押して、「キーボード設定」の横に●を移動させ、訳／決定を押します。

4 ▼を押して、「かなめくり入力」の横に●を移動させ、訳／決定を押します。

いろいろな文字を入れる

「゛」や「゜」のついた文字（濁音、半濁音）や「ょ」（拗音）「っ」（促音）など小さな文字は、次の表のように入力します。

	例	ローマ字かな入力	かなめくり入力
濁音	きず	K I Z U	か か さ さ さ ゛
半濁音	ぱい	P A I	は ゜ あ あ
拗音	きょう	K Y O U	か か や や や や や や あ あ あ
促音	らっこ	R A K K O	ら た た た た た た か か か か か
撥音	いんこ	I N N K O	あ あ わ わ わ わ わ か か か か か
長音	えーる	E ー R U	あ あ あ あ ー ら ら ら

※次の位置に「ー」が入力されていると、検索はできません。
「入力に間違いがあります」と表示した後、前の表示に戻ります。
- 単語の先頭（「すぐ出るサーチ OFF」のとき）

アルファベットを入れる

「リーダーズ英和辞典」「英語類語辞典」などでアルファベットを入力するときは、キーボードは自動的にアルファベット入力に切り替えられます。

アルファベット入力のキーボード

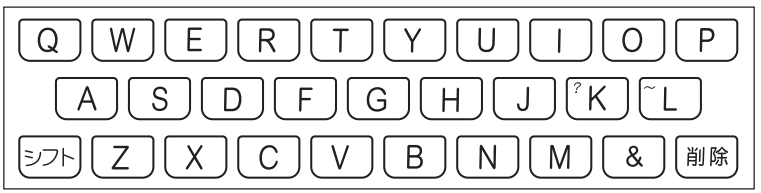

アルファベットの書かれた文字キーを押すと、その文字が入力されます。

(例)「Internet」と入力する

I N T E R N E T　　internet_

※「?」、「~」などは、シフトを押し、次にシフトから指を離して入力したい記号の位置のキーを押します。

●英単語のスペルに関わらず、アルファベットはすべて小文字で入力されます。
●アルファベットを入力するのは、下記の場合です。
- 以下の辞典／モードでの「スペリング?」(スペル)入力
  デジタル大辞泉(スペリング検索)　英和辞典　英和大辞典
  英和活用大辞典　英英辞典　カタカナ語新辞典　アクティベータ
  英語類語辞典　英会話とっさのひとこと辞典
  TOEIC® TEST Mastery 2000
  TOEFL® TESTパーフェクトボキャブラリー　パソコン用語事典
  複数辞書アルファベットで検索
- 各辞典／モードでの項目選択

数字を入れる

「漢字源の画数などに数字を入力するとき」や「電卓を使うとき」などは、キーボードは自動的に数字入力に切り替えられます。

数字入力のキーボード

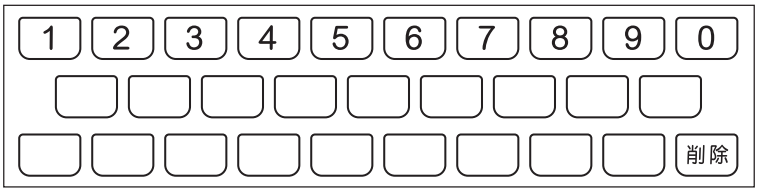

数字の書かれた文字キーを押すと、その数字が入力されます。

(例)「15」を入力する

1 5　　15

●数字を入力するのは、下記の場合です。
- 漢字源での「部首画数」または「総画数」の入力
- 電卓

間違って入れた文字を直す

間違って入力した文字の消しかたと直しかたを説明します。

文字を消す

1 ◀または▶を押して、消したい文字の下にカーソルを移動させます。



2 設定 削除を押します。

カーソルの位置の文字が消えます。
※ カーソルが最後の文字の右側にあるときに設定 削除を押すと、最後の文字が消えます。

※ 入力したすべての文字を消すときは、戻る/リストを押します。

文字を直す

文字の入力設定が「挿入」か「上書き」かによって、文字の直しかたは変わります。工場出荷時には「挿入」に設定されています。「上書き」で入力したいときは、「入力設定」を切り替えてください。▶▶176、177ページ

■挿入

すでに入力してある文字を消さずに、文字を入力する方法です。

1 ◀または▶を押して、間違った文字の下にカーソルを移動させます。



2 設定 削除を押し、間違った文字を消します。

3 正しい文字を入力します。

正しい文字が追加されます。

■上書き

すでに入力してある文字を上から書き換えながら、文字を入力する方法です。

1 ◀または▶を押して、間違った文字の下にカーソルを移動させます。



2 正しい文字を入力します。

間違った文字が正しい文字に置き換わります。

日本語の意味を調べる

1 大辞泉 を押します。

「見出し語検索」が反転していることを確認します。

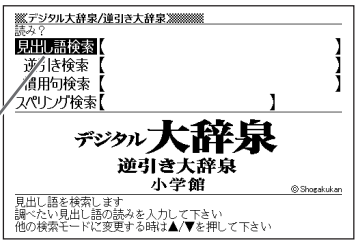

2 調べたい言葉をひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた▶▶41ページ

ここでは「緩急（かんきゅう）」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「かんきゅ」と入力したところで「緩急」が表示されます。

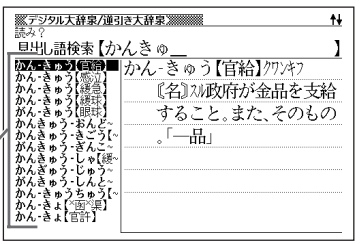

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定 を押します。

意味が表示されます。

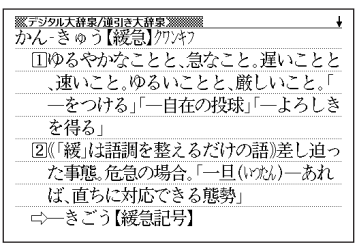

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

調べたい言葉が見つからないときは

次のポイントを確認してください。

■長音符(ー)を含んだカタカナ語の収録順にご注意ください

「ー(音をのばす部分)」を含んだカタカナ語は、「ー」の読みをかなに直した位置に収録されています。

例えば「ナイーブ」は、「ナイブ」の位置ではなく、「ナイイブ」の位置にあります。

…内意(ないい)→ナイーブ→内印(ないいん)→…

■「ぢ」「じ」・「づ」「ず」を取り違えていませんか？

デジタル大辞泉の見出しは『現代仮名遣い』によっています。

「町中」は「まちぢゅう」でなく「まちじゅう」、「稲妻」は「いなづま」でなく「いなずま」となります。

■「ヴ」を使って入力していませんか？

デジタル大辞泉では[V]の発音の多くは「バ行」で表記されています。「アドヴァイザー」は「アドバイザー」でお探しください。

●解説中の⇨と→はデジタル大辞泉内の参照項目です。参照項目を見るには、スーパージャンプ を押した後、▲ ▼ ◀ ▶のどれかを押して⇨や→が示す項目を反転させ、訳／決定 を押します。

ジャンプについて▶▶146ページ

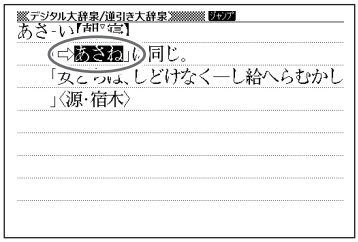

最後につく文字から言葉を調べる（逆引き大辞泉）

「〜人」「〜雪」など、言葉の最後につく文字から、「異邦人」「細雪」などの言葉を検索することができます。

1 大辞泉 を押します。

2 ▼を押して「逆引き検索」を選びます。

3 調べたい文字をひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 41ページ

ここでは「〜雪」という言葉を調べるため、「ゆき」と入れます。

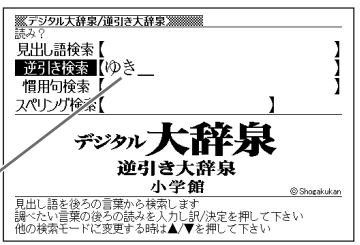

4 訳／決定 を押します。

あてはまる言葉の一覧が表示されます。

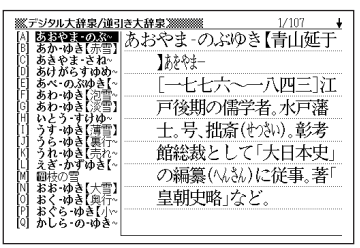

5 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定 を押します。

意味が表示されます。

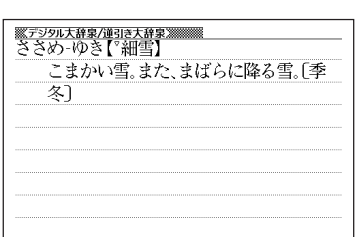

言葉を手がかりに慣用句を調べる(慣用句検索)

■大切！慣用句検索のポイント

●慣用句検索では、慣用句の全形を入力するか、慣用句にふくまれる単語を入力して検索します。
(例)「猿も木から落ちる」を検索する
→ ○「さるもきからおちる」と全形を入力する
○「さる」「き」「おちる」のどれかを入力する
×「さるもきから」と途中まで入力する
全文を入力して調べる方法は、**見出し語検索**を用いても行えます。

●動詞・形容詞は、終止形以外でも検索できます。
(例)「立つ鳥跡を濁さず」を検索する → ○「にごさず」 ○「にごす」
(どちらでも検索可能)

1 大辞泉 を押します。

2 ▼ を押して「慣用句検索」を選び、手がかりにする言葉をひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた▶▶41ページ

ここでは「脇目も振らず」を調べるため、「ふる」と入れます。

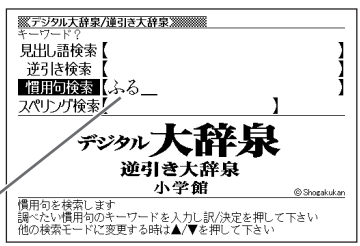

3 訳／決定 を押します。

あてはまる慣用句の一覧が表示されます。

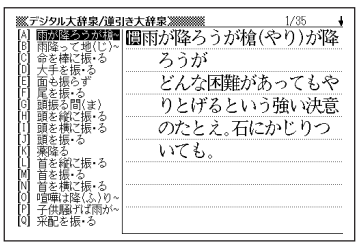

4 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい慣用句を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。

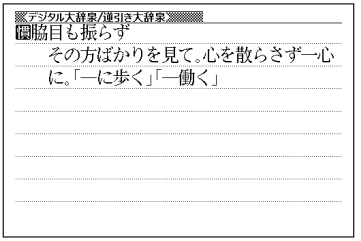

「アルファベットのスペル」で調べる

言葉(見出し語)に付記されたアルファベットのスペルで、言葉を検索することができます。

(例)　グラウンド【ground】
　　ダイヤモンド・ダスト【diamond dust】

1 大辞泉 を押します。

2 ▼を押して「スペリング検索」を選びます。

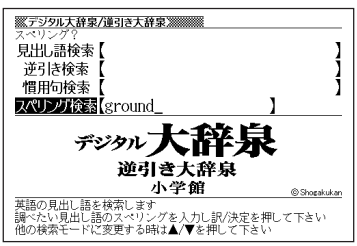

3 調べたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 44ページ

4 訳／決定 を押します。

あてはまる言葉の一覧が表示されます。

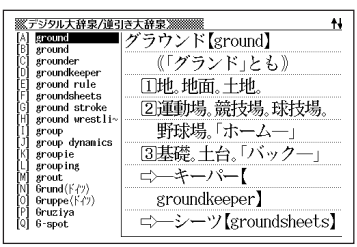

5 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定 を押します。

意味が表示されます。

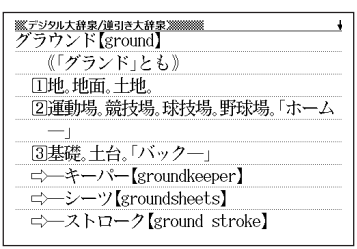

●スペル入力のポイント
- 「－(ハイフン)」「 (空白)」は省略します。
(例：「diamond dust」→「diamonddust」)

●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

分野をしぼって言葉を調べる(大辞泉)

「分野別小事典(大辞泉より)」は、「デジタル大辞泉」の中から、文学、医学、日本史など13の分野から抜き出した**百科用語**、**季語**、**ことわざ・慣用句**を集めて小事典としてまとめたものです。百科事典的に分野をしぼって言葉を調べたり、季節毎に季語を一覧したり、ことわざ・慣用句をキーワードから引いたりすることができます。

《 小百科 》の分野一覧

大分類

- ●文学
- ●宗教･思想
- ●日本史
- ●世界史
- ●地理
- ●社会
- ●芸術･音楽
- ●演劇･映画
- ●物理･化学
- ●生物
- ●地学
- ●医学
- ●生活

各大分類はさらに細かい下位分類に分かれています。

《 歳時記 》の分野一覧

大分類

- ●新年
- ●春
- ●夏
- ●秋
- ●冬

(例)「小百科」で調べる

1 「分野別小事典(大辞泉より)」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶30ページ

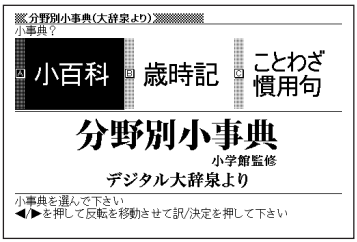

2 ◀または▶を押して「小百科」を反転させ、訳／決定を押します。

3 ▲または▼を押して調べたい分類を反転させ、訳／決定を押します。

- ここでは「文学」を選んでいきます。

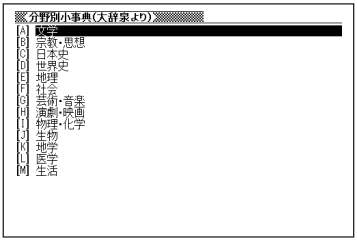

4 ▲または▼を押して調べたい分類を反転させ、訳／決定を押します。

- ここでは「明治以降の作品」を選んでいきます。

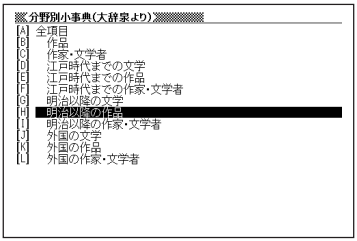

5 調べたい言葉をひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 41ページ

ここでは「吾輩は猫である」を調べるため、「わがはいは…」と入れていきます。
読みを入力していくと、あてはまる候補（見出し語）が表示されます。
ここでは「わがは」と入力したところで「吾輩は猫である」が表示されます。

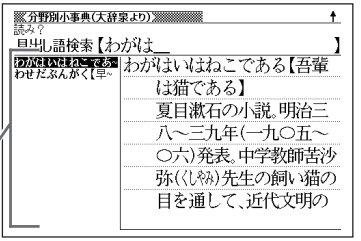

6 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。

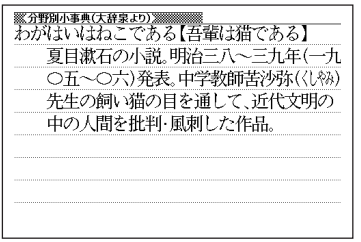

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

(例)「ことわざ慣用句」で調べる

■大切！ことわざ慣用句を使うときのポイント

●慣用句検索では、慣用句の全形を入力するか、慣用句にふくまれる単語を入力して検索します。
(例)「猿も木から落ちる」を検索する
→ ○「さるもきからおちる」と全形を入力する
○「さる」「き」「おちる」のどれかを入力する
×「さるもきから」と途中まで入力する
全文を入力して調べるには、**見出し語検索**(▶▶**48ページ**)を用いても行えます。

●動詞・形容詞は、終止形以外でも検索できます。
(例)「立つ鳥跡を濁さず」を検索する → ○「にごさず」 ○「にごす」
(どちらでも検索可能)

1 「分野別小事典(大辞泉より)」を選びます。

辞典／モードの選びかた▶▶30ページ

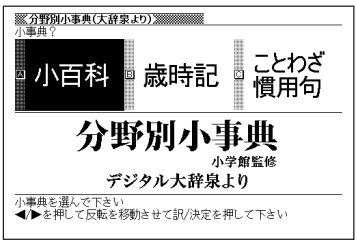

2 ▶を押して「ことわざ慣用句」を反転させて訳／決定を押し、キーワードをひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた▶▶41ページ

ここでは「猿も木から落ちる」を調べるため、「さる」と入れます。

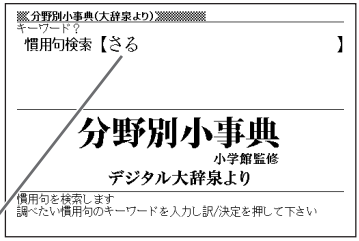

3 訳／決定を押します。

あてはまる慣用句の一覧が表示されます。

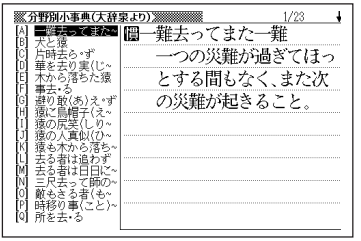

4 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい慣用句を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。

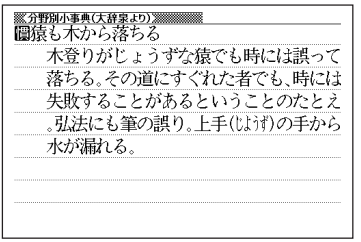

●キーワードはひらがなで14文字まで入力できます。

キーワードから類語を調べる

1 シフト を押し、指を離してから 日本語類語 を押します。

「キーワード検索」が反転していることを確認します。

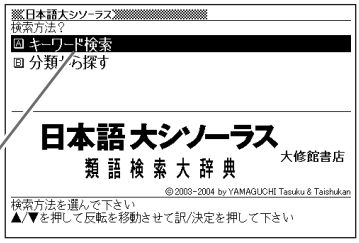

2 訳／決定 を押します。

3 調べたい言葉をひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 41ページ

ここでは「幸運」を調べるため、「こううん」と入れます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは、「こううん」と入力したところで「幸運」が表示されます。

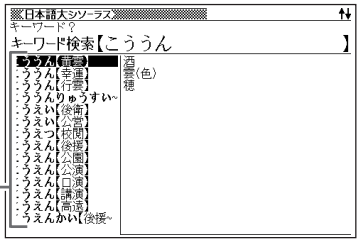

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定 を押します。

5 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定 を押します。

説明が表示されます。

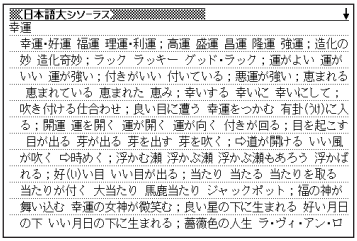
日本語大シソーラス
幸運
幸運・好運 福運 理運・利運; 高運 盛運 昌運 隆運 強運; 造化の妙 造化奇妙; ラック ラッキー グッド・ラック; 運がよい 運がいい 運が強い; 付きがいい 付いている; 悪運が強い; 恵まれる 恵まれている 恵まれた 恵み; 幸いする 幸いに 幸いにして; 吹き付ける仕合わせ; 良い目に遭う 幸運をつかむ 有卦(うけ)に入る; 開運 運を開く 運が開く 運が向く 付きが回る; 目を起こす 目が出る 芽が出る 芽を出す 芽を吹く; ⇨道が開ける いい風が吹く ⇨時めく; 浮かむ瀬 浮かぶ瀬 浮かぶ瀬もあろう 浮かばれる; 好(((いい目 いい目が出る; 当たり 当たる 当たりを取る 当たりが付く 大当たり 馬鹿当たり ジャックポット; 福の神が舞い込む 幸運の女神が微笑む; 良い星の下に生まれる 好い月日の下 いい月日の下に生まれる; 薔薇色の人生 ラ・ヴィ・アン・ロ

●キーワードはひらがなで14文字まで入力できます。

分類から類語を調べる

1 シフトを押し、指を離してから［日本語類語］を押します。

2 ▲または▼を押して「分類から探す」を選び、訳／決定 を押します。

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい分類を反転させ、訳／決定を押します。

• ここでは「Ｉ抽象的関係」を選んでいきます。

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい分類を反転させ、訳／決定を押します。

• ここでは「関係」を選んでいきます。

5 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい項目を反転させ、訳／決定を押します。

＊ ここで、説明が表示されることがあります。

• ここでは「関係がある」を選んでいきます。

6 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい項目を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。

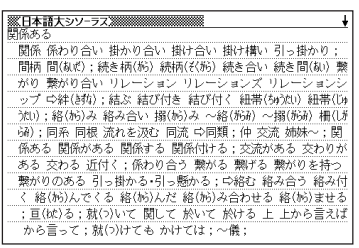
日本語大シソーラス
関係ある
関係 係わり合い 掛かり合い 掛け合い 掛け構い 引っ掛かり；間柄 間(あいだ)；続き柄(がら) 続柄(ぞくがら) 続き合い 続き間(あい) 繋がり 繋がり合い リレーション リレーションズ リレーションシップ ⇨絆(きずな)；結ぶ 結び付き 結び付く 紐帯(ちゅうたい) 紐帯(じゅうたい)；絡(から)み 絡み合い 搦(から)み ～絡(がら)め ～搦(がら)め 棚(しがら)め；同系 同根 流れを汲む 同流 ⇨同類；仲 交流 姉妹～；関係ある 関係がある 関係する 関係付ける；交流がある 交わりがある 交わる 近付く；係わり合う 繋がる 繋げる 繋がりを持つ 繋がりのある 引っ掛かる・引っ懸かる；⇨絡む 絡み合う 絡み付く 絡(から)んでくる 絡(から)んだ 絡(から)み合わせる 絡(から)ませる；亘(わた)る；就(つ)いて 関して 於いて 於ける 上 上から言えば から言って；就(つ)けても かけては；～儀；

英単語の和訳を調べる

1 リーダーズ を押します。

「見出し語検索」が反転していることを確認します。

2 調べたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶44ページ

ここでは「peace」を調べます。
スペルを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「peac」と入力したところで「peace」が表示されます。

語頭に P が付いた言葉は、リーダーズ・プラスの見出し語です。

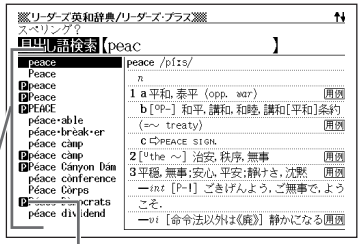

3 ▲ ▼ ▲▲ ▼▼ のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定 を押します。

和訳が表示されます。

検索した言葉に成句や用例などがあるときは、画面のようなアイコンが表示されます。

▶▶詳しくは62ページ

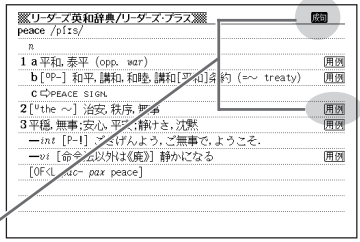

●スペル入力のポイント
- 「－(ハイフン)」「 (空白)」は省略します。
  (例：「heaven-sent」→「heavensent」)
- 「&」は「and」と入力します。

●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

英単語をさらに詳しく調べる（成句・用例・解説）

和訳画面に**成句**などが表示されているとき、その英単語を使った**成句**（熟語）、調べた英単語の**用例**、語法などの**解説**を調べることができます。

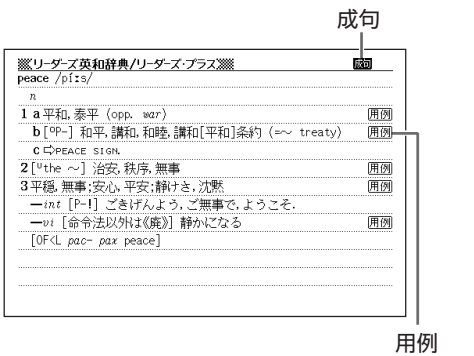

成句を調べる

画面に**成句**が表示されたときは、調べた英単語を使った成句（熟語）を調べることができます。

1 **画面に成句が表示されているときに、成句・複合語を押します。**

成句の一覧が表示されます。

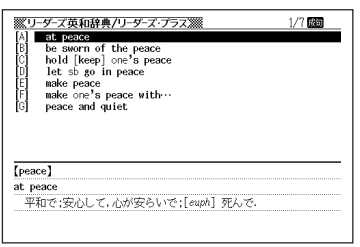

2 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい成句を反転させ、訳／決定を押します。

成句の和訳が表示されます。

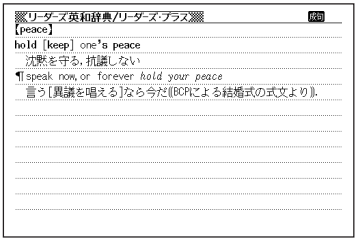

用例、解説を調べる

画面に用例や解説が表示されたときは、調べた英単語を使った用例や、英単語の語法の解説を調べることができます。

1 画面に用例または解説が表示されているときに、用例･解説を押します。

用例または解説が反転します。

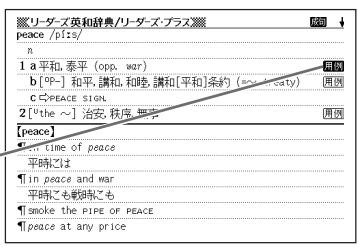

2 ▲▼◀▶のどれかを押して調べたいアイコンを反転させ、訳／決定を押します。

用例または解説が表示されます。

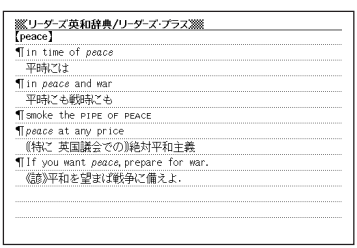

完全なスペル(つづり)がわからないときは

■スペルを虫食いで覚えているときは

英単語の総文字数がわかっているときは、スペルの穴あき部分を「？」で埋めます(ワイルドカードサーチ)。

覚えていない部分(文字数がわかっている)

sub■rdi■■te → sub？rdi？？te

■数文字分わからない文字があるときは

数文字分のかたまりで覚えていない文字があるときは、その部分に「～」を入れます(ブランクワードサーチ)。

覚えていない部分(文字数がわからない)

sub■…■te → sub～te

1 リーダーズ を押します。

2 スペルのわからない部分に「?」または「～」を入れて、英単語をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた
▶▶44ページ

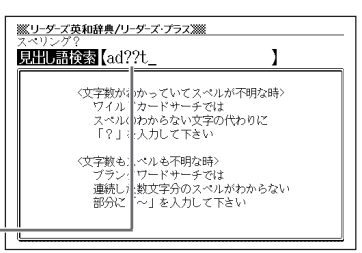

ここでは「？」を入れます。

●「？」の入れかた

シフト を押し、次に シフト から指を離して ?K を押します。

●「～」の入れかた

シフト を押し、次に シフト から指を離して ~L を押します。

3 訳／決定を押します。

目的の英単語に近い候補の一覧が表示されます。

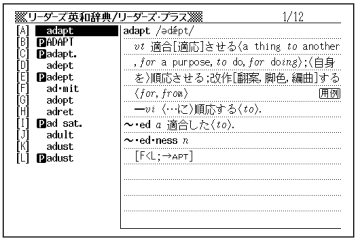

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい英単語を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。

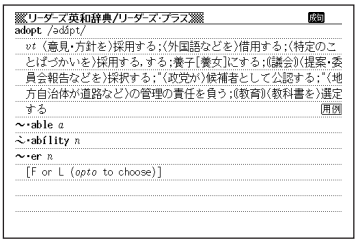

- ●「?」は19個まで入力して検索できます。ただし、先頭に入力して検索することはできません。
- ●「〜」は1カ所だけに入力して検索できます。
- ●「?」と「〜」を同時に入力することはできません。
- ●スペルの先頭から数文字しか覚えていないときは、その数文字だけを入力して候補を表示させることができます。
- ●候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。スペルを追加して、もう一度検索してください。

英単語のスペル(つづり)をチェックする(スペルチェック)

1 リーダーズ を押します。

2 ▲ または ▼ を押して「スペルチェック」を反転させ、スペルをチェックしたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 44ページ

ここでは「claimb(climb)」をチェックします。

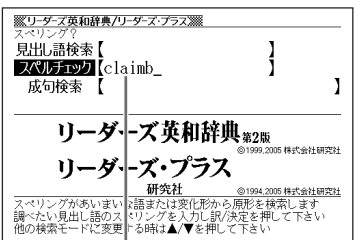

3 訳／決定 を押します。

該当するスペルの一覧が表示されます。

入力したスペルに近い言葉がないときは、「該当する候補がありません」と表示された後、1つ前の表示に戻ります。

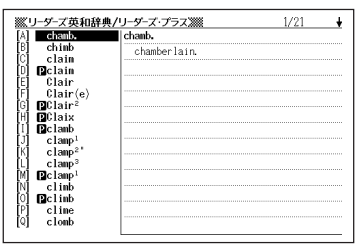

4 ▲ ▼ ▲▲ ▼▼ のどれかを押してチェックしたい言葉を反転させ、訳／決定 を押します。

意味が表示されます。

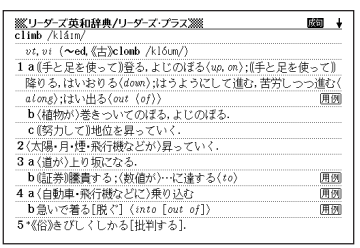

●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

●スペル入力のポイント ▶▶ 61ページ

英単語の成句(熟語)を調べる(成句検索)

1 リーダーズ を押します。

2 ▲または▼を押して「成句検索」を反転させ、成句を調べたい英単語をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶44ページ

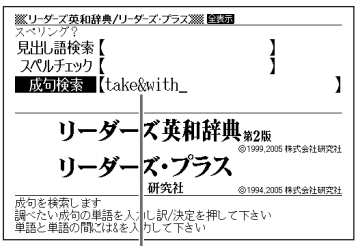

> 複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。
> ここでは「take」と「with」を使った成句を調べるため、「take&with」と入れます。

3 訳/決定 を押します。

あてはまる成句の一覧が表示されます。

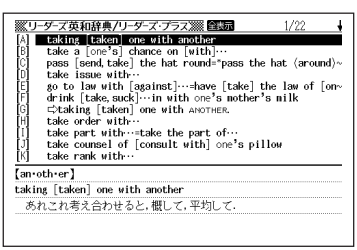

4 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい成句を反転させ、訳/決定 を押します。

意味が表示されます。

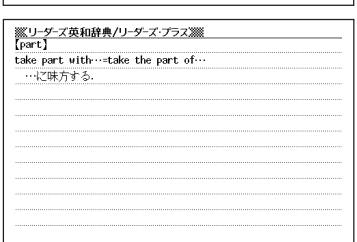

- 英単語はアルファベット(「&」を含む)で28文字まで入力できます(「?」と「~」は入力できません)。
- スペル入力のポイント ▶▶61ページ
  ただし、複数の英単語で成句検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。単語を追加して、もう一度検索してください。

英単語の和訳を調べる

1 大英和 を押します。

「見出し語検索」が反転していることを確認します。

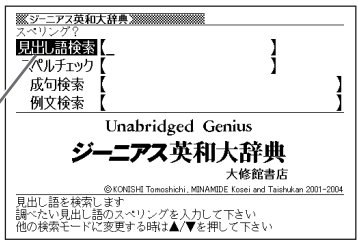

2 調べたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▸▸44ページ

ここでは「fine(立派な)」を調べます。
スペルを入力すると、あてはまる候補が表示されます。

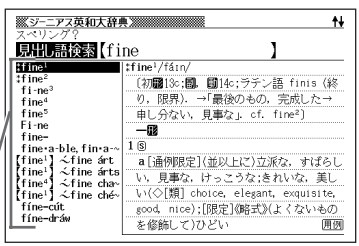

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定 を押します。

和訳が表示されます。

検索した言葉に成句や用例などがあるときは、画面のようなアイコンが表示されます。

▸▸詳しくは69ページ

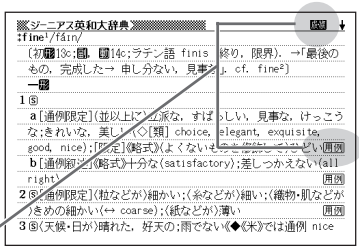

●スペル入力のポイント

- 「－(ハイフン)」「 (空白)」は省略します。
  (例：「heaven-sent」→「heavensent」)
- 複合語(2語以上からなる見出し語)は、スペルを続けて入力します。
  (例：「absolute altitude」→「absolutealtitude」)
- 「&」は「and」と入力します。

●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

英単語をさらに詳しく調べる(成句・複合語・用例・解説)

和訳画面に 成・複 などが表示されているとき、その英単語を使った**成句**(熟語)、**複合語**(2語以上からなる見出し語)、調べた英単語の**用例**、語法などの**解説**を調べることができます。

成句、複合語を調べる

画面に 成・複 が表示されたときは、調べた英単語を使った成句(熟語)や複合語(2語以上からなる見出し語)を調べることができます。

1 **画面に 成・複 が表示されているときに、 成句・複合語 を押します。**

成句と複合語の一覧が表示されます。

2 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい成句または複合語を反転させ、訳／決定を押します。

成句または複合語の和訳が表示されます。

用例、解説を調べる

画面に用例や解説が表示されたときは、調べた英単語を使った用例や、英単語の語法の解説を調べることができます。

1 画面に用例または解説が表示されているときに、用例･解説を押します。

用例または解説が反転します。

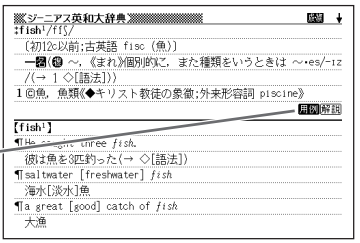

2 ▲▼◀▶のどれかを押して調べたいアイコンを反転させ、訳／決定を押します。

用例または解説が表示されます。

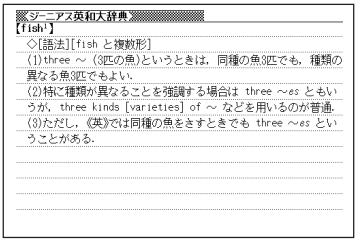
ジーニアス英和大辞典
{fish¹}
◇[語法][fish と複数形]
(1)three ～ (3匹の魚)というときは, 同種の魚3匹でも, 種類の異なる魚3匹でもよい.
(2)特に種類が異なることを強調する場合は three ～es ともいうが, three kinds [varieties] of ～ などを用いるのが普通.
(3)ただし, 《英》では同種の魚をさすときでも three ～es ということがある.

完全なスペル(つづり)がわからないときは

■スペルを虫食いで覚えているときは

英単語の総文字数がわかっているときは、スペルの穴あき部分を「？」で埋めます(ワイルドカードサーチ)。

覚えていない部分(文字数がわかっている)

sub■rdi■■te → sub？rdi？？te

■数文字分わからない文字があるときは

数文字分のかたまりで覚えていない文字があるときは、その部分に「～」を入れます(ブランクワードサーチ)。

覚えていない部分(文字数がわからない)

sub■…■te → sub～te

1 大英和 を押します。

2 スペルのわからない部分に「?」または「～」を入れて、英単語をアルファベットで入力します。

ここでは「？」を入れます。

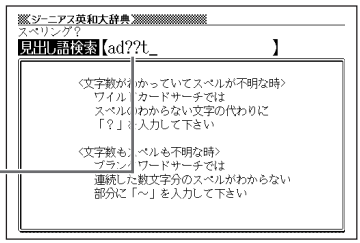

アルファベットの入れかた ▶▶ 44ページ

●「？」の入れかた

シフト を押し、次に シフト から指を離して ?K を押します。

●「～」の入れかた

シフト を押し、次に シフト から指を離して ~L を押します。

3 訳／決定を押します。

目的の英単語に近い候補の一覧が表示されます。

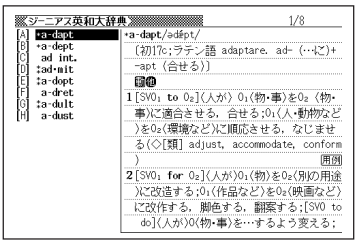

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい英単語を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。

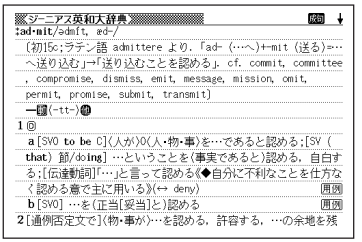

- 「?」は19個まで入力できます。ただし、先頭に入力することはできません。
- 「～」は1カ所だけ入力できます。
- 「?」と「～」を同時に入力することはできません。
- スペルの先頭から数文字しか覚えていないときは、その数文字だけを入力して候補を表示させることができます。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。スペルを追加して、もう一度検索してください。

英単語のスペル(つづり)をチェックする(スペルチェック)

1 大英和 を押します。

2 ▲または▼を押して「スペルチェック」を反転させます。

3 スペルチェックしたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▸▸ 44ページ

ここでは「ailand(island)」をチェックします。

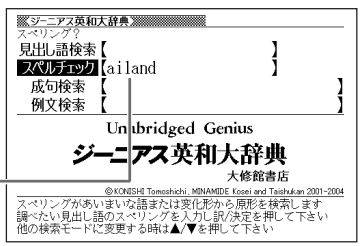

4 訳／決定 を押します。

該当するスペルの一覧が表示されます。

入力したスペルに近い言葉がないときは、「該当する候補がありません」と表示された後、1つ前の表示に戻ります。

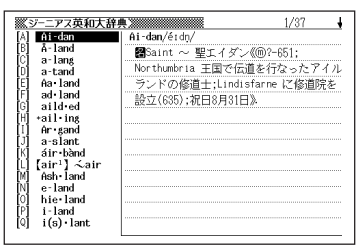

5 ▲▼▲▼のどれかを押して言葉を選び、訳／決定 を押します。

意味が表示されます。

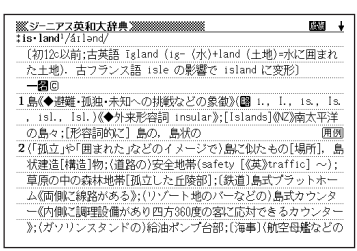

●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

●スペル入力のポイント ▸▸ 68ページ

英単語の成句(熟語)を調べる(成句検索)

1 大英和 を押します。

2 ▲または▼を押して「成句検索」を反転させます。

3 成句を調べたい英単語をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 44ページ

複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。
ここでは「get」と「to」を使った成句を調べるため、「get&to」と入れます。

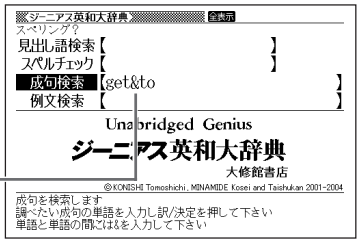

4 訳／決定 を押します。

あてはまる成句の一覧が表示されます。

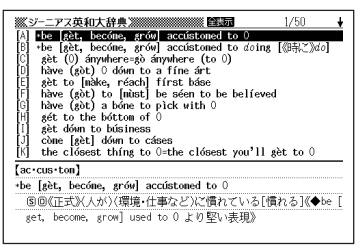

5 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい成句を反転させ、訳／決定 を押します。

意味が表示されます。

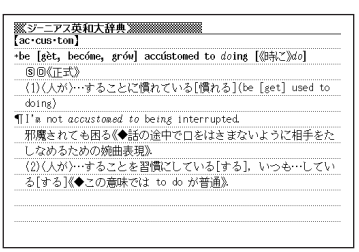

●英単語はアルファベット(「&」を含む)で28文字まで入力できます(「?」と「~」は入力できません)。

●スペル入力のポイント ▶▶ 68ページ
ただし、複数の英単語で成句検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。

●候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。単語を追加して、もう一度検索してください。

英単語を使った例文を調べる(例文検索)

1 大英和 を押します。

2 ▲または▼を押して「例文検索」を反転させ、例文を調べたい英単語をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 44ページ

複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。
ここでは「return」と「to」を使った例文を調べるため、「return&to」と入れます。

3 訳／決定 を押します。

あてはまる例文の一覧が表示されます。

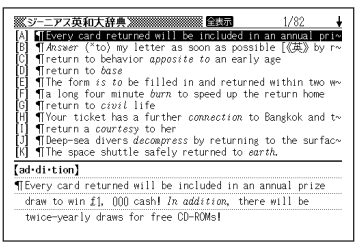

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい例文を反転させ、訳／決定 を押します。

意味が表示されます。

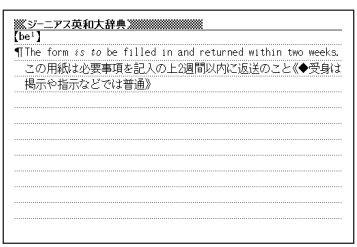

- ●英単語はアルファベット(「&」を含む)で28文字まで入力できます(「?」と「~」は入力できません)。
- ●スペル入力のポイント ▶▶ 68ページ
  ただし、複数の英単語で例文検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。
- ●候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。単語を追加して、もう一度検索してください。

ジーニアス英和大辞典の和訳から、英単語の見出し語を逆引きする（大和英インデックス）

1 シフトを押し、指を離してから［　　］（大和英）を押します。

2 調べたい言葉をひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 41ページ

ここでは「アーケード（あーけーど）」を調べます。
読みを入力すると、あてはまる候補が表示されます。

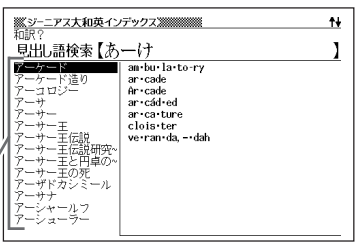

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

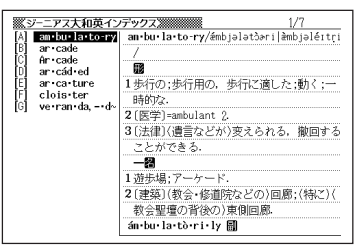

4 ▲▼を押して、見たい項目を反転させ、訳／決定を押します。

英訳が表示されます。

●言葉はひらがなで14文字まで入力できます。

英単語について調べる

1 英和活用 を押します。

「見出し語検索」が反転していることを確認します。

2 調べたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▸▸ 44ページ

ここでは「game(adj.)」を調べます。
スペルを入力すると、あてはまる候補が表示されます。

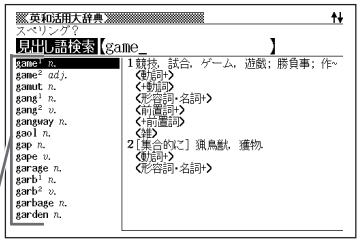

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定 を押します。

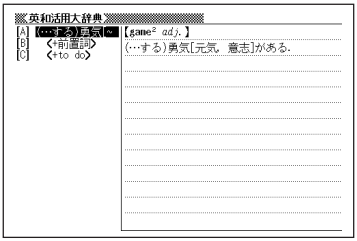

4 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい語義/ 品詞を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。

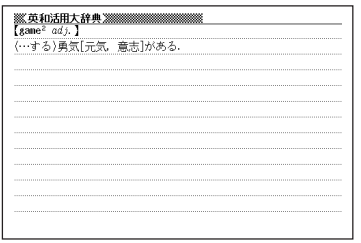

●スペル入力のポイント

- 「－(ハイフン)」「 (空白)」は省略します。
  (例：「baby-sit」→「babysit」)
- 複合語(2語以上からなる見出し語)は、スペルを続けて入力します。
  (例：「air conditioner」→「airconditioner」)
- 「&」は「and」と入力します。

●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

英単語の結びつきについて調べる(コロケーション検索)

1 英和活用 を押します。

2 ▲または▼を押して「コロケーション検索」を反転させます。

3 調べたい英単語をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 44ページ

複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。
ここでは「take」と「back」を使ったコロケーションを調べるため、「take&back」と入れます。

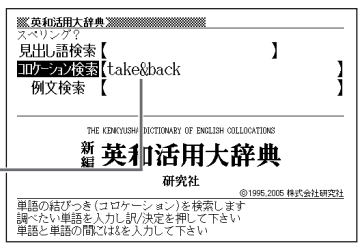

4 訳/決定 を押します。

あてはまる連結パターンの一覧が表示されます。

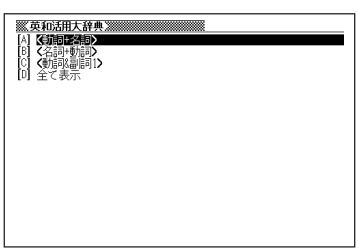

5 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい連結パターンを反転させ、訳/決定 を押します。

6 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたいコロケーションを反転させ、訳/決定 を押します。

説明が表示されます。

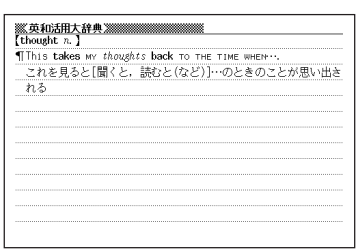

●英単語はアルファベット(「&」を含む)で28文字まで入力できます(「?」と「~」は入力できません)。
●スペル入力のポイント ▶▶ 78ページ
ただし、複数の英単語でコロケーション検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。

英単語を使った例文を調べる(例文検索)

1 英和活用 を押します。

2 ▲または▼を押して「例文検索」を反転させ、例文を調べたい英単語をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 44ページ

複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。
ここでは「return」と「to」を使った例文を調べるため、「return&to」と入れます。

3 訳/決定 を押します。

あてはまる例文の一覧が表示されます。

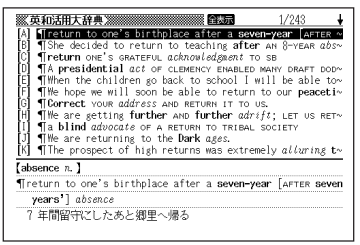

4 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい例文を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。

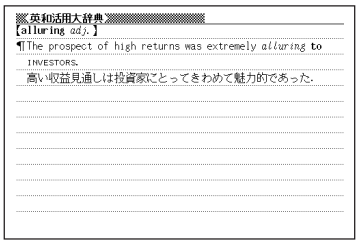

●英単語はアルファベット(「&」を含む)で28文字まで入力できます(「?」と「〜」は入力できません)。
●スペル入力のポイント▶▶**78ページ**
ただし、複数の英単語で例文検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。
●候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。単語を追加して、もう一度検索してください。

英単語の意味を英語で調べる

1 シフト を押し、指を離してから
英 英 を押します。

「見出し語検索」が反転していることを確認します。

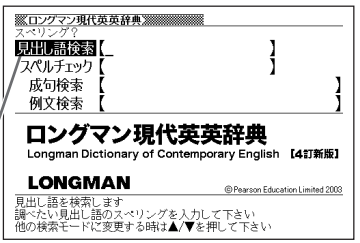

2 調べたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 44ページ

ここでは「airway」を調べます。
スペルを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「airway」と入力したところで、「airway」が表示されます。

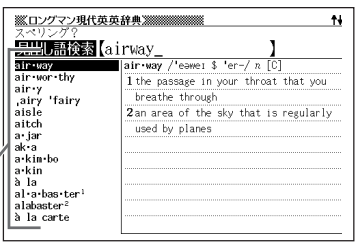

3 ▲ ▼ ⏫ ⏬ のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、 訳／決定 を押します。

意味が表示されます。

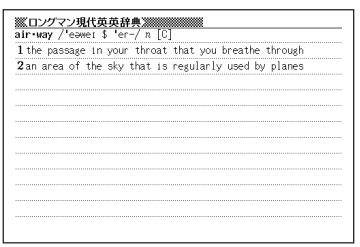

●スペル入力のポイント

- 「－（ハイフン）」「 （空白）」は省略します。
  （例：「heaven-sent」→「heavensent」）
- 「&」は「and」と入力します。

●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

完全なスペル(つづり)がわからないときは

■スペルを虫食いで覚えているときは

英単語の総文字数がわかっているときは、スペルの穴あき部分を「？」で埋めます(ワイルドカードサーチ)。

覚えていない部分(文字数がわかっている)

sub■rdi■■te → sub？rdi？？te

■数文字分わからない文字があるときは

数文字分のかたまりで覚えていない文字があるときは、その部分に「～」を入れます(ブランクワードサーチ)。

覚えていない部分(文字数がわからない)

sub■…■te → sub～te

1 シフトを押し、指を離してから［英英］を押します。

2 スペルのわからない部分に「?」または「～」を入れて、英単語をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた▶▶44ページ

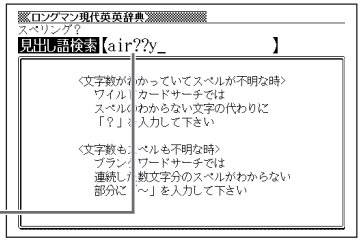

ここでは「？」を入れます。

●「？」の入れかた

シフトを押し、次にシフトから指を離して［？K］を押します。

●「～」の入れかた

シフトを押し、次にシフトから指を離して［～L］を押します。

3 訳／決定を押します。

目的の英単語に近い候補の一覧が表示されます。

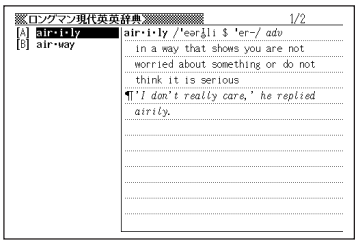

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい英単語を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。

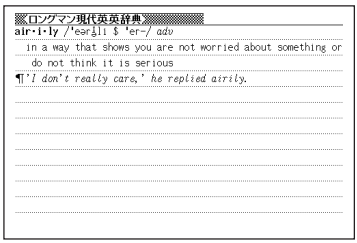

- ●「?」は19個まで入力して検索できます。ただし、先頭に入力して検索することはできません。
- ●「～」は1カ所だけに入力して検索できます。
- ●「?」と「～」を同時に入力することはできません。
- ●スペルの先頭から数文字しか覚えていないときは、その数文字だけを入力して候補を表示させることができます。
- ●候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。スペルを追加して、もう一度検索してください。

英単語のスペル(つづり)をチェックする(スペルチェック)

1 シフトを押し、指を離してから［　　］を押します。
英英

2 ▲ または ▼ を押して「スペルチェック」を反転させ、スペルをチェックしたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた▶▶44ページ

ここでは「night(knight)」をチェックします。

3 訳／決定を押します。

該当するスペルの一覧が表示されます。

入力したスペルに近い言葉がないときは、「該当する候補がありません」と表示された後、1 つ前の表示に戻ります。

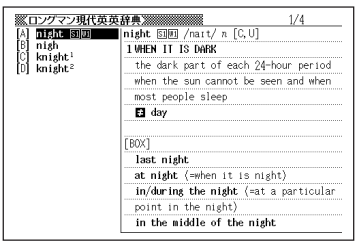

4 ▲ ▼ ⏫ ⏬ のどれかを押してチェックしたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。

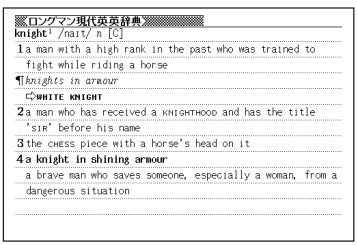

●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。
●スペル入力のポイント▶▶82ページ

英単語の成句(熟語)を調べる(成句検索)

1 シフトを押し、指を離してから［　　］（英英）を押します。

2 ▲または▼を押して「成句検索」を反転させ、成句を調べたい英単語をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 44ページ

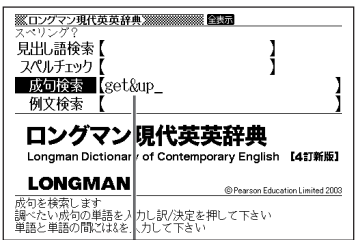

複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。
ここでは「get」と「up」を使った成句を調べるため、「get&up」と入れます。

3 訳／決定を押します。

あてはまる成句の一覧が表示されます。

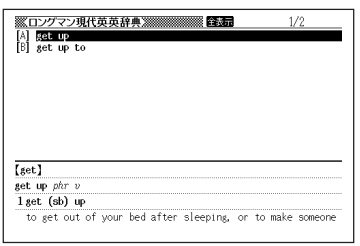

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい成句を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。

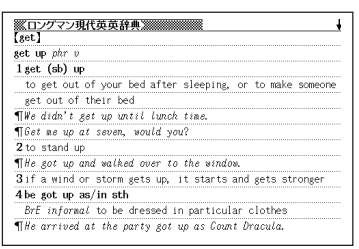

- 英単語はアルファベット(「&」を含む)で28文字まで入力できます(「?」と「～」は入力できません)。
- スペル入力のポイント ▶▶ 82ページ
  ただし、複数の英単語で成句検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。単語を追加して、もう一度検索してください。

英単語を使った例文を調べる(例文検索)

1 シフトを押し、指を離してから［英 英］を押します。

2 ▲または▼を押して「例文検索」を反転させ、例文を調べたい英単語をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶44ページ

> 複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。
> ここでは「match」と「to」を使った例文を調べるため、「match&to」と入れます。

3 訳／決定を押します。

あてはまる例文の一覧が表示されます。

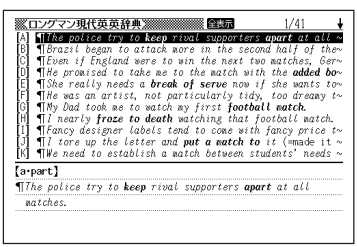

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい例文を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。

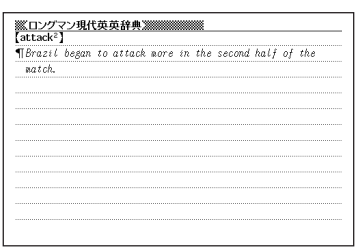

- 英単語はアルファベット(「&」を含む)で28文字まで入力できます(「?」と「~」は入力できません)。
- スペル入力のポイント▶▶82ページ
  ただし、複数の英単語で例文検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。単語を追加して、もう一度検索してください。

日本語の英訳を調べる

1 シフト を押し、指を離してから [　　] を押します。
和英

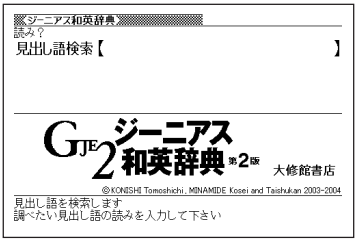

2 調べたい言葉をひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 41ページ

ここでは「灌漑(かんがい)」を調べます。
読みを入力すると、あてはまる候補が表示されます。

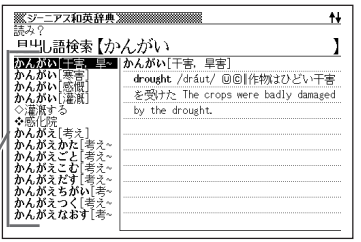

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定 を押します。

英訳が表示されます。

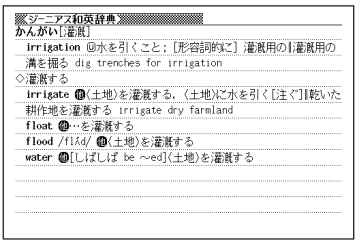

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

部品の読みで漢字を調べる

漢字を構成する部品の読みを入力して、漢字を調べることができます。

（例） **案** → 安（**やすい**） → 木（**き**）　または　**案** → 宀（**うかんむり**） → 女（**おんな**） → 木（**き**）

1 「漢字源」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ **30**ページ

「部品読み」が反転していることを確認します。

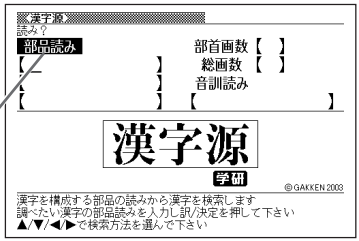

2 調べたい漢字を構成している部品の読みをひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ **41**ページ

「部品読み」は3つまで入力できます。

ここでは「鯛」を調べます。「魚」の読みとして「さかな」と入力して▼を押し、「周」の読みとして「しゅう」と入れます。

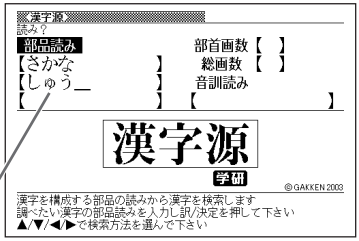

3 訳／決定 を押します。

「現在反転している漢字が、候補全体の何番目に位置しているか」を表しています。この例では、候補が6個ある中の1番目の漢字が反転していることを表しています。

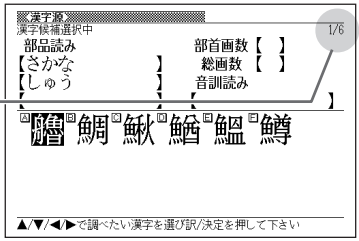

4 ▲▼◀▶⏫⏬のどれかを押して、調べたい漢字を反転させ、訳／決定を押します。

解説が表示されます。

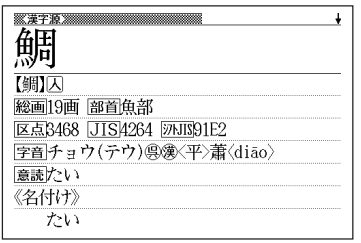

●読みはひらがなで8文字まで入力できます。

部首(魚へん、草かんむりなど)から漢字を調べる

1 「漢字源」を選び、次に▲▼◀▶のどれかを押して「部首画数」を反転させます。

辞典／モードの選びかた ▶▶30ページ

2 調べたい漢字の部首の画数を入力します。

画数(数字)の入れかた ▶▶45ページ

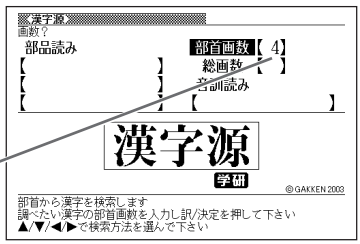

ここでは「柑」を調べます。
「柑」の部首は「木」なので、「4」を入れます。

画数を入力し直すときは、設定 削除を押して再度入力します。

3 訳／決定を押します。

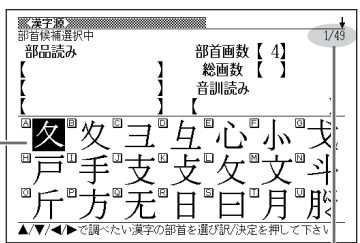

4画の部首の一覧が表示されます。

「現在反転している漢字が、候補全体の何番目に位置しているか」を表しています。この例では、候補が49個ある中の1番目の漢字が反転していることを表しています。

4 ▲▼◀▶⏫⏬のどれかを押して調べたい部首を反転させ、訳／決定を押します。

選んだ部首が表示されます。

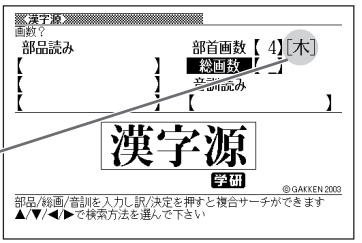

5 訳／決定を押します。

「木」を部首とする漢字の一覧が表示されます。

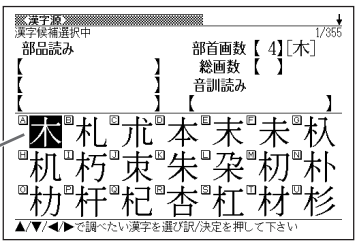

6 ▲▼◀▶⏫⏬のどれかを押して調べたい漢字を反転させ、訳／決定を押します。

解説が表示されます。

熟語があるとき表示されます。
▶▶詳しくは**96**ページ

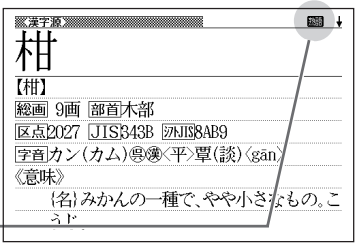

●漢字の部首は、その漢字の成り立ちなどからどの部首に分類するか学説が分かれるものがあります。また、引くことを考慮して形から分類することもあり、辞典によって異なることがあります。

●部首画数は1～17画まで入力できます。

総画数から漢字を調べる

1 「漢字源」を選び、次に▲▼◀▶のどれかを押して「総画数」を反転させます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ **30**ページ

2 調べたい漢字の総画数を入力します。

画数(数字)の入れかた ▶▶ **45**ページ

ここでは「柑」を調べるため、総画数の「9」を入れます。

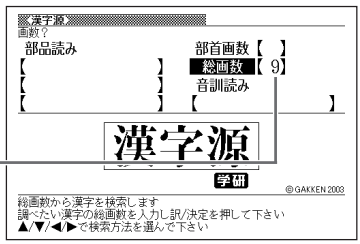

総画数を入力し直すときは 設定 削除 を押して、再度入力します。

3 訳／決定 を押します。

9画の漢字の一覧が表示されます。

「現在反転している漢字が、候補全体の何番目に位置しているか」を表しています。この例では、候補が468個ある中の1番目の漢字が反転していることを表しています。

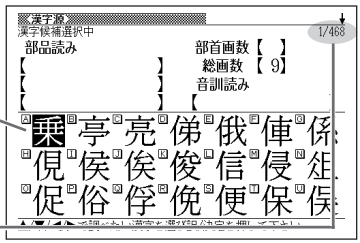

4 ▲▼◀▶⏫⏬のどれかを押して調べたい漢字を反転させ、訳／決定 を押します。

熟語があるとき表示されます。
▶▶詳しくは**96**ページ

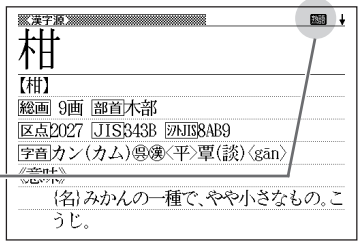

●漢字の画数は、活字の違いや書き方により、数え方が異なる場合があります。
●総画数は1～30画まで入力できます。

音読みや訓読みから漢字を調べる

1 「漢字源」を選び、次に▲▼◀▶のどれかを押して「音訓読み」を反転させます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ **30**ページ

2 調べたい漢字の読みをひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ **41**ページ

ここでは「柑」を調べるため、「かん」と入れます。

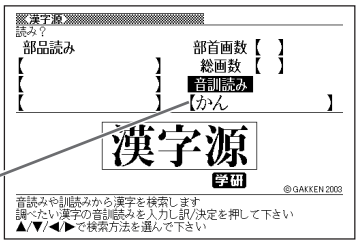

3 訳／決定 を押します。

「かん」という読みの漢字の一覧が表示されます。

「現在反転している漢字が、候補全体の何番目に位置しているか」を表しています。この例では、候補が167個ある中の1番目の漢字が反転していることを表しています。

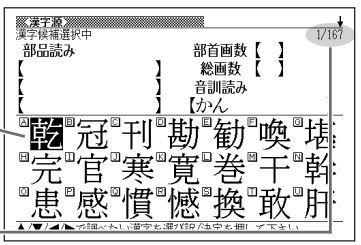

4 ▲▼◀▶⏫⏬のどれかを押して、調べたい漢字を反転させ、訳／決定 を押します。

解説が表示されます。

熟語があるとき表示されます。
▶▶詳しくは**96**ページ

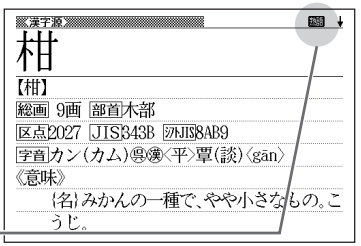

●読みはひらがなで8文字まで入力できます。

絞り込む条件を組み合わせて漢字を調べる(複合サーチ)

「部品読み」「部首画数」「総画数」「音訓読み」を組み合わせて、候補の漢字を絞り込むことができます。

1 「漢字源」を選びます。

辞典／モードの選びかた▶▶30ページ

2 ▲▼◀▶のどれかを押して項目を反転させ、条件を入力します。

ここでは「柑」を調べます。
部品読みに「き」と「かん」を入れ、総画数に「9」を入れます。

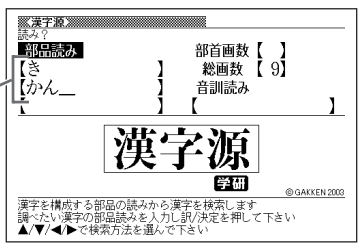

3 訳／決定を押します。

あてはまる漢字の一覧が表示されます。

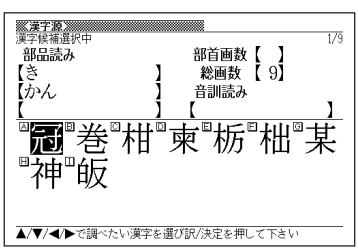

4 ▲▼◀▶⏫⏬のどれかを押して調べたい漢字を反転させ、訳／決定を押します。

解説が表示されます。

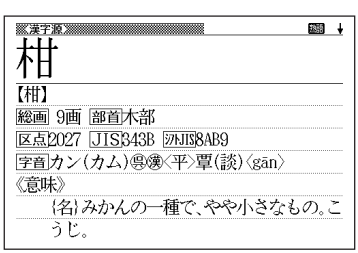

●2で「部首画数」を入力したときは、続けて部首を選びます。(▲▼◀▶⏫⏬のどれかを押して部首を反転させ、訳／決定を押します。)

調べた漢字を使った熟語を調べる(熟語)

1 漢字の解説を表示させます。

漢字を調べる ▶▶ 89〜95ページ

熟語アイコンが表示されているとき、熟語を調べることができます。

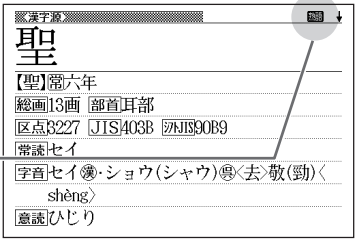

2 熟語を押します。

調べた漢字を使った熟語の一覧が表示されます。

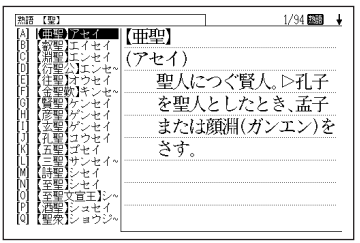

3 ▲▼◀▶のどれかを押して調べたい熟語を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。

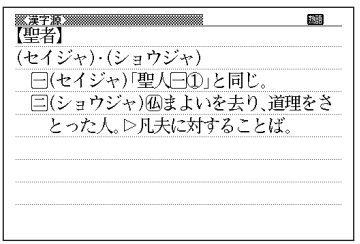

カタカナ語を調べる

1 「カタカナ語新辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 30ページ

「見出し語検索」が反転していることを確認します。

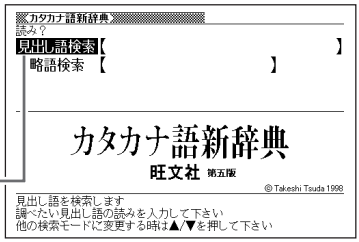

2 調べたい言葉をカタカナで入力します。

カタカナの入れかた ▶▶ 41ページ

ここでは「バリアフリー」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「バリ」と入力したところで「バリアフリー」が表示されます。

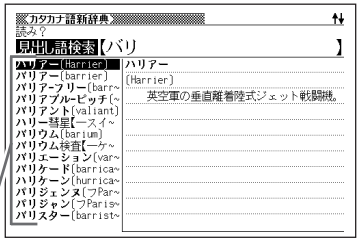

3 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。

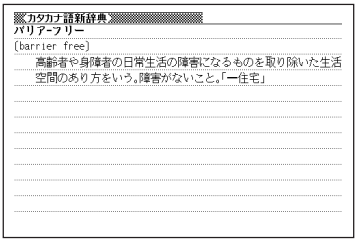

●読みはカタカナで14文字まで入力できます。

略語(IT, WHOなど)を調べる

1 「カタカナ語新辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 30ページ

2 ▼を押して「略語検索」を反転させます。

3 調べたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 44ページ

ここでは「IT」を調べます。

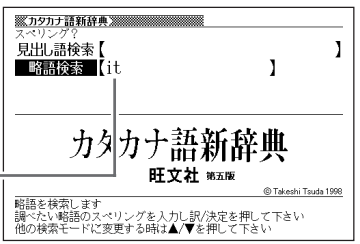

4 訳／決定 を押します。

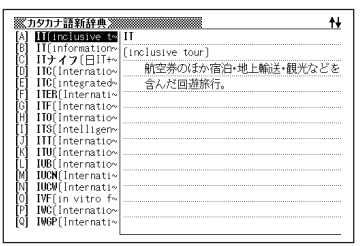

5 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい略語を反転させ、訳／決定 を押します。

説明が表示されます。

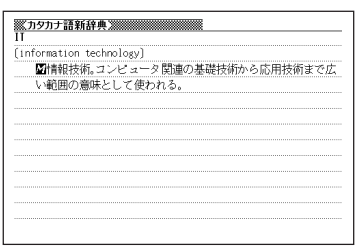

●略語はアルファベットで20文字まで入力できます。

英単語の同義語の使い分けを調べる

1 「ロングマン英語アクティベータ」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ **30**ページ

「見出し語検索」が反転していることを確認します。

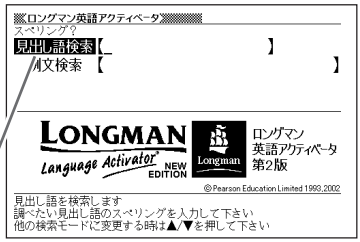

2 調べたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ **44**ページ

ここでは「LOVE」を調べます。
スペルを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「lov」と入力したところで「LOVE」が表示されます。

3 ▲▼◀▶のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

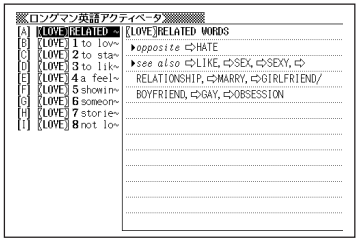

4 ▲▼◀▶のどれかを押して調べたい語義を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。

検索した言葉に用例があるときは、画面のようなアイコンが表示されます。

▶▶ 詳しくは**100**ページ

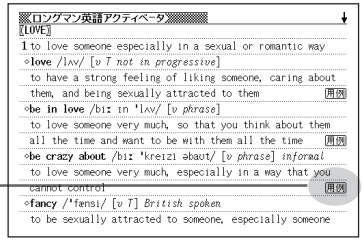

●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

英単語をさらに詳しく調べる(用例)

画面に用例が表示されているとき、その英単語の語法などの**用例**を調べることができます。

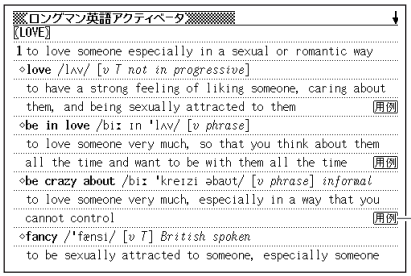

1 画面に用例が表示されているときに、用例･解説を押します。

用例が反転します。

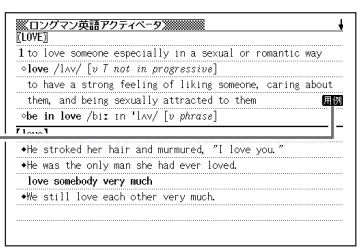

2 ▲▼◀▶のどれかを押して調べたいアイコンを反転させ、訳／決定を押します。

用例が表示されます。

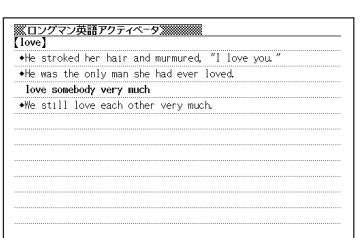

●スペル入力のポイント

- 「−（ハイフン）」「 （空白）」は省略します。
（例：「high-speed」→「highspeed」）
- 複合語（2語以上からなる見出し語）は、スペルを続けて入力します。
（例：「high street」→「highstreet」）
- 「&」は「and」と入力します。

英単語を使った例文を調べる(例文検索)

1 「ロングマン英語アクティベータ」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 30ページ

2 ▲または▼を押して「例文検索」を反転させ、例文を調べたい英単語をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 44ページ

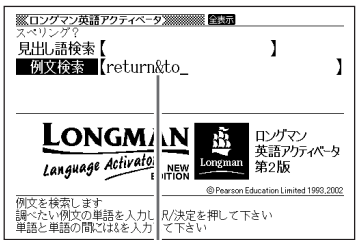

> 複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。
> ここでは「return」と「to」を使った例文を調べるため、「return&to」と入れます。

3 訳／決定 を押します。

あてはまる例文の一覧が表示されます。

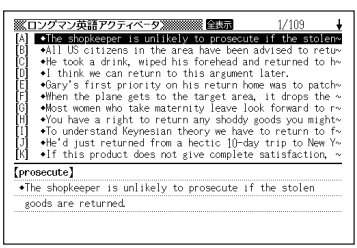

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい例文を反転させ、訳／決定 を押します。

説明が表示されます。

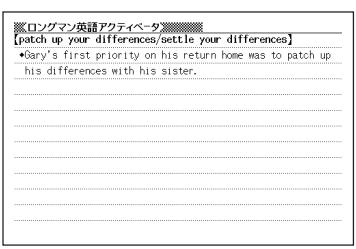

- 英単語はアルファベット（「&」を含む）で28文字まで入力できます（「?」と「~」は入力できません）。
- スペル入力のポイント ▶▶ **100ページ**
  ただし、複数の英単語で例文検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。
  単語を追加して、もう一度検索してください。

意味の似た英語の言葉を調べる

1 「英語類語辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 30ページ

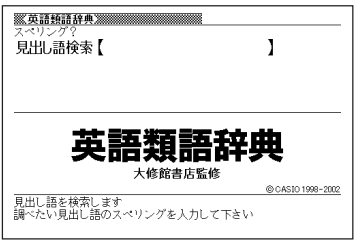

2 調べたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 44ページ

ここでは「question」の類語を調べます。
スペルを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「que」と入力したところで「question」が表示されます。

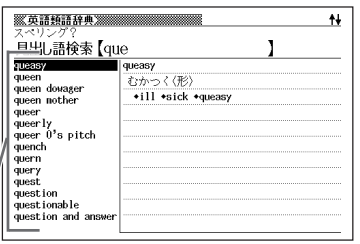

3 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

類語が表示されます。

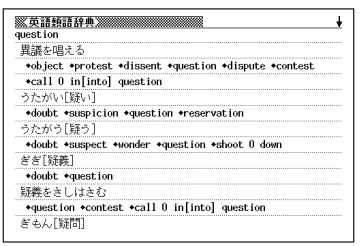

●スペル入力のポイント
- 「－(ハイフン)」「 (空白)」は省略します。
  (例：「hard-boiled」→「hardboiled」)
- 「&」は「and」と入力します。

●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

とっさの場合に使える英会話表現を場面別に調べる

1 「英会話とっさのひとこと辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶30ページ

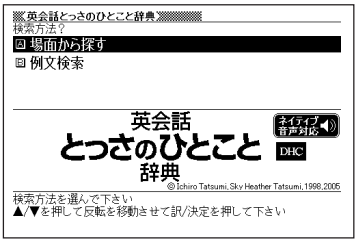

2 ▲または▼を押して「場面から探す」を反転させ、訳／決定を押します。

3 ▲または▼を押して調べたい項目を反転させ、訳／決定を押します。

- ここでは「毎日の生活でつかうひとこと」を選んでいきます。

4 ▲または▼を押して調べたい状況を反転させ、訳／決定を押します。

- ここでは「家のなかで」を選んでいきます。

5 ▲または▼を押して調べたい状況の詳細を反転させ、訳／決定を押します。

- ここでは「起きてから出かけるまで」を選んでいきます。

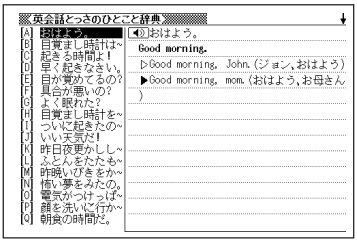

6 ▲または▼を押して調べたい会話文を反転させ、訳／決定を押します。

英会話文が表示されます。

会話表現のトゥルーボイス方式の発音（ネイティブ音声）を聞くことができます。▶▶131ページ

とっさの場合に使える英会話表現を単語を手がかりに調べる

単語を入力して、その単語を使った例文を調べることができます。

1 「英会話とっさのひとこと辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 30ページ

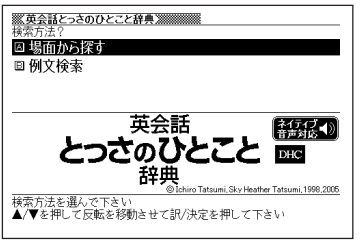

2 ▲ または ▼ を押して「例文検索」を反転させ、訳／決定 を押します。

3 例文を調べたい英単語をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 44ページ

複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。
ここでは「movie」と「see」を使った例文を調べるため、「movie&see」と入れます。

4 訳／決定 を押します。

あてはまる例文の一覧が表示されます。

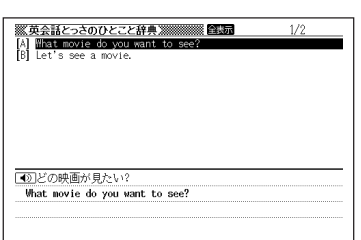

5 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい例文を反転させ、訳／決定を押します。

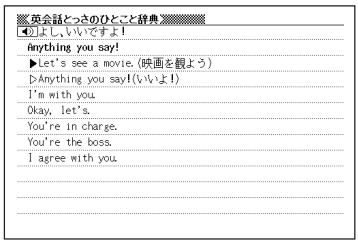

意味が表示されます。

会話表現のトゥルーボイス方式の発音（ネイティブ音声）を聞くことができます。▶▶131ページ

●英単語はアルファベット（「&」を含む）で28文字まで入力できます。「?」と「～」は入力できません。

●スペル入力のポイント

「－（ハイフン）」「　（空白）」は省略します。

例：「white-out」→「whiteout」

ただし、複数の英単語で例文検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。

●候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。単語を追加して、もう一度検索してください。

学習機能を使う(学習モード)

以下のコンテンツを使って学習／テスト／復習したり、英単語を調べることができます。

- TOEIC® TEST Mastery 2000
- TOEFL® TESTパーフェクトボキャブラリー

どちらのコンテンツも操作(テストを除く)は同じです。この章では、「TOEIC® TEST Mastery 2000」で説明します。

●学習/復習/見出し語検索のデータ表示中は、ジャンプも使えます。
ジャンプ機能 ▸▸ **146ページ**

●学習モードについてガイド機能で確認できます。
ガイド機能 ▸▸ **40ページ**

学習する

1 「TOEIC® TEST Mastery 2000」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 30ページ

2 ◀ ▶を押して「学習する」を反転させます。

3 ▲ ▼を押して選びたい表示方法を反転させ、訳／決定を押します。

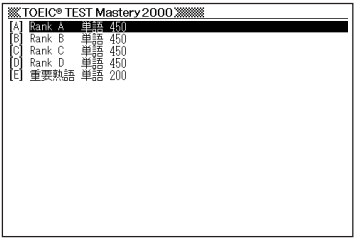

4 ▲ ▼を押して学習したい項目を反転させ、訳／決定を押します。

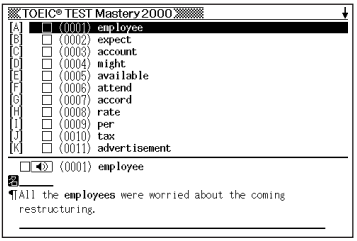

5 ▲▼を押して学習したい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

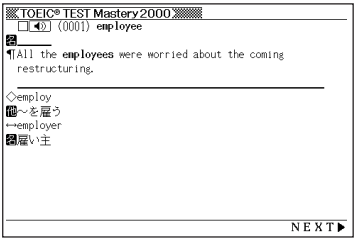

学習が始まります。

- 「訳/説明文隠し」、「見出し語隠し」を選んだ場合は、虫食い表示になっています。答えを表示させる場合は、もう一度訳／決定を押します。

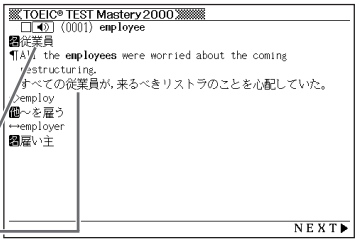

見出し語
訳/説明文

- チェックを入れる場合は、シフトを押し、指を離してから＝登録／チェック 訳／決定を押します。

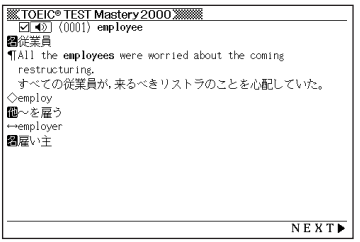

チェックを取り消す場合は、もう一度シフト を押し、指を離してから＝登録／チェック 訳／決定を押します。

画面に◀))が表示されているときは、トゥルーボイス方式の発音(ネイティブ音声)を聞くことができます。▶▶131ページ

6 次の言葉に進むには▶を、前の言葉に戻るには◀を押します。

テストする

1 「TOEIC® TEST Mastery 2000」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 30ページ

2 ◀ ▶を押して「テストする」を反転させます。

「TOEFL® TESTパーフェクトボキャブラリー」の場合は、テスト方法が「単語テスト(4択解答)」のみとなっています。訳／決定を押して**4**へお進みください。

3 ▲ ▼を押してテスト方法を反転させ、訳／決定を押します。

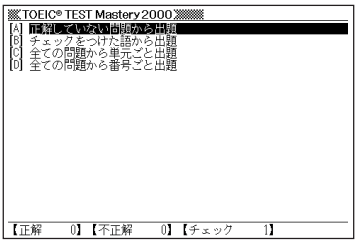

4 ▲▼を押して選びたい項目を反転させ、訳／決定を押します。

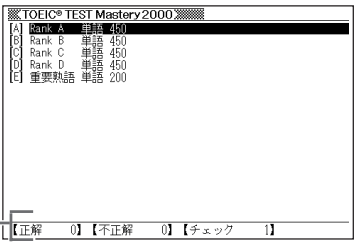

正解、不正解、チェックを入れた数がそれぞれ表示されます。

5 ▲▼を押してテストしたい項目を反転させ、訳／決定を押します。

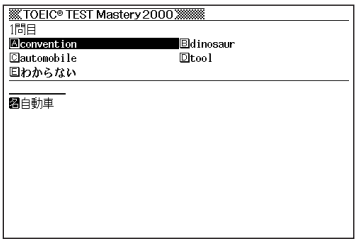

テストが始まります。

- テスト方法で「4択解答」を選んだ場合は、画面上部に選択肢が表示されます。▲▼◀▶のどれかを押して解答を反転させ、訳／決定を押します。

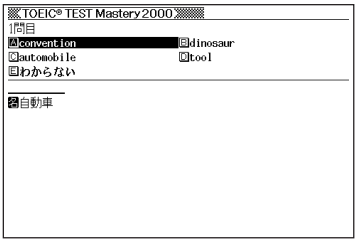

- テスト方法で「入力解答」を選んだ場合は、画面上部に入力欄が表示されます。解答を入力して、訳／決定を押します。

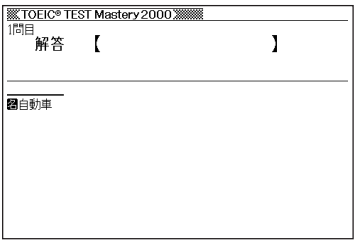

6 テスト結果が表示されます。

画面に表示されるガイドに従ってください。

復習する

1 「TOEIC® TEST Mastery 2000」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 30ページ

2 ◀▶を押して「復習する」を反転させます。

3 ▲▼を押して選びたい表示方法を反転させ、訳／決定 を押します。

○…正解
×…不正解

正解、不正解、チェックを入れた数がそれぞれ表示されます。

4 ▲▼を押して復習したい項目を反転させ、訳／決定 を押します。

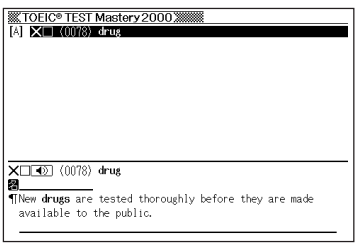

5 ▲▼を押して復習したい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

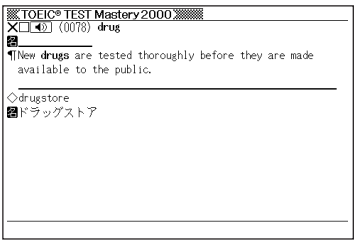

復習が始まります。

- 「訳/説明文隠し」、「見出し語隠し」を選んだ場合は、虫食い表示になっています。答えを表示させる場合は、もう一度訳／決定を押します。

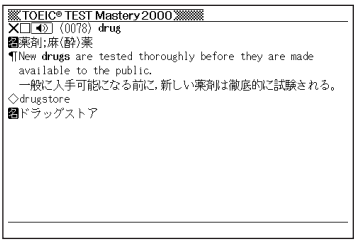

- チェックを取り消す場合は、シフトを押し、指を離してから訳／決定（＝登録／チェック）を押します。

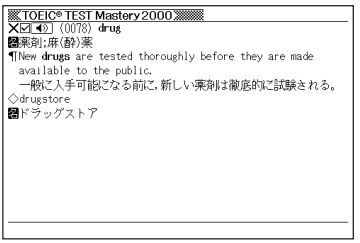

チェックを入れる場合は、もう一度シフトを押し、指を離してから訳／決定（＝登録／チェック）を押します。

6 次の言葉に進むには▶を、前の言葉に戻るには◀を押します。

検索機能を使う

1 「TOEIC® TEST Mastery 2000」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 30ページ

2 ◀ ▶ を押して「検索機能」を反転させ、訳／決定 を押します。

3 検索したい単語をアルファベットで入力します。

スペルは20文字まで入力できます。

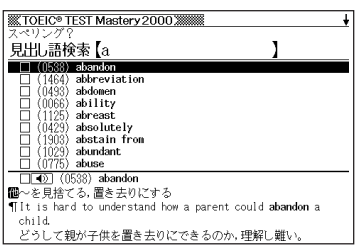

4 ▲ ▼ を押して検索したい言葉を反転させ、訳／決定 を押します。

検索結果が表示されます。

画面に 🔊 が表示されているときは、トゥルーボイス方式の発音（ネイティブ音声）を聞くことができます。

▶▶ 131ページ

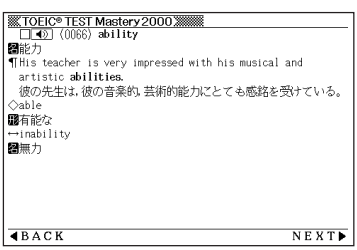

学習/復習時の見出し語リストから、学習情報を削除する

1 リスト表示中に 設定 削除 を押します。

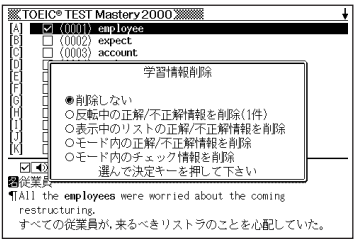

2 ▲▼を押して実行したい内容を反転させ、訳／決定を押します。

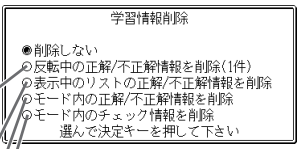

- 反転中の見出し語の正解／不正解情報を削除
- リスト表示中の見出し語全ての正解／不正解情報を削除
- 全単語の正解／不正解情報を削除
- 全単語のチェック情報を削除

日本語や英語のパソコン用語を調べる

1 「パソコン用語事典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 30ページ

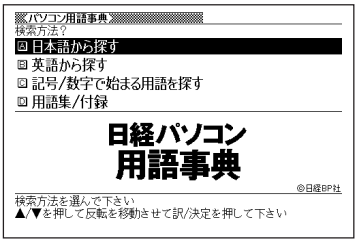

2 ▲または▼を押して、日本語のパソコン用語を調べるときは「日本語から探す」を、英語のパソコン用語を調べるときは「英語から探す」を反転させ、訳／決定を押します。

3 調べたいパソコン用語を入力します。

カタカナの入れかた（日本語から探す）▶▶ 41ページ
アルファベットの入れかた（英語から探す）▶▶ 44ページ

ここでは「日本語から探す」で「ブロードバンド」を調べます。読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「ブロ」と入力したところで「ブロードバンド」が表示されます。

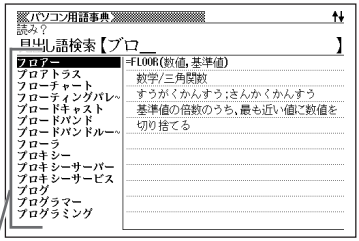

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたいパソコン用語を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。

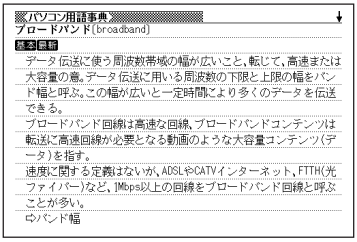

- 「日本語から探す」ときの読みは、カタカナで14文字まで入力できます。
- 「英語から探す」ときのスペルは、アルファベットで20文字まで入力できます。

記号や数字で始まるパソコン用語を調べる

1 「パソコン用語事典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 30ページ

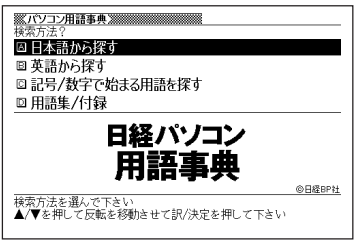

2 ▲または▼を押して「記号/数字で始まる用語を探す」を反転させ、訳／決定を押します。

用語の一覧が表示されます。

3 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたいパソコン用語を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。

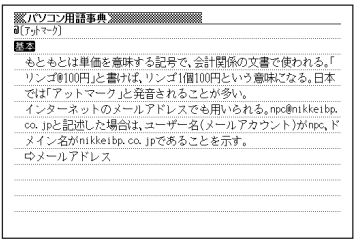

用語集／付録を見る

1 「パソコン用語事典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 30ページ

2 ▲または▼を押して「用語集／付録」を反転させ、訳／決定を押します。

用語の一覧が表示されます。

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい用語または付録の項目を反転させ、訳／決定を押します。

• ここでは「PC基本用語　日本語で始まる用語」を選んでいきます。

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい用語を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。

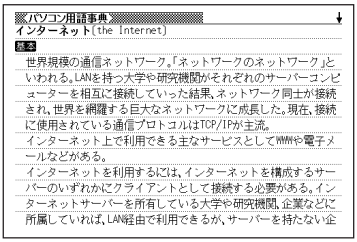

経済・ビジネス用語を調べる

8種類に分類されている経済用語やビジネス用語を調べることができます。

・経済新語辞典　・経営用語辞典　・株式用語辞典　・金融用語辞典
・流通用語辞典　・保険用語辞典　・会計用語辞典　・広告用語辞典

用語を調べる操作は、**2**で辞典名を選ぶ以外は同じです。
ここでは、「金融用語辞典」で調べます。

1 **「経済・ビジネス用語辞典」を選びます。**

辞典／モードの選びかた▶▶**30ページ**

2 **▲▼◀▶のどれかを押して「金融」を反転させ、訳／決定を押します。**

8つの辞書すべてから用語を調べたいときは、「8辞書検索」を選びます。

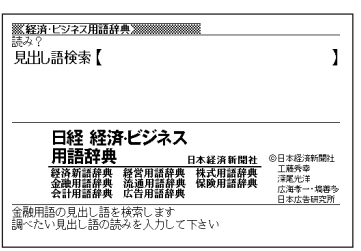

3 **調べたい金融用語をひらがなで入力します。**

ひらがなの入れかた▶▶**41ページ**

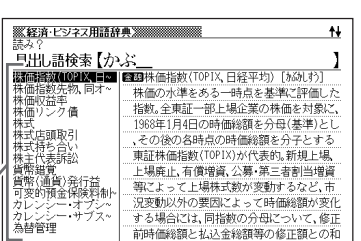

ここでは「株価指数」を調べます。読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。ここでは「かぶ」と入力したところで「株価指数」が表示されます。

4 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい金融用語を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。

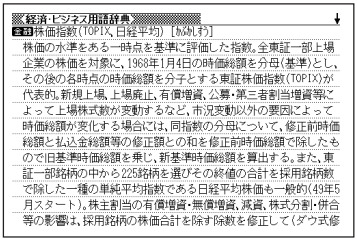
経済・ビジネス用語辞典
株価指数（TOPIX、日経平均）［かぶかしすう］
株価の水準をある一時点を基準に評価した指数。全東証一部上場企業の株価を対象に、1968年1月4日の時価総額を分母（基準）とし、その後の各時点の時価総額を分子とする東証株価指数（TOPIX）が代表的。新規上場、上場廃止、有償増資、公募・第三者割当増資等によって上場株式数が変動するなど、市況変動以外の要因によって時価総額が変化する場合には、同指数の分母について、修正前時価総額と払込金総額等の修正額との和を修正前時価総額で除したもので旧基準時価総額を乗じ、新基準時価総額を算出する。また、東証一部銘柄の中から225銘柄を選びその終値の合計を採用銘柄数で除した一種の単純平均指数である日経平均株価も一般的（49年5月スタート）。株主割当の有償増資・無償増資、減資、株式分割・併合等の影響は、採用銘柄の株価合計を除す除数を修正して（ダウ式修

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

日本語のキーワードから例文を調べる

キーワードを日本語で入力して(3つまで)、ジーニアス英和大辞典からそれらを含む例文(英文と和訳)を調べることができます。

1 「日本語キーワード例文検索(英和大辞典より)」を選びます。

辞典／モードの選びかた▶▶30ページ

2 キーワードを入力します。

ひらがなの入れかた▶▶41ページ

ここでは「計画」を含む例文を調べます。
読みを入力していくとあてはまる候補が表示されます。

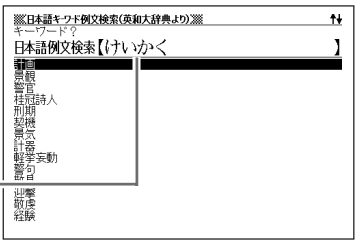

3 ▲▼▲▼のどれかを押して、調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

「日本語キーワード1」にキーワードが表示され、次のキーワードの入力状態になります。

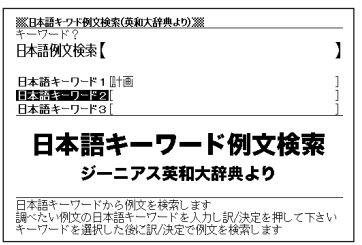

4 必要に応じて2、3の操作を繰り返して、「日本語キーワード2」や「日本語キーワード3」にキーワードを入力します。

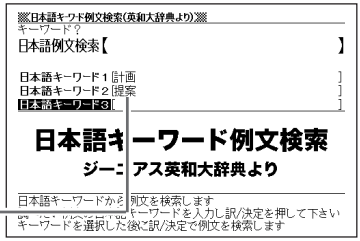

ここでは「提案」と入れます。

- 選択した日本語キーワードを削除するには、▲▼を押して削除したいキーワードを反転させて、設定 削除を押します。

5 訳／決定を押します。

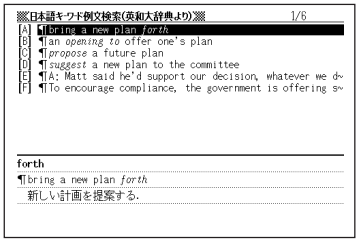

6 ▲▼▲▼のどれかを押して、調べたい例文を反転させ、訳／決定を押します。

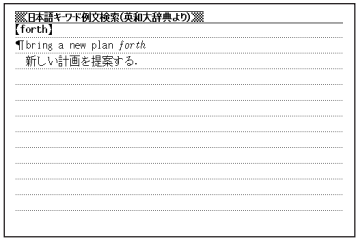

●調べたい言葉／キーワードはひらがなで14文字まで入力できます。
●日本語キーワード例文検索時、キーワードは「単なる文字の並び」として扱われます。
●「文字の並びが同じで意味が異なる別の言葉」がある場合、検索結果には「別の言葉」の方の例文も含まれることがあります。
(例)「はいった」→「入った」(は言った)

言葉をひらがなで調べる

ひらがなを入力して、いくつかの辞書(モード)から該当する候補を呼び出すことができます。カタカナの見出し語を選ぶときもひらがなで入力します。

「ひらがなで検索」は、下記の辞書(モード)から呼び出すことができます。

デジタル大辞泉／ジーニアス大和英インデックス／ジーニアス和英辞典／日本語大シソーラス／カタカナ語新辞典／パソコン用語事典／経済・ビジネス用語辞典

「読み入力における制約事項」、「各辞書(モード)に入った後の操作方法」などは、それぞれの辞書のルールに準拠します。それぞれの辞書(モード)の説明をご覧ください。

＊「シフト」を押し、指を離してから▲(前見出し)または▼(次見出し)を押す」方法で前後の見出し語を調べる(▶▶**34ページ**)ことはできません。「戻る/リスト」を押して一覧の画面に戻し、選び直してください。

＊別売コンテンツを本機に追加した場合は、内蔵している辞書(モード)に続いて追加コンテンツの検索結果を表示します。

1 **シフト を押し、指を離してから [　　] を押します。**

[　　]
複数かな検索

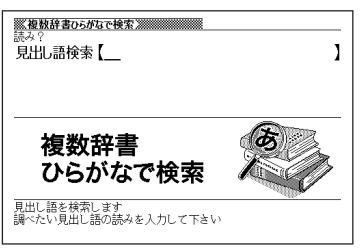

2 調べたい言葉をひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 41ページ

・ここでは「プロバイダー」を調べます。読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。

3 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。

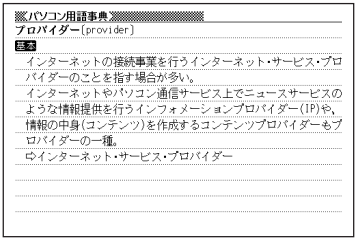

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。
●候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。

見出し語／例文／成句をアルファベットで調べる

アルファベットを入力して、その単語を使った見出し語／例文／成句を、いくつかの辞書（モード）から該当する候補を呼び出すことができます。「アルファベットで検索」は、下記の辞書（モード）から呼び出すことができます。

●見出し語検索

リーダーズ英和辞典／リーダーズ・プラス／ジーニアス英和大辞典／ロングマン現代英英辞典／英和活用大辞典／英語アクティベータ／英語類語辞典／デジタル大辞泉／カタカナ語新辞典／パソコン用語事典

●例文検索

ジーニアス英和大辞典／ロングマン現代英英辞典／英和活用大辞典／ロングマン英語アクティベータ／英会話とっさのひとこと辞典

●成句検索

リーダーズ英和辞典／リーダーズ・プラス／ジーニアス英和大辞典／ロングマン現代英英辞典

＊「スペル入力における制約事項」などは、それぞれの辞書（モード）の検索ルールに準拠します。それぞれの辞書（モード）の説明をご覧ください。
＊別売コンテンツを本機に追加した場合は、内蔵している辞書（モード）に続いて追加コンテンツの検索結果を表示します。

見出し語を調べる

1 複数ABC検索 を押します。

「見出し語検索」が反転していることを確認します。

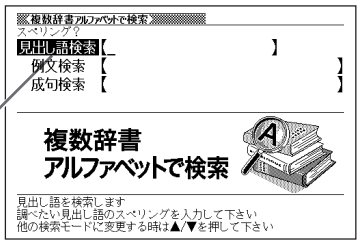

2 調べたい単語をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 44ページ

- ここでは「provider」を調べます。スペルを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。

3 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定 を押します。

意味が表示されます。

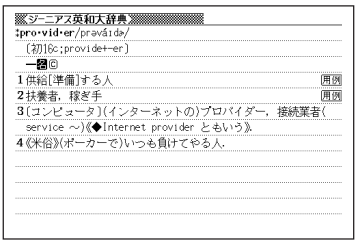

●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。
●候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。

例文／成句を調べる

1 複数ABC検索 を押します。

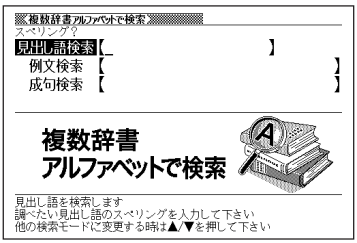

2 ▲または▼を押して、「例文検索」または「成句検索」を反転させ例文や成句を調べたい単語をアルファベットで入力し、訳／決定 を押します。

アルファベットの入れかた ▶▶44ページ

- ここでは「by&the&way」を調べます。

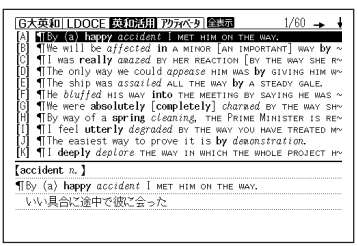

3 ◀または▶を押して辞書(モード)を選びます。

優先的に表示する辞書を変更できます。

▶▶127ページ

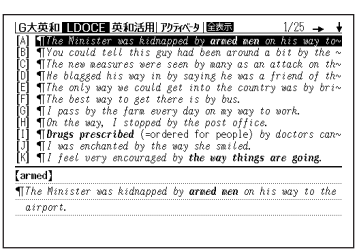

4 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい例文や成句を反転させ、訳／決定 を押します。

意味が表示されます。

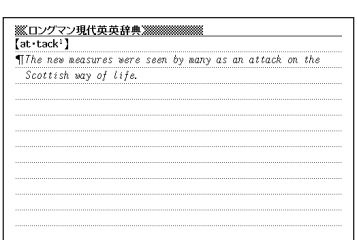

●スペルはアルファベット(&を含む)で28文字まで入力できます。「？」と「～」は入力できません。

●候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。

優先的に表示する辞書を選ぶ

「検索時、はじめに、どの辞書の例文や成句を表示するか」を選ぶことができます。

1 シフトを押し、指を離してから設定 削除を押します。

2 ▲または▼を押して、「優先設定」の横に●を移動させ訳／決定を押します。

3 ▲または▼を押して、「例文検索優先設定」または「成句検索優先設定」の横に●を移動させます。

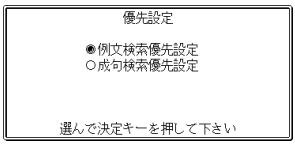

4 訳／決定を押します。

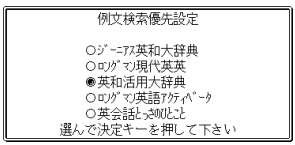

5 ▲または▼を押して、優先的に表示させる辞書(モード)の横に●を移動させ、訳／決定を押します。

●本機に追加した別売コンテンツを選ぶことはできません。

漢字を手がかりに言葉を調べる

漢字を手がかりに、いくつかの辞書(モード)から該当する候補を呼び出すことができます。
「漢字で検索」は、下記の辞書(モード)から呼び出すことができます。

デジタル大辞泉／漢字源

1 「複数辞書漢字で検索」を選びます。

辞典／モードの選びかた▶▶30ページ

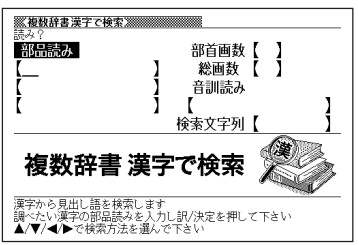

2 「手がかりにする漢字」を、以下の方法で指定します。

- 漢字を構成している「部品の読み」から指定する

  ▲▼⏫⏬のどれかを押して、「部品読み」を反転させます。漢字源の「部品の読みで漢字を調べる」(▶▶89ページ)の2〜4をご覧になり、指定する漢字を反転させます。

- 漢字の「部首」から指定する

  ▲▼⏫⏬のどれかを押して、「部首画数」を反転させます。漢字源の「部首から漢字を調べる」(▶▶91ページ)の2〜6をご覧になり、指定する漢字を反転させます。

- 漢字の「総画数」から指定する

  ▲▼⏫⏬のどれかを押して、「総画数」を反転させます。漢字源の「総画数から漢字を調べる」(▶▶93ページ)の2〜4をご覧になり、指定する漢字を反転させます。

- 漢字の「音訓読み」から指定する

  ▲▼⏫⏬のどれかを押して、「音訓読み」を反転させます。漢字源の「音読みや訓読みから漢字を調べる」(▶▶94ページ)の2〜4をご覧になり、指定する漢字を反転させます。

• **上記4つの方法を組み合わせて指定する**

漢字源の「絞り込む条件を組み合わせて漢字を調べる（複合サーチ）」（▶▶**95ページ**）の**2**～**4**をご覧になり、指定する漢字を反転させます。

（例）「音訓読み」から「河（かわ）」を指定

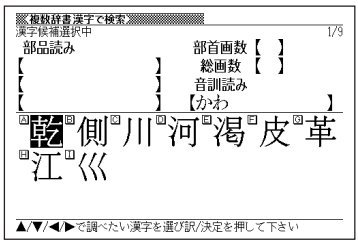

3 **漢字を選択し、訳／決定を押します。**

選択した漢字が表示されます。

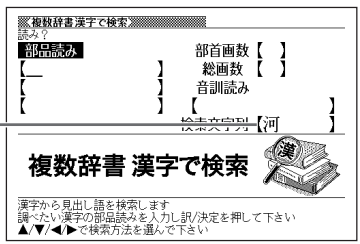

4 **漢字を2文字以上入れる場合、手順2～3を繰り返します。**

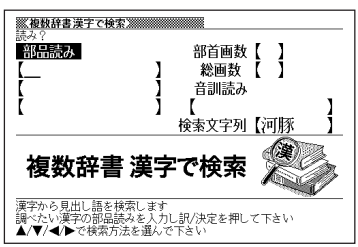

5 **訳／決定を押します。**

候補が漢字表記のシフトJISコード順に表示されます。

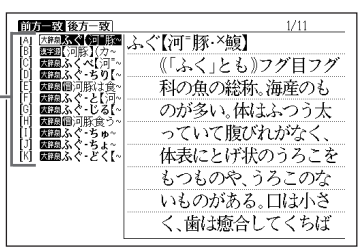

6

◀または▶を押して前方一致または後方一致を選びます。

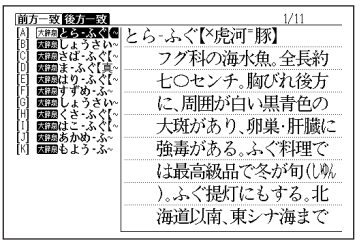

7

▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

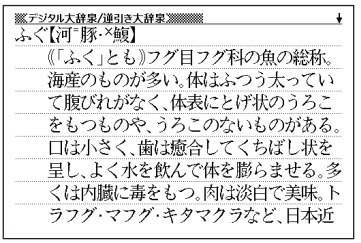

●検索文字列の漢字は4文字まで入力できます。

調べた単語などの発音を聞く（音声機能）

意味や解説の画面やリスト表示されている外国語の単語・熟語・例文を音声で発音させることができます。
発音の方法には、次の2方式があります。

●トゥルーボイス® 方式（ネイティブ音声による発音）

- 対象辞典：英会話とっさのひとこと辞典／TOEIC® TEST Mastery 2000／TOEFL® TESTパーフェクトボキャブラリー
- 発音対象：発音用データが用意されている部分のみ

●6言語音声読み上げ方式

6カ国の言語をTTS（Text to Speech）技術により合成音声で読み上げます。

- 対象辞典：すべての辞典／モード
- 発音対象：英語・スペイン語・ドイツ語・フランス語・イタリア語のアルファベットを合成音声で発音
  中国語の漢字を合成音声で発音（中国語のピンイン表記・アルファベット表記・一部の漢字は発音しません）

＊辞典ごとに 発音対象の言語はあらかじめ設定されていますが、英語・スペイン語・ドイツ語・フランス語・イタリア語のいずれかを指定して切り替えることや、辞典ごとに音声読み上げ方式をオフにすることができます。
なお、中国語系の辞典を収録しているモデルのみ、発音対象言語として中国語も指定できます。（非収録モデルでは、別売品の中国語系辞典を追加すると指定できます）。
＊発音対象の言語と異なるアルファベットを読み上げたときは、適切な発音となりませんので、ご注意ください。
＊ライブラリーに追加したテキストファイルは、アルファベットを英語の合成音声でのみ発音します。

●音量を大きくすると、音がひずむことがあります。その場合は、音量調整ダイヤルで音量を調節してください。

ネイティブ音声による発音を聞く

1 画面の中に 🔊 があるときに 音声 を押します。

🔊 が 🔊 に変わります。

2 訳／決定 を押すと、🔊 の右側または下にある単語や例文の音声が発音されます。

3 発音を聞くのをやめるときは、戻る/リスト を押して トゥルーボイス を消します。

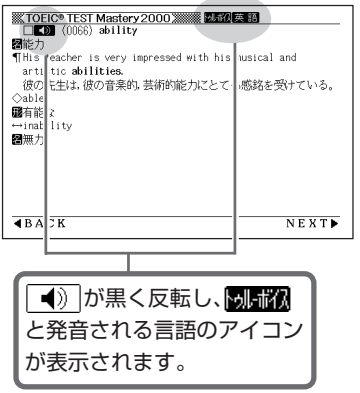

🔊 が黒く反転し、トゥルーボイス と発音される言語のアイコンが表示されます。

●上記**1**でリスト表示のときでも、音声 を押すと発音を聞ける辞典／モードがあります(このとき、🔊 の反転、トゥルーボイス の表示は行われません)。
●「電池が消耗しています」と表示されたときは、音声機能を使用できません。
●発音のスピードは、5段階で調節できます。▶▶**180**ページ

B

合成音声による発音を聞く

1 アルファベットを含む意味や解説の画面で[音声]を押します。

- 熟語や例文を単語ごとに発音させたい時は [シフト] を押し、指を離してから[音声]（単語音声）を押します。

2 [▲]または[▼]を押して発音を聞きたい単語・熟語・例文を反転させます。

- 熟語や例文などが反転しているときに[▶]を押すと、先頭の反転範囲が1単語分短くなります。また、[削除]を押すか、[シフト]を押し指を離してから[◀]を押すと、末尾の反転範囲が1単語分短くなります。

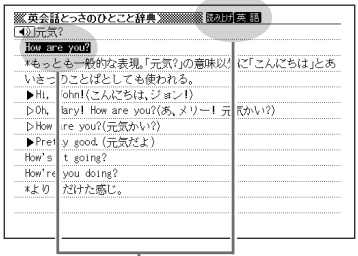

読み上げと発音される言語のアイコンが表示され、発音を聞ける単語・熟語・例文が反転します。

3 [訳／決定]を押すと、音声が発音されます。

4 発音を聞くのをやめるときは、[戻る/リスト]を押して読み上げを消します。

- 英語系の辞典には、リスト画面のときでも[音声]を押すと発音を聞けるものがあります。
- 発音が適切でない（他言語の発音で読み上げている）場合は、言語設定を切り替えてください。▶▶134ページ

■合成音声で発音される言語を変える

1 アルファベットを含む意味や解説の画面で、シフトを押し、指を離してからさらに検索（音声言語設定）を押します。

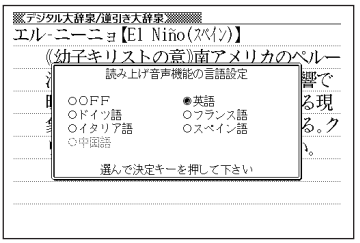

2 ▲▼◀▶のどれかを押して発音させたい言語の横に●を移動させて訳／決定を押します。

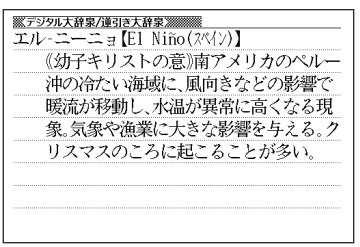

- ●「電池が消耗しています」と表示されたときは、音声機能を使用できません。
- ●発音のスピードは3段階で調節できます。▶▶180ページ
- ●ソフトウェアアルゴリズムにより文章を解析し合成発音しているため、単語・例文によっては適正でない発音をする場合があります（同形異音語・数字の読み上げなど）。
- ●長い文章の場合、間が空く場合や発音が適切でない場合がありますのでご了承ください。
- ●文章の中にカッコがある場合は、カッコの中の文字を読み飛ばします。

よく使う辞典をお気に入りに登録する

よく使う辞典などをお気に入りに登録しておくと、簡単な操作ですばやく選ぶことができます。収録されている辞典はもちろん、ライブラリーモード内のコンテンツやダウンロードしたテキストを登録することもできます。

お気に入りに登録する

1 **メニュー画面で、登録したい辞典やテキストを反転させます。**

辞典／モードの選びかた ▶▶ 30ページ
テキストデータを読む ▶▶ 166ページ

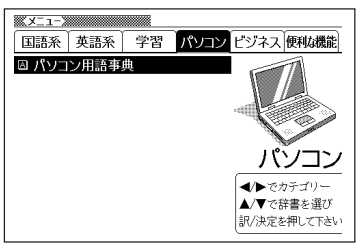

2 **シフト を押し、指を離してから 訳／決定（＝登録／チェック） を押します。**

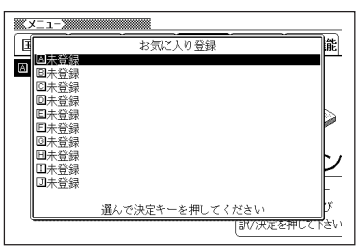

3 **▲または▼を押してお気に入りに登録する場所を選び訳／決定を押します。**

お気に入りに登録されます。

●すでに登録済みの場所を選んで登録すると、上書き登録されます。
●同じ辞典やテキストを複数登録することもできます。

お気に入りから選ぶ

1 お気に入り を押します。

2 ▲または▼を押して使用する辞典などを選び、訳／決定を押します。

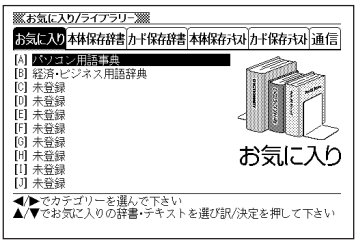

お気に入りを解除する

1 お気に入り を押します。

2 ▲または▼を押して、登録を解除する辞典などを反転させます。

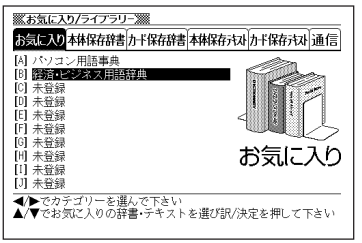

3 削除を押します。

反転中のお気に入りのみ解除

すべてのお気に入りを解除

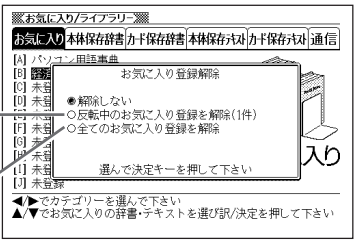

4 ▲ または▼ を押して選びたい解除方法の横に●を移動させ、訳／決定を押します。

意味や解説の画面から、さらに調べる(画面分割検索)

意味や解説の画面を見ながら、さらに調べたい言葉があった場合、画面を上下に分割して、参照しながら他の言葉を調べることができます。

「アルファベット検索」「かな検索」で、それぞれ、下記の辞典(モード)から該当する候補を呼び出します。

●アルファベット検索

リーダーズ英和辞典／リーダーズ・プラス／ジーニアス英和大辞典／ロングマン現代英英辞典／英和活用大辞典／ロングマン英語アクティベータ／英語類語辞典

●かな検索

デジタル大辞泉／ジーニアス大和英インデックス／ジーニアス和英辞典／日本語大シソーラス／カタカナ語新辞典

1 **意味や解説の画面で、▲または▼を押して、さらに調べたい言葉を画面の上半分に表示させます。**

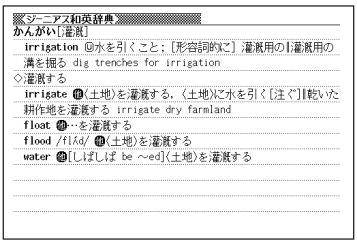

2 さらに検索 を押します。

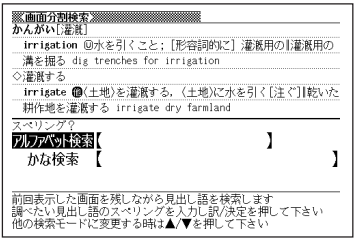

3 ▲または▼を押して、アルファベットを入力して検索するときは「アルファベット検索」を、ひらがなを入力して検索するときは「かな検索」を反転させ、調べたい言葉を入力します。

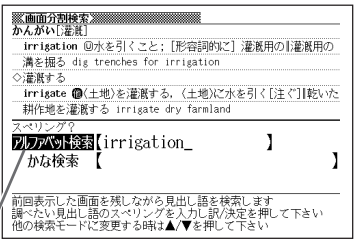

ここでは「アルファベット検索」で「irrigation」を調べます。

4 訳／決定 を押します。

あてはまる語の一覧が表示されます。

5 ◀または▶を押して辞典(モード)を選びます。

- ここでは「G大英和」(ジーニアス英和大辞典)を選んでいきます。

6 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定 を押します。

分割された下画面に言葉の意味が表示されます。

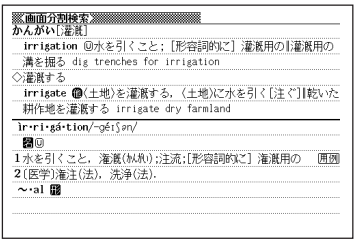

- ▲▼▲▼のどれかを押すと、下画面の続きを見ることができます。

7 訳／決定 **を押します。**

下画面の詳細表示になります。

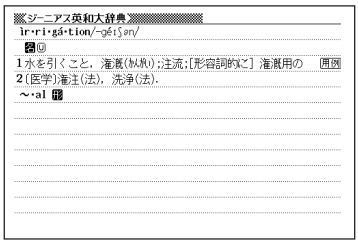

- 画面分割して表示された意味や解説の画面からさらに画面分割検索をすることができます。画面分割検索は、ジャンプ(▶▶**146**ページ)と合わせて連続10回まで行うことができます。
- 分割表示のときは、「ヒストリー」と「単語帳」以外の機能を使うことはできません。意味や解説(詳細)画面にしてから行ってください。

例文や成句のリスト表示から、さらに調べる（絞り込み／語順指定検索）

例文検索や成句検索のリスト画面で、単語を追加したり、単語の語順を指定して、さらに候補を絞り込んで例文や成句を調べることができます。絞り込み／語順指定検索は、下記の辞典（モード）の「例文検索」と「成句検索」で行うことができます。

- **例文検索**：ジーニアス英和大辞典／ロングマン現代英英辞典／英和活用大辞典／ロングマン英語アクティベータ／英会話とっさのひとこと辞典／複数辞書検索（アルファベットで検索）
- **成句検索**：リーダーズ英和辞典／リーダーズ・プラス／ジーニアス英和大辞典／ロングマン現代英英辞典／複数辞書検索（アルファベットで検索）

1 **「例文検索」や「成句検索」のリスト画面で、[さらに検索]を押します。**

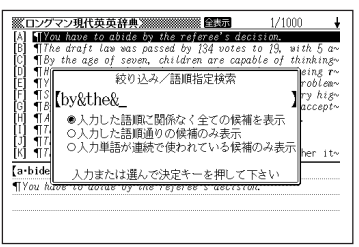

2 **さらに候補を絞り込みたい単語を入力します。**

- 単語を追加／変更しない場合は、**3** へ進みます。

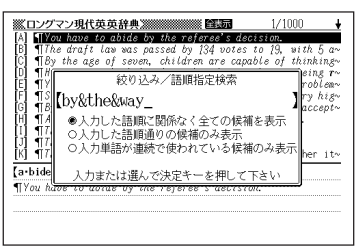

3 ▲または▼を押して絞り込みたい語順指定の横に●を移動させ、訳／決定を押します。

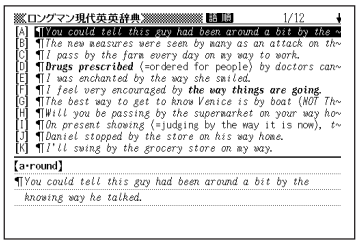

- 複数辞書検索(アルファベットで検索)から絞り込み／語順指定検索を行った場合は、◀▶を押して辞典(モード)間を移動できます。

4 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい例文または成句を反転させ、訳／決定を押します。

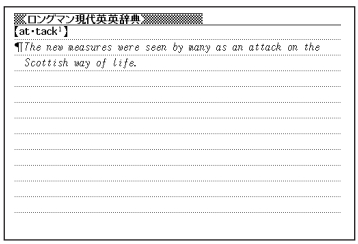

●スペルはアルファベット(&を含む)で28文字まで入力できます。「?」と「~」は入力できません。
●候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。
●別売ソフトは、この機能に対応しておりません。

見出し語検索から、さらに調べる（スペルチェック検索）

入力したスペルと一致する単語が候補の一覧表示内になかったときに、入力したスペルに近い単語を調べることができます。
スペルチェック検索は、下記の辞典（モード）の「見出し語検索」で行うことができます。

リーダーズ英和辞典／リーダーズ・プラス／ジーニアス英和大辞典／ロングマン現代英英辞典

1 **入力したスペルが候補の一覧表示内になかったときに、** さらに検索 **を押します。**

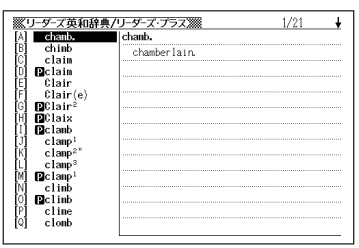

- ここでは「claimb」入力後、 さらに検索 を押します。
- 該当するスペルの一覧が表示されます。
- 入力したスペルに近い単語がないときは、「該当する候補がありません」と表示された後、検索入力画面に戻ります。

2 **▲▼▲▼のどれかを押して調べたい単語を反転させ、** 訳／決定 **を押します。**

意味が表示されます。

●別売ソフトは、この機能に対応しておりません。

少し前に調べた言葉を再度調べる（ヒストリーサーチ）

各辞典／モードで調べた言葉は、辞典／モード別の履歴（**ヒストリー**）に各辞典／モード合計で1000個まで保存されます。

●少し前に調べた言葉を再度確認したいときなどに、直接ヒストリーからその言葉を選んで検索することができます（**ヒストリーサーチ**）。

●1000個を超えて保存すると、古い言葉から順に消されます。

1 ヒストリーを押します。

直前に調べた言葉が反転します。

ヒストリー アイコンが表示されます。

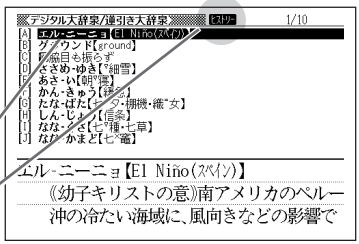

2 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

選んだ言葉の意味や解説が表示されます。

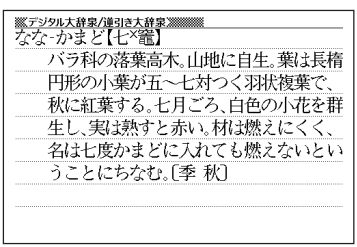

ヒストリーを消す

記憶されているヒストリーを削除します。1つずつ、各辞典単位、または記憶されているヒストリーをすべて削除できます。

■ 1件ずつ削除する

1 「削除したい言葉」がヒストリーに保存されている辞典機能（モード）にします。

2 ヒストリー を押します。

3 ▲または▼を押して「削除したい言葉」を反転させます。

4 設定 削除 を押します。

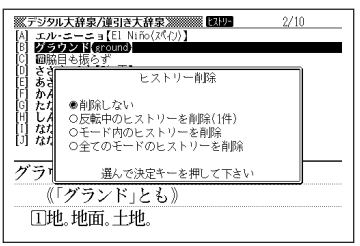

5 ▲または▼を押して「反転中のヒストリーを削除（1件）」の横に●を移動させ、 訳／決定 を押します。

「削除します」というメッセージが表示され、ヒストリーを消去した後、検索文字入力画面になります。

■各辞典(モード)単位／すべてのヒストリーを削除する

各辞典単位で削除するときは、その辞典機能(モード)で操作を始めます。

1 ヒストリー **を押します。**

2 設定 削除 **を押します。**

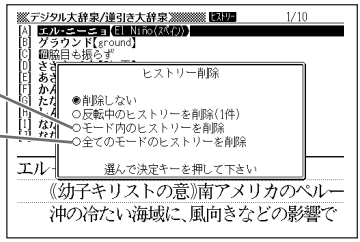

3 ▲ **または** ▼ **を押して選びたい削除方法の横に●を移動させ、** 訳／決定 **を押します。**

「削除します」というメッセージが表示され、 ヒストリーを消去した後、検索文字入力画面になります。

意味や解説の画面で使われている言葉について調べる(ジャンプ)

意味や解説の画面で使われている言葉／文字について調べることができます。

使用中の辞典／モードだけでなく、別の辞典／モードから引くこともできます。

- ⇨や⇦のついた言葉は、使用中の辞典／モードの中でのジャンプになります。
- 表や図を表示しているとき(別売ソフト追加時)は、ジャンプできません。

1 意味や解説の画面で操作を始めます。

スーパージャンプを押します。

英語(英単語)だけを対象に調べるときは、シフトを押し、指を離してから(英単語ジャンプ)スーパージャンプを押します。

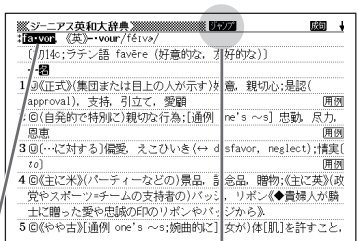

ジャンプサーチできる言葉／文字が反転します。

ジャンプアイコンが表示されます。

2 ◀▶▲▼のどれかを押して調べたい言葉／文字を反転させます。

《日本語を調べるとき》

1文字だけが反転します。2文字以上を反転させることはできません。

《英語を調べるとき》

単語全体が反転します。

- ここでは「政党」の「政」を反転させます。

3 訳／決定を押します。

使える(ジャンプできる)辞典／検索方法
▶▶詳しくは**148**ページ

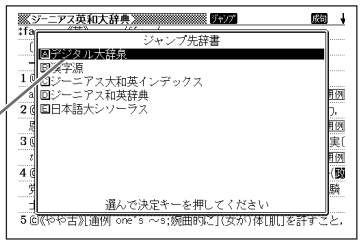

4 ▲または▼を押して使いたい辞典／モードを反転させ、訳／決定を押します。

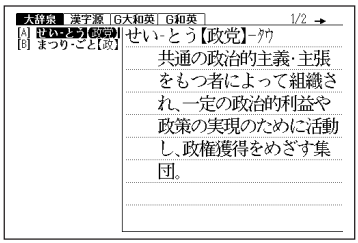

《日本語を調べるとき》

- **2**で反転させた文字から始まる言葉(文字列)が自動的に区切られ、キーワードとなります。
  キーワードの全体または始めの一部と一致する見出し語を検索し、文字数の多い順に表示します。

《英語を調べるとき》

- 「ジャンプします」と表示された後、選択したつづりと同じ、または近い言葉の一覧が表示されます。
- 複数形(dishes)や比較級(bigger)のように語尾変化している言葉を検索したときは、その言葉の単数形(dish)や原級(big)などを呼び出します。

《英単語の例文・成句を調べるとき》

- 選択したつづりを含む例文または成句の一覧が表示されます。

5 ▲▼▲▼のどれかを押して、調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

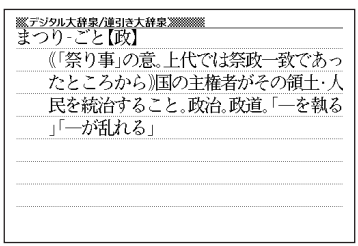

●ジャンプ先リスト表示中でもジャンプ対象辞典を◀▶で切り替えることができます。

●ジャンプサーチの対象になる言葉／文字が反転しているときは、ズーム（⏩**151**ページ）、ページ送り（▲または▼）などの機能は使用できません。ズームなどを行いたいときは、戻る/リストを押して反転を解除してください。

●調べたい言葉／文字によって、ジャンプできる辞典／モードは異なります。

《日本語のジャンプ》

反転している文字	ジャンプできる辞典／モード
ひらがな／ カタカナ	デジタル大辞泉／ジーニアス大和英インデックス／ ジーニアス和英辞典／日本語大シソーラス／ カタカナ語新辞典
漢字	デジタル大辞泉／漢字源／ジーニアス大和英インデックス／ ジーニアス和英辞典／日本語大シソーラス

《英語（英単語）のジャンプ》

反転している文字	ジャンプできる辞典／モード
アルファベット	リーダーズ英和辞典／リーダーズ・プラス／ ジーニアス英和大辞典／ロングマン現代英英辞典／ 英和活用大辞典／ロングマン英語アクティベータ／ 英語類語辞典／例文検索／成句検索

●手順**2**で調べたい言葉／文字を反転させた状態で、ジャンプできる各辞典／モードのキーを押してもジャンプが行えます。

●ジャンプして表示された意味や解説の画面からさらにジャンプすることができます。画面分割検索と合わせて連続10回までジャンプできます。

画面に表示する文字のサイズを変更する

文字サイズ を押すごとに、切り替わります。

- 以下の例は、画面のレイアウトが罫線入りの場合です。画面に表示される行数は設定されているレイアウトにより異なります。（▶▶37ページ）
- 表や図を表示しているとき（別売ソフト追加時）は、文字サイズの変更はできません。

■「デジタル大辞泉／漢字源／日本語大シソーラス／カタカナ語新辞典／パソコン用語事典／経済・ビジネス用語辞典」の文字サイズ

24ドット（全角20文字×9行）で表示します

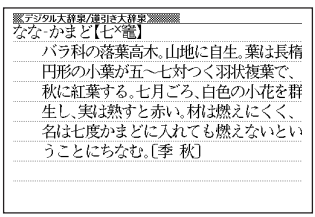

文字サイズ

文字サイズ

16ドット（全角30文字×13行）で表示します

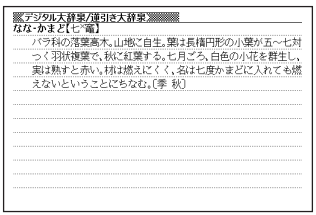

文字サイズ

48ドット（全角10文字×5行）で表示します

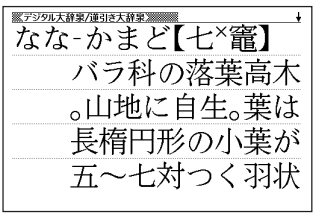

■「リーダーズ英和辞典／リーダーズ・プラス／ジーニアス英和大辞典／ロングマン現代英英辞典／ジーニアス和英辞典／英和活用大辞典／ロングマン英語アクティベータ／英語類語辞典／英会話とっさのひとこと辞典／ジーニアス大和英インデックス」の文字サイズ

16ドット（全角30文字×13行）で表示します

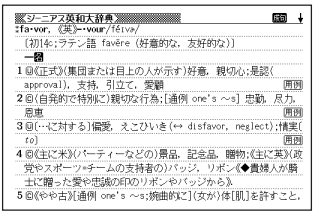

文字サイズ

12ドット（全角40文字×18行）で表示します

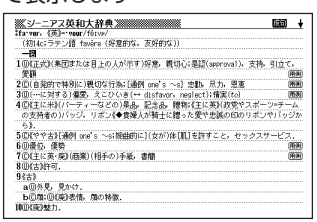

文字サイズ

24ドット（全角20文字×9行）で表示します

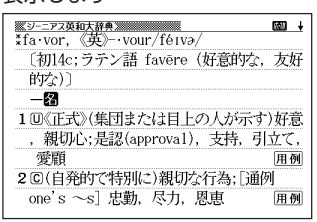

文字サイズ

●リスト表示中にも文字サイズを変更できます。変更すると、詳細表示も変更後の文字サイズとなります。

●本機にダウンロードしたテキストファイル（▸▸**166**ページ）は、「16ドット→24ドット→12ドット」の文字サイズで変更できます。

画面の文字を拡大する(ズーム)

言葉の意味や解説の画面で、画面の文字を拡大表示することができます。
画数の多い漢字を確認するときなどに便利です。

1 **意味や解説の画面で[シフト]を押し、指を離してから[文字サイズ](ズーム)を押します。**

画面の1行目が拡大表示されます。

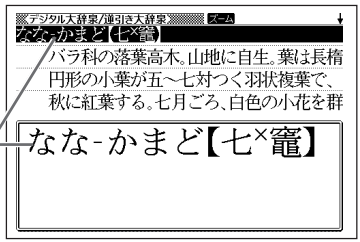

ズーム位置を変えるときは、[▲]または[▼]を押します。

2 **前の表示に戻すときは、[戻る/リスト]を押します。**

●ズーム表示中は、ジャンプサーチ(▶▶**146**ページ)、ページ送り([▲▲]または[▼▼])などの機能は使用できません。ジャンプサーチなどを行いたいときは、通常の表示に戻してください。

●文字サイズを各辞書での最大サイズ(48ドット/24ドット)にしているとき、表や図を表示しているとき(別売ソフト追加時)は、拡大表示できません。

●画面の文字サイズを48ドットまで拡大できる辞書で、画面の文字サイズを16ドットにしている場合(▶▶**149**ページ)は、上記手順1の操作をもう一度行うと、さらに拡大表示(スーパーズーム)されます。

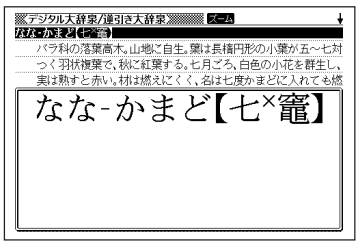

単語帳を使う

「覚えておきたい重要な言葉／例文」などを登録できます。
単語帳は、下記の各エリアに分かれていて、合計で1500個まで登録できます。

- 単語帳(英語)：リーダーズ英和辞典／リーダーズ・プラス／ジーニアス英和大辞典／ロングマン現代英英辞典／英和活用大辞典／ロングマン英語アクティベータ／英語類語辞典
- 単語帳(国語)：デジタル大辞泉／日本語大シソーラス
- ダウンロード帳(外国語)：ライブラリーに追加した辞典
- ダウンロード帳(日本語)：ライブラリーに追加した辞典
- 例文帳(英語)：ジーニアス英和大辞典／ロングマン現代英英辞典／英和活用大辞典／ロングマン英語アクティベータ／英会話とっさのひとこと辞典
- 成句帳(英語)：リーダーズ英和辞典／リーダーズ・プラス／ジーニアス英和大辞典／ロングマン現代英英辞典
- コロケーション帳：英和活用大辞典
- 単語帳(漢字源)
- 単語帳(ジーニアス和英辞典)
- 単語帳(その他)：カタカナ語新辞典／パソコン用語事典／経済・ビジネス用語辞典

●追加したライブラリーコンテンツの成句や例文は、「ダウンロード帳(外国語)」に登録されます。
●各辞典(モード)の検索方法によっては、登録できない場合があります。

単語帳／例文帳に登録する

1 「登録したい言葉／例文」の意味の画面にします。

下記の状態からは、登録できません。
- 各辞典（モード）のリスト表示中

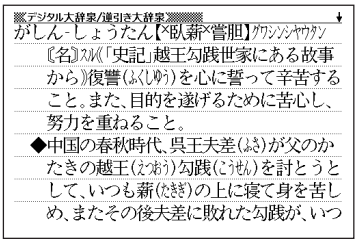

2 シフトを押し、指を離してから訳／決定（＝登録／チェック）を押します。

単語帳に登録されます。

登録した単語／例文を見る

1 単語帳 を押します。

「反転している単語帳の登録件数／単語帳全体登録件数」を示します。

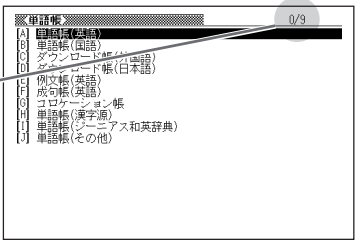

2 ▲または▼を押して、見たい単語／例文が登録されているエリアを反転させ、訳／決定 を押します。

「反転している単語の位置／表示中の単語帳リストの登録件数」を表示します。

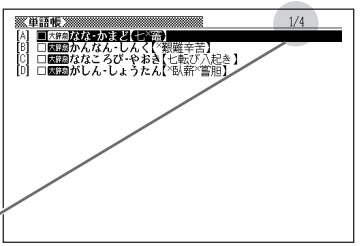

3 ▲または▼を押して、見たい単語／例文を反転させます。

4 訳／決定 を押します。

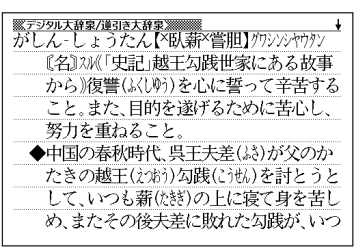

覚えた単語／例文にチェックマークを付ける

覚えた単語／例文に、チェックマークを付けることができます。
また、チェックマークの有無を基準に、単語／例文の表示順を並べ替えることもできます。▶▶156ページ

1 単語帳 を押します。

2 ▲または▼を押して、チェックマークを付ける単語／例文が登録されているエリアを反転させ、訳／決定 を押します。

3 ▲または▼を押して、チェックマークを付ける単語／例文を反転させます。

4 シフト を押し、指を離してから
＝登録／チェック
訳／決定 を押します。

□内にチェックマークが付きます。

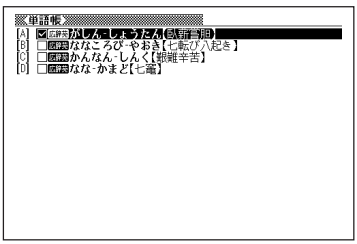

●チェックマークをはずすときは、リスト表示中に、はずす単語／例文を反転させて、シフト を押し、指を離してから
＝登録／チェック
訳／決定 を押します。

表示順を並べ替える

単語帳のデータ表示中は、並び順設定は行えません。

1 シフト を押し、指を離してから 設定 削除 を押します。

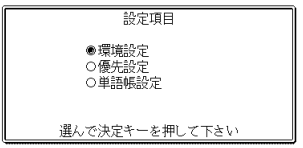

2 ▲または▼を押して「単語帳設定」を選び、訳／決定を押します。

3 ▲ または ▼ を押して並び替えるものの横に●を移動させ、訳／決定を押します。

4 ▲または▼を押して選びたい並び替え方法の横に●を移動させ、訳／決定を押します。

登録した単語／例文を削除する

■ 1 件ずつ削除する

1 単語帳 を押します。

2 ▲または▼を押して、削除する単語／例文が登録されているエリアを反転させ、訳／決定 を押します。

3 ▲または▼を押して、削除する単語／例文を反転させます。

4 設定 削除 を押します。

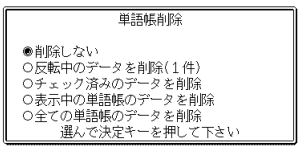

5 ▲または▼を押して「反転中のデータを削除(1件)」の横に●を移動させ、訳／決定 を押します。

■複数の単語／例文を一度に削除する

「表示しているエリア内のチェックマークが付いている単語／例文」、「表示しているエリア内のすべての単語／例文」、「単語帳に登録したすべての単語／例文」を一度に削除できます。

「表示しているエリア内のチェックマークが付いている単語／例文」、「表示しているエリア内のすべての単語／例文」を削除するときは、そのエリアを選んだ状態で操作を始めます。

1 単語帳のリスト表示にします。

2 設定 削除 を押します。

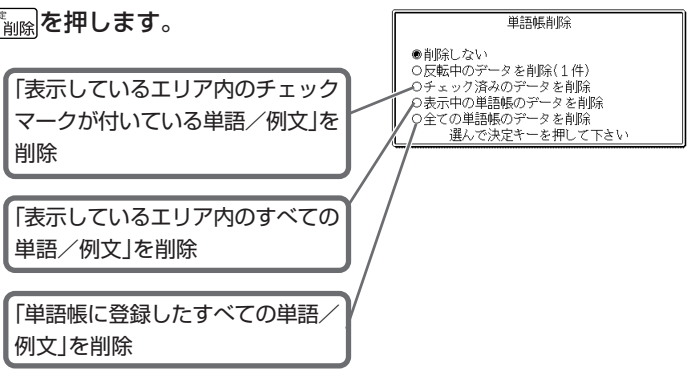

3 ▲ または ▼ を押して選びたい削除方法の横に●を移動させ、訳／決定 を押します。

パソコンや別売品を利用して活用範囲を広げる

電子辞書本体に収録されている辞典以外にも、別売品やパソコン・インターネットなどをご利用いただくと、辞書を増やしたり、活用範囲を広げることができます。

＊電子辞書本体には、辞書・テキストファイル合わせて最大100個まで増やすことができます。別売のSDメモリーカードを使うと、SDメモリーカードには辞書・テキストファイルそれぞれ最大100個まで入れることができます。
ただし、増やせる辞書は本体とSDメモリーカード合わせて最大100個までです。

＊辞書本体に別売ソフトを転送すると、システムの都合上、別売ソフトの容量が必要メモリー容量として表記された数値より増加します。

＊別売ソフトには、辞書本体の一部の機能に対応していないものがあります。

●インターネットからダウンロードして青空文庫を読む

無料電子図書館「青空文庫」で公開されている電子の本を読むことができます。パソコンでダウンロードした後、電子辞書に転送して使います。▶▶**160**ページ

●テキスト形式のファイルをダウンロードして読む

テキスト形式(.txt)のファイルをパソコンから電子辞書に転送して読むことができます。▶▶**166**ページ

●SDメモリーカードを使う

別売のＳＤメモリーカードを使って電子辞書の記憶容量を増やすことができます。▶▶**168**ページ

●別売のCD-ROMやデータカードを使う

別売のCD-ROMやデータカード(エクスワードデータプラス2対応ソフト)を使うと、辞書の数を増やすことができます。

- 別売品のCD-ROMやデータカード(エクスワードデータプラス2対応ソフト)の種類については、弊社電子辞書エクスワードホームページ(http://www.casio.co.jp/exword/)をご覧ください。
- 操作方法・注意事項については、別売品に付属の取扱説明書をご覧ください。別売ソフトでは選択項目名や操作などが、電子辞書本体と一部異なる場合があります。この場合は、画面下部に表示されるメッセージに従って操作してください。

「青空文庫」を読む

電子辞書とパソコンとの接続は、必ず、お使いになるパソコンに「EX-wordテキストローダー」をインストールした後で行ってください。

●青空文庫とは

青空文庫は、利用に対価を求めない、インターネット電子図書館です。著作権の消滅した作品と、「自由に読んでもらってかまわない」とされたものを、4,900タイトル以上(2005年11月現在)テキストとHTML形式でそろえています。

電子辞書の、しおり機能(▶▶**167**ページ)、ジャンプ機能(▶▶**146**ページ)など、読書を快適にサポートする機能も充実しています。

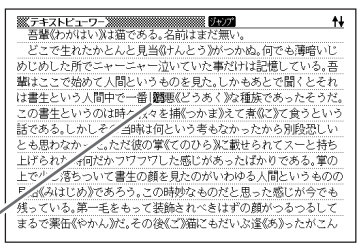

詳しく調べたい言葉は辞書にジャンプして意味を調べられます。

青空文庫のメインサイトは、http://www.aozora.gr.jp/ です。

1 青空文庫から「読みたい作品のファイル」をパソコンにダウンロードします。

青空文庫のメインサイト(http://www.aozora.gr.jp/)にアクセスし、読みたい作品のファイルを「図書カード」から、パソコンにダウンロードします。
電子辞書に転送できるファイルは、テキスト形式のファイル(拡張子が .txt)のみです。
テキスト形式のファイルをダウンロードしてください。

※ 初めての方は、まず、青空文庫のメインサイト内の「青空文庫早わかり」をご覧ください。
※ テキストファイルは zip 形式で圧縮されている場合があります。開くときには、「解凍」の操作が必要になります。

2 カシオホームページから「EX-wordテキストローダー」をパソコンにダウンロードします。

青空文庫からパソコンにダウンロードしたファイルを、電子辞書に転送するには、「EX-wordテキストローダー」が必要となります。
「EX-wordテキストローダー」は、カシオホームページ(http://www.casio.co.jp/support/exword/info.html)からダウンロードできます。
カシオホームページに記載されている操作手順に従って、お使いになるパソコンにダウンロードしてください。

3 インストーラーを起動して、「EX-wordテキストローダー」をパソコンにインストールします。

① 圧縮ファイルを解凍します。

をダブルクリックします。

② 表示されるメッセージに従ってインストールを行ってください。

③ インストールが終了すると、デスクトップにテキストローダーアイコンが表示されます。

(テキストローダーアイコン)

4 パソコンにインストールした「EX-wordテキストローダー」を起動します。

テキストローダーアイコンをダブルクリックして「EX-wordテキストローダー」を起動します。

5 電子辞書とパソコンを接続します。

必ず、電子辞書本体に付属のUSBケーブルをご使用ください。

重要 パソコンと接続する前に、必ず「EX-word テキストローダー」をインストールしておいてください。

① 「EX-word テキストローダー」が起動していることを確認します。

② 電子辞書の電源を切ります。

③ USBケーブルの一端をパソコン本体のUSBポートに直接接続し、もう一端を電子辞書のUSBケーブル接続コネクターに接続します。

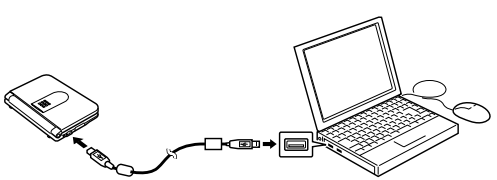

※ 必ずパソコン本体のUSBポートに接続してください。
パソコン本体以外のUSBポートでは正常に動作しない場合があります。

6 電子辞書とパソコンを通信できる状態にします。

① 電子辞書の電源を入れます。

② 電子辞書の[シフト]を押し、指を離してから[　　/ライブラリー]を押します。

電子辞書の画面　パソコンの画面／メッセージ

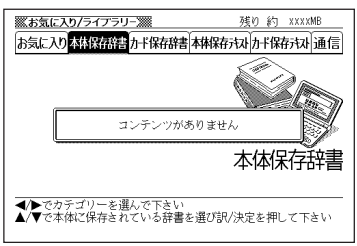

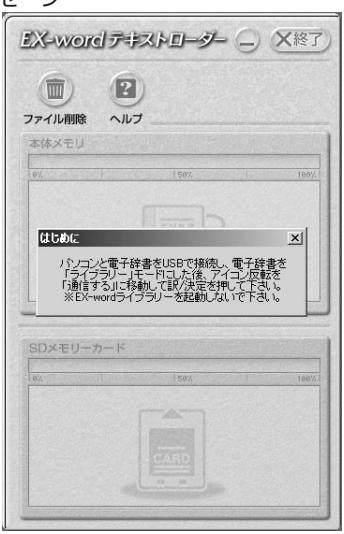

③ 電子辞書の[▶]を押して「通信」を選び、[訳／決定]を押します。

重要 Windows XPをお使いの場合には、右のような警告メッセージが表示されることがあります。
このメッセージが表示されたときには、[続行(C)]をクリックし、そのままインストールを続けてください。

電子辞書の画面

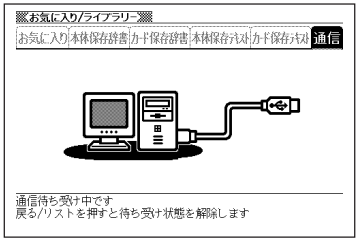

パソコンの画面／メッセージ

7 電子辞書に、1でパソコンにダウンロードした「読みたい作品のファイル」を転送します。

パソコン上で、「EX-wordテキストローダー」に「読みたい作品のファイル」をドラッグアンドドロップすると、電子辞書への転送が始まります。

本体メモリーに転送するときは、ここにドロップ

SDメモリーカードに転送するときは、ここにドロップ

8 電子辞書への転送が終わったら、「EX-wordテキストローダー」を終了します。

9 電子辞書の電源を切って、USBケーブルをはずします。

10 電子辞書で作品を読みます。

① 電子辞書の電源を入れ、シフトを押し、指を離してからライブラリーを押します。

② ◀または▶を押して、「本体保存テキスト」または「カード保存テキスト」(**7**でファイルを転送した先)を選びます。

③ ▲ または▼ を押して読みたいファイルを反転させ、訳／決定を押します。

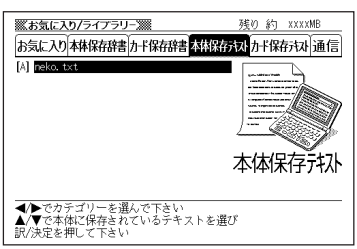

●表示できるテキストは、以下の制限があります。
・テキスト形式のみ、ファイル名は半角アルファベット・数字で最大8文字、拡張子は「.txt」、最大ファイルサイズは「5MB」。
●表示されているテキストから、別の辞典／モードへジャンプして調べることができます。▶▶**146**ページ
●表示されているテキストのレイアウトを切り替えたり(▶▶**37**ページ)、文字サイズを変更したり(▶▶**149**ページ)、文字を拡大すること(▶▶**151**ページ)もできます。

テキストデータを読む

電子辞書とパソコンとの接続は、必ず、お使いになるパソコンに「EX-wordテキストローダー」をインストールした後で行ってください。

●テキストデータとは

拡張子が「 .txt 」となっているデータのことです。

1 パソコン上にテキストデータを作成し、保存します。

2 パソコンに「EX-wordテキストローダー」がすでにインストールされている場合は、「『青空文庫』を読む」の手順4(▶▶162ページ)以降と同様の操作をします。

パソコンに「EX-wordテキストローダー」がインストールされていない場合は、「『青空文庫』を読む」の手順2(▶▶161ページ)以降と同様の操作をします。

●表示できるテキストは、以下の制限があります。

・テキスト形式のみ、ファイル名は半角アルファベット・数字で最大8文字、拡張子は「.txt」、最大ファイルサイズは「5MB」。

●表示されているテキストから、別の辞典／モードへジャンプして調べることができます。▶▶146ページ

●表示されているテキストのレイアウトを切り替えたり(▶▶37ページ)、文字サイズを変更したり(▶▶149ページ)、文字を拡大すること(▶▶151ページ)もできます。

しおりを使う

テキスト形式で保存されたファイル(拡張子が.txt のデータ)は、しおり機能を使うと、見たい部分を素早く探すことができます。

■ しおりの登録

1 テキスト表示中に、[シフト]を押し指を離してから、[設定 削除]を押します。

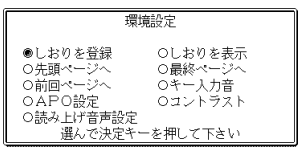

2 [▲]または[▼]を押して「しおりを登録」の横に●を移動させ、[訳／決定]を押します。

3 [▲]または[▼]を押して登録したいしおりの横に●を移動させ、[訳／決定]を押します。
しおりが登録されました。

■ しおりの表示

1 テキスト表示中に、[シフト]を押し指を離してから、[設定 削除]を押します。

2 [▲]または[▼]を押して「しおりを表示」の横に●を移動させ、[訳／決定]を押します。

3 [▲]または[▼]を押して表示させたいしおりの横に●を移動させ、[訳／決定]を押します。
しおりに登録されたページを表示します。

SDメモリーカードを使って記憶容量を増やす

市販のSDメモリーカードを使って、記憶容量を増やすことができます。
本機での動作確認済みのSDメモリーカードは、下記の通りです。
なお、最新の情報はカシオホームページ
（http://www.casio.co.jp/support/exword/info.html）でご確認ください。

《株式会社　東芝》

SD-NA032MT　SD-NA064MT　SD-NA128MT　SD-NA256MT
SD-NA512MT　SD-FA128MT　SD-FA256MT　SD-NA001GT

《サンディスク　株式会社》

SDSDB-64-J60　SDSDB-128-J60　SDSDB-256-J60
SDSDB-512-J60　SDSDB-1024-J60　SDSDH-256-903
SDSDH-512-903

（2005年11月 現在）

重要

- メモリーカードは必ずSDメモリーカードを使用してください。
  他のメモリーカードをご使用の場合は動作保証できません。
- SDメモリーカードにアクセス中は、以下のことを行わないでください。
  - ・SDメモリーカードのセット、取り出し
  - ・USBケーブルの接続、取り外し
  - ・本機およびパソコンの強制終了
  - ・EX-wordテキストローダー（▶▶**161**ページ）、EX-wordライブラリー（別売ソフト）、および、Windowsの強制終了
- カードには、表裏、前後の方向があります。
  無理に入れようとすると破損の恐れがあります。
- カードを使う際は、SDメモリーカードに付属の取扱説明書もあわせてお読みください。
- 書き込み禁止スイッチを「解除」の状態にして、ご使用ください。
  動作中にファイルを書き込むため、「解除」の状態になっていないとエラーが発生し、動作が止まってしまいます。

- SDメモリーカードによっては、フォーマットが必要な場合があります。
  そのようなSDメモリーカードをセットした後、本機の電源を入れるとメッセージを表示します。
  そのままフォーマットしても良ければ、メッセージに従い操作を行ってください。
  ただし、SDメモリーカードをフォーマットするとSDメモリーカード内のデータが消去され、元に戻すことはできませんので本当にフォーマットしてもよいかどうかをよく確かめてから行ってください。
- パソコンからSDメモリーカードにデータを転送した場合のデータ容量は、SDメモリーカードの規格上、パソコンから電子辞書の本体メモリーにデータを転送した場合と異なります。
  SDメモリーカードに転送する場合、EX-wordライブラリー使用時に表示されるサイズ(使用容量)より多くの容量が必要になることもあります。
- SDメモリーカードに別売ソフトを転送すると、システムの都合上、別売ソフトの容量が必要メモリー容量として表記された数値より増加します。
- 電池が消耗しているときにSDメモリーカードをお使いになると、SDメモリーカードの種類により、電池消耗のメッセージが表示されずに画面表示が消えてしまうことがあります。
  その場合は、新しい電池と交換してください。

■ SDメモリーカードをセットする

1 電子辞書の電源を切ります。

2 SDメモリーカード挿入部カバーを開けます。

3 カードの切り欠きの向きを図のようにして、SDメモリーカード挿入部にしっかり押し込みます。

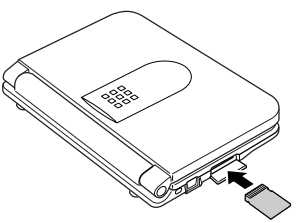

4 SDメモリーカード挿入部カバーを閉めます。

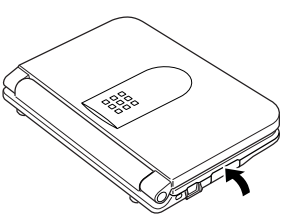

重要

- 故障の原因となりますのでSDメモリーカード挿入部には、SDメモリーカード以外のものを入れないでください。
- 万一、異物や水がSDメモリーカード挿入部に入り込んだ場合は、本機の電源を切り、電池を抜いて、販売店またはカシオテクノ修理相談窓口にご連絡ください。
- SDメモリーカードをセットするときは、必ず電子辞書の電源をお切りください。

■ SDメモリーカードを取り出す

1 電子辞書の電源を切ります。

2 SDメモリーカード挿入部カバーを開けます。

3 カードを押すと、カードが少し出てきます。

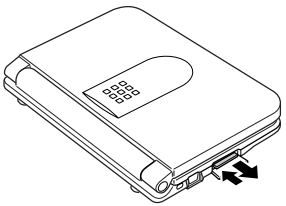

4 カードを引き抜きます。

重要

- カードにアクセスしている間は、カードを取り出さないでください。データがカードに記録されなかったり、カードを破壊する場合があります。
- カードを無理に引き抜くと、SDメモリーカード挿入部やカードが破損する場合があります。
- SDメモリーカードを取り出すときは、必ず電子辞書の電源をお切りください。

「SDロゴ」について

- SDロゴは登録商標です。

電卓を使う

足し算や割り算などの四則演算、定数計算、メモリー計算ができます。

1 シフト を押し、指を離してから
[　　]（電卓）を押します。

電卓の画面が表示されます。



2 次ページからの計算例を参考に、計算を行ってください。

電卓入力のキーボード

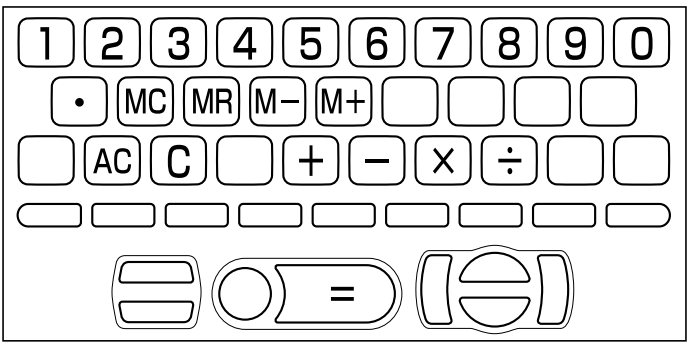

基本計算

1 計算を始めるときは[AC]を押します。

2 [+][−][×][÷]のいずれかを押すと、その命令を表示します(計算例では省略します)。

例題	操作	表示窓
53+123−63=113	[AC]	0.
	53[+]	53.
	123[−]	176.
	63[=]	113.
963×(23−56)=−31779	23[−]56[×]	−33
	963[=]	−31’779.

定数計算

1 定数にしたい数値を置数した後、計算命令キーを2回押します。
その数値と命令がセットされ、“K”と命令を表示します。

2 以降は「数値[=]」と押します。

例題	操作	表示窓
12+23=35	23[+][+]12[=]	K+ 35.
45+23=68	45[=]	K+ 68.
2.3×12=27.6	12[×][×]2.3[=]	K× 27.6
4.5×12=54	4.5[=]	K× 54.
17+17+17+17=68	17[+][+][=][=][=]	K+ 68.

メモリーを使った計算

メモリーを使って計算するときは、以下のキーを押します。

- [M+]…独立メモリーに数値を加えます。
- [M−]…独立メモリーから数値を引きます。
- [MR]…独立メモリーに記憶されている数値を表示します。
- [MC]…独立メモリー内容をクリアします。

例題	操作	表示窓
● 合計計算		
80×9=720	[MC]80[X]9[M+]	M=720. 720.
−) 50×6=300	50[X]6[M−]	M=420. 300.
+) 20×3= 60	20[X]3[M+]	M=480. 60.
(合計) 480	[MR]	M=480. 480.
● 応用計算		
193.2÷23= 8.4	[MC]193.2[M+][÷]23[=]	M=193.2 8.4
193.2÷28= 6.9	[MR][÷]28[=]	M=193.2 6.9
123−193.2=−70.2	123[−][MR][=]	M=193.2 −70.2

キーを間違えて押したときは

■数字のタッチミス(置数ミス)

1 [C]を押します。
表示が"0."になります。

2 続けて置数し直します。

■計算命令キー([+][−][X][÷]のいずれか)の押し間違い

1 続けて正しい計算命令キーを押します。

ゴハサン(クリア)にしたいときは

1 **[AC]を押します。**
独立メモリー内の数値を除いて、すべてをクリアします。

エラー("E"表示)になったときは

以下のような状態になると"E"を表示し、計算できなくなります。

■計算途中の数値または答えの整数部が12桁を超えたとき

このとき表示されている数値は、小数点を「兆の位」とした概算の答えです。

例題	操作	表示窓
1234567×7418529≒ 9兆1586億7109万1940	1234567[X]7418529 [=]	E←ｴﾗｰ表示 9.15867109194 ↑ └兆の位

■独立メモリーに記憶された数値の整数部が12桁を超えたとき

このとき"0."が表示されます。ただし、独立メモリー内には桁オーバーする前の数値が保護されています。

■6[÷]0[=]のように、除数0のわり算を行ったとき

●エラーになったとき("E"を表示したとき)、計算を続ける場合は[C]を、新たな計算を始める場合は[AC]を押してください。
●[戻る/リスト]を押すと、電卓の画面が消え、電卓機能が終了します。

設定(環境)を変更する

本機のいろいろな設定を、使いやすいように変更することができます。

各辞典の最初(辞典キーを押した直後)の画面で操作を始めると、すべての設定項目を変更できます。

1 シフト **を押し、指を離してから** 設定 削除 **を押します。**

設定項目が表示されます。

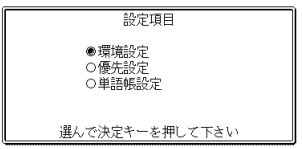

2 ▲**または**▼**を押して「環境設定」の横に●を移動させ、** 訳／決定 **を押します。**

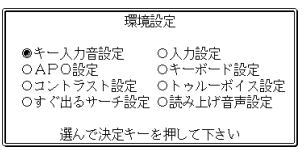

3 ▲▼◀▶**のどれかを押して、変更したい設定の横に●を移動させ、** 訳／決定 **を押します。**

キー入力音設定

キーを押したとき、音を鳴らすか鳴らさないかを設定します。工場出荷時は「OFF」に設定されています。

・ON ・・・・音を鳴らす
・OFF ・・・音を鳴らさない

▲ または ▼ を押して「ON」または「OFF」の横に●を移動させ、訳／決定を押します。

入力設定

文字の入力方法を、「挿入」または「上書き」に設定します（「挿入」と「上書き」▶▶47ページ）。工場出荷時は「挿入」に設定されています。

▲または▼を押して「挿入」または「上書き」の横に●を移動させ、訳／決定を押します。

APO設定

オートパワーオフまでの時間を設定します（オートパワーオフについて▶▶26ページ）。工場出荷時は「6分」（約6分間）に設定されています。

▲▼◀▶のどれかを押して時間の横に●を移動させ、訳／決定を押します。

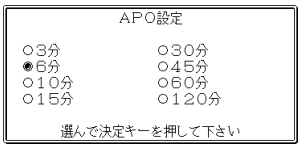

キーボード設定

ひらがなの入力方法を、「ローマ字かな入力」または「かなめくり入力」に設定します(「ローマ字かな入力」と「かなめくり入力」▶▶**41**ページ)。工場出荷時は「ローマ字かな入力」に設定されています。

▲または▼を押して「ローマ字かな入力」または「かなめくり入力」の横に●を移動させ、訳／決定を押します。

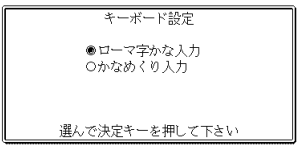

コントラスト設定

画面の明るさを調整できます。

◀または▶を押して画面の明るさを調整し、訳／決定を押します。

- ◀ ･･･ 画面は淡く(明るく)なります。
- ▶ ･･･ 画面は濃く(暗く)なります。

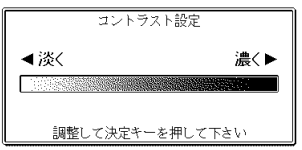

すぐ出るサーチ設定

読みやスペルを入力して調べるときの検索方法を切り替えることができます。
工場出荷時は、「すぐ出るサーチ　ON」に設定されています。

- ON ‥‥‥ 読みやスペルを入力するごとに、候補を表示します。
- OFF ‥‥‥ 読みやスペルをすべて入力してから、検索します(一括検索)。

▲ または ▼ を押して「ON」または「OFF」の横に●を移動させ、訳／決定 を押します。

■一括検索を使って調べる(「すぐ出るサーチ　OFF」)

1 調べたい言葉の読みやスペルをすべて入力します。

2 訳／決定 を押します。

入力した読みやスペルと同じ、または近い言葉の一覧が表示されます。

あてはまる言葉が1つしかないときは、言葉の意味が表示されます。

3 ▲ ▼ ⏫ ⏬ のどれかを押して、調べたい言葉を反転させます。

4 訳／決定 を押します。

言葉の意味が表示されます。

トゥルーボイス設定

トゥルーボイスによる発音の速度を5段階で切り替えることができます。
工場出荷時は、「標準モード」に設定されています。

- さらに高速モード‥ 標準モードの約130%
- 高速モード ‥‥‥‥ 標準モードの約120%
- 標準モード ‥‥‥‥ 発音用データが録音されたときのスピードで発音します(100%)。
- 低速モード ‥‥‥‥ 標準モードの約85%
- さらに低速モード‥ 標準モードの約75%

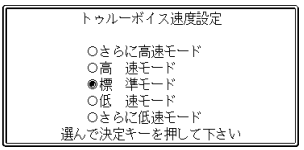

▲または▼を押して選びたいモードの横に●を移動させ、訳／決定を押します。

読み上げ音声設定

合成音声による発音の速度を3段階で切り替えることができます。
工場出荷時は、「標準モード」に設定されています。

- 高速モード ‥‥ 1分間に約250単語発音します。
- 標準モード ‥‥ 1分間に約200単語発音します。
- 低速モード ‥‥ 1分間に約150単語発音します。

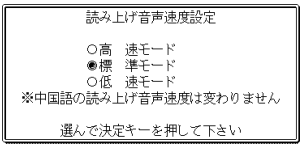

▲または▼を押して選びたいモードの横に●を移動させ、訳／決定を押します。

＊中国語の発音速度は、どのモードを選んでも変わりません。

各辞典の内容・著作権について

《著作権に関するご注意》

本機に収録した各辞典／モードの内容は、下記各著作物を、各編者／監修者および各発行所のご協力を得て編集してあります。
本機に収録した内容および本書の一部または全部を無断で転載・複写することは禁止されています。
また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、各編者／監修者、各発行所および当社に無断では使用できませんのでご注意ください。

《その他のご注意》

- 画面表示の都合、その他の事情により、各編者／監修者や各発行所の監修に基づき、書籍版と異なる表示をした箇所があります。
  また、書籍版に基づいて編集したものに関しては、「書籍版発行後の社会情勢の変化」などには対応していない場合があります。
- 本機に収録した各辞典は、それぞれの書籍版辞典に基づいて出版社より、電子データとして作成、提供されております。
  それぞれの辞典における誤記(誤植)、誤用につきまして、弊社ではその責任を負いかねますので、あらかじめご承知おきください。
- 一部の辞典を除き、写真・図・表・囲み記事・付録は収録されておりません。

●デジタル大辞泉 〈小学館〉 収録数：約220,000項目
©Shogakukan
※『デジタル大辞泉』は、書籍版『大辞泉(増補・新装版)』に基づいて新語の増補、内容の改訂を加え編集したものです。
※書籍版の「漢字項目」は収録されておりません。
※『逆引き大辞泉』は、『デジタル大辞泉』の全項目について「逆引き(後方一致)検索」を行うことができます。

●日本語大シソーラス-類語検索大辞典 〈大修館書店〉
収録数：1,044カテゴリー／約320,000項目
©2003-2004 by YAMAGUCHI Tasuku & Taishukan

●リーダーズ英和辞典 第2版 〈研究社〉 収録数：約270,000語
©1999, 2005 株式会社 研究社

●リーダーズ・プラス 〈研究社〉 収録数：約190,000語
©1994, 2005 株式会社 研究社
※『リーダーズ・プラス』は、『リーダーズ英和辞典』を補強する別冊補遺版です。『リーダーズ英和辞典』の初版（1984）に基づいて編集されているため、『リーダーズ英和辞典』第2版（1999）との間には若干の重複や記述形式の違い（発音表記や複合語見出しのアクセント、品詞表示など）があります。ご注意ください。

●ジーニアス英和大辞典 〈大修館書店〉 収録数：約255,000語
©KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei and Taishukan 2001-2004
- ジーニアス用例プラス
©Taishukan 2004
including Longman examples, selected from Longman Dictionaries (©Longman Group Limited 1995 and ©Pearson Education Limited 2000) by arrangement with Pearson Education Limited
※書籍版に対して約30,000例文を追加収録しています。
- ジーニアス大和英インデックス
©Taishukan
※日本語を入力して、それが訳語として含まれている見出し（単語および成句）を検索するものです。

●新編英和活用大辞典 〈研究社〉 収録数：約380,000用例
©1995, 2005 株式会社 研究社

●ロングマン現代英英辞典 [4訂新版] 〈ピアソン・エデュケーション〉
収録数：見出し語・成句約106,000語
Longman Dictionary of Contemporary English
©Pearson Education Limited 2003
- ロングマン現代英英辞典【使用の手引】
©桐原書店 2003
※ロングマン現代英英辞典のガイド機能に収録

●ジーニアス和英辞典 第2版 〈大修館書店〉 収録数：約82,000語
©KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei and Taishukan 2003-2004

●漢字源 JIS版 〈学習研究社〉
収録数：親字6,355字／熟語約45,000語
©GAKKEN 2003
※書籍版「漢字源」（親字約12,600字／熟語約75,000語収録）に基づいて「漢字源（JIS版）」として編集し、収録しています。

●マルチメディア時代に対応 カタカナ語新辞典(第五版) 〈旺文社〉
収録数：約12,000語／略語約1,400語
©Takeshi Tsuda 1998

●ロングマン英語アクティベータ （第2版）
〈ピアソン・エデュケーション〉 収録数：866キーワード
Longman Language Activator SECOND EDITION
©Pearson Education Limited 1993, 2002

●英語類語辞典 〈大修館書店監修〉 収録数：約21,000語
©CASIO 1998-2002
※『ジーニアス和英辞典』(編集主幹 小西友七・大修館書店発行)に基づき、大修館書店のご協力を得て当社が編集したもので、書籍版は刊行されておりません。

●英会話 とっさのひとこと辞典 〈DHC〉 収録数：約8,000例文
©Ichiro Tatsumi, Sky Heather Tatsumi, 1998,2005
※収録数のうち、約3,000例文を発音(ネイティブ音声)します。

●TOEIC®テスト 英単語・熟語マスタリー2000 〈旺文社〉
収録数：2,000語
©Obunsha 2003
※収録の単語・熟語2,000語を発音(ネイティブ音声)します。
TOEIC is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This product is not endorsed or approved by ETS.

●TOEFL®テスト パーフェクトボキャブラリー 〈旺文社〉
収録数：単語・熟語700語／トピック7分野
©H.Murakawa/H.Sugimoto 2000
※収録の単語・熟語700語を発音(ネイティブ音声)します。
TOEFL is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This product is not endorsed or approved by ETS.

●日経パソコン用語事典2006　Excel関数早見表収録 〈日経BP社〉
収録数：4,974項目
©日経BP社
※書籍版「日経パソコン用語事典2006」に基づいて、最新のデータ・項目を改訂および追加収録しています。

●経済新語辞典2003年版 〈日本経済新聞社〉
収録数：約3,500語
©日本経済新聞社
●経営用語辞典 〈日本経済新聞社〉 収録数：約700語
©工藤秀幸
●株式用語辞典 〈日本経済新聞社〉 収録数：約700語
©日本経済新聞社
●金融用語辞典 〈日本経済新聞社〉 収録数：約800語
©深尾光洋
●流通用語辞典 〈日本経済新聞社〉 収録数：約500語
©日本経済新聞社
●保険用語辞典 〈日本経済新聞社〉 収録数：約1,100語
©広海孝一・塙善多
●会計用語辞典 〈日本経済新聞社〉 収録数：約800語
©日本経済新聞社
●広告用語辞典 〈日本経済新聞社〉 収録数：約1,100語
©日本広告研究所
※ 以上ビジネスに必携の定番の8辞書を統合して「経済・ビジネス用語辞典」として収録しています。

古典出典一覧(大辞泉)

- 出典表示に略称を用いたすべての作品と、例として引いた作品のうちの主要なものの名称を五十音順に列挙した。
- 作品の名称の次に、大まかな分類と成立した時代を示した。

【あ】

赤染衛門集(あかぞめえもんしゅう)私家集[平安]
赤人集(あかひとしゅう)私家集[平安]
顕輔集(あきすけしゅう)〈藤原顕輔〉私家集[平安]
朝忠集(あさただしゅう)〈藤原朝忠〉私家集[平安]
明日香井集(あすかいしゅう)私家集[平安]
吾妻鏡(あずまかがみ)歴史書[鎌倉]
吾妻問答(あずまもんどう)連歌書[室町]
天草本伊曾保＝伊曾保物語(いそほものがたり)キリシタン版[安土桃山]
天草本平家＝天草本平家物語(あまくさぼんへいけものがたり)キリシタン版[安土桃山]
曠野(あらの)俳諧[江戸]

【い】

生玉万句(いくたままんく)俳諧[江戸]
十六夜日記(いざよいにっき)紀行[鎌倉]
和泉式部集(いずみしきぶしゅう)私家集[平安]
和泉式部日記(いずみしきぶにっき)日記[平安]
伊勢＝伊勢物語(いせものがたり)物語[平安]
伊勢集(いせしゅう)私家集[平安]
伊勢大輔集(いせのおおすけしゅう)私家集[平安]
一言芳談(いちごんほうだん)仏教書[鎌倉]
一枚起請文(いちまいきしょうもん)仏教書[鎌倉]
一遍上人語録(いっぺんしょうにんごろく)仏教書[鎌倉]
田舎荘子(いなかそうじ)談義本[江戸]
田舎之句合(いなかのくあわせ)俳諧[江戸]
犬筑波集(いぬつくばしゅう)俳諧[室町]
今鏡(いまかがみ)歴史物語[平安]
色葉字類抄(いろはじるいしょう)辞書[平安]

【う】

浮＝浮世草子(うきよぞうし)[江戸]

商人軍配団(あきんどぐんばいうちわ)

一代男＝好色一代男(こうしょくいちだいおとこ)

一代女＝好色一代女(こうしょくいちだいおんな)

色三味線＝傾城色三味線(けいせいいろじゃみせん)

歌三味線＝傾城歌三味線(けいせいうたじゃみせん)

栄花一代男＝浮世栄花一代男(うきよえいがいちだいおとこ)

永代蔵＝日本永代蔵(にっぽんえいたいぐら)

桜陰比事＝本朝桜陰比事(ほんちょうおういんひじ)

沖津白波(おきつしらなみ)

置土産＝西鶴置土産(さいかくおきみやげ)

親仁形気＝浮世親仁形気(うきよおやじかたぎ)

織留＝西鶴織留(さいかくおりどめ)

曲三味線＝風流曲三味線(ふうりゅうきょくじゃみせん)

近代艶隠者(きんだいやさいんじゃ)

禁短気＝傾城禁短気(けいせいきんたんき)

元禄大平記(げんろくたいへいき)

好色貝合(こうしょくかいあわせ)

好色盛衰記(こうしょくせいすいき)

御前義経記(ごぜんぎけいき)

五人女＝好色五人女(こうしょくごにんおんな)

芝居気質＝当世芝居気質(とうせいしばいかたぎ)

諸艶大鑑(しょえんおおかがみ)

諸国ばなし＝西鶴諸国ばなし(さいかくしょこくばなし)

新永代蔵＝日本新永代蔵(にっぽんしんえいたいぐら)

新可笑記(しんかしょうき)

新色五巻書(しんしょくごかんしょ)

世間猿＝諸道聴耳世間猿(しょどうききみみせけんざる)

俗つれづれ＝西鶴俗つれづれ(さいかくぞくつれづれ)

丹前能＝女大名丹前能(おんなだいみょうたんぜんのう)

忠義太平記＝忠義太平記大全(ちゅうぎたいへいきたいぜん)

長者気質＝世間長者気質(せけんちょうじゃかたぎ)

常々草＝新吉原常々草(しんよしわらつねづねぐさ)

妾気質＝世間妾気質(せけんてかけかたぎ)

伝来記＝武道伝来記(ぶどうでんらいき)
名残の友＝西鶴名残の友(さいかくなごりのとも)
男色大鑑(なんしょくおおかがみ)
男色十寸鏡(なんしょくますかがみ)
二十不孝＝本朝二十不孝(ほんちょうにじゅうふこう)
敗毒散＝好色敗毒散(こうしょくはいどくさん)
武家義理＝武家義理物語(ぶけぎりものがたり)
懐硯(ふところすずり)
文反古＝万の文反古(よろずのふみほうぐ)
万金丹＝好色万金丹(こうしょくまんきんたん)
三所世帯＝色里三所世帯(いろざとみところせたい)
子息気質＝世間子息気質(せけんむすこかたぎ)
娘気質＝世間娘気質(せけんむすめかたぎ)
胸算用＝世間胸算用(せけんむねさんよう)
椀久一世＝椀久一世の物語(わんきゅういっせのものがたり)
右京大夫集＝建礼門院右京大夫集(けんれいもんいんうきょうのだいぶしゅう)私家集[鎌倉]
宇治拾遺＝宇治拾遺物語(うじしゅういものがたり)説話集[鎌倉]
鶉衣(うずらごろも)俳諧[江戸]
宇津保＝宇津保物語(うつほものがたり)物語[平安]

【え】

栄花＝栄花物語(えいがものがたり)歴史物語[平安]
詠歌大概(えいがたいがい)歌学書[鎌倉]
永久百首＝永久四年百首(えいきゅうよねんひゃくしゅ)和歌集[平安]
恵慶集(えぎょうしゅう)(恵慶法師集)私家集[平安]
犬子集(えのこしゅう)俳諧[江戸]
延喜式(えんぎしき)法令[平安]
宴曲集(えんきょくしゅう)歌謡[鎌倉]
燕石雑志(えんせきざつし)随筆[江戸]
艶道通鑑(えんどうつがん)談義本[江戸]

【お】

おあむ物語(おあんものがたり)軍記[江戸]
笈日記(おいにっき)紀行[江戸]
笈の小文(おいのこぶみ)紀行[江戸]
往生要集(おうじょうようしゅう)仏教書[平安]
大鏡(おおかがみ)歴史物語[平安]
大句数(おおくかず)俳諧[江戸]
大坂独吟集(おおさかどくぎんしゅう)俳諧[江戸]
興風集(おきかぜしゅう)〈藤原興風〉私家集[平安]
おきく物語(おきくものがたり)軍記[江戸]
翁草(おきなぐさ)随筆[江戸]
奥の細道(おくのほそみち)紀行[江戸]
落窪＝落窪物語(おちくぼものがたり)物語[平安]
御湯殿上日記(おゆどののうえのにっき)日記[室町〜江戸]
おらが春(おらがはる)俳諧[江戸]
折たく柴の記(おりたくしばのき)自伝[江戸]
音曲口伝＝音曲声出口伝(おんぎょくこわだしくでん)能楽書[室町]

【か】

仮＝仮名草子(かなぞうし)[江戸]
伊曾保＝伊曾保物語(いそほものがたり)
狗張子(いぬはりこ)
浮世物語(うきよものがたり)
薄雪＝薄雪物語(うすゆきものがたり)
恨の介(うらみのすけ)
御伽婢子(おとぎぼうこ)
可笑記(かしょうき)
清水物語(きよみずものがたり)
似我蜂＝似我蜂物語(じがばちものがたり)
他我身の上(たがみのうえ)
竹斎(ちくさい)
露殿＝露殿物語(つゆどのものがたり)
田夫物語(でんぷものがたり)
東海道名所記(とうかいどうめいしょき)
仁勢物語(にせものがたり)

夫婦宗論＝夫婦宗論物語(ふうふしゅうろんものがたり)
尤の双紙(もっともものそうし)
元のもくあみ(もとのもくあみ)
倭二十四孝(やまとにじゅうしこう)
貝おほひ(かいおおい)俳諧[江戸]
歌意考(かいこう)歌学書[江戸]
海道記(かいどうき)紀行[鎌倉]
懐風藻(かいふうそう)漢詩集[奈良]
河海抄(かかいしょう)注釈書[室町]
花鏡(かきょう)能楽書[室町]
神楽＝神楽歌(かぐらうた)歌謡[平安]
花月双紙(かげつそうし)随筆[江戸]
かげろふ＝蜻蛉日記(かげろうにっき)日記[平安]
花伝＝風姿花伝(ふうしかでん)能楽書[室町]
兼輔集(かねすけしゅう)〈藤原兼輔〉私家集[平安]
兼盛集(かねもりしゅう)〈平兼盛〉私家集[平安]
賀茂女集(かもじょしゅう)(賀茂保憲女集)私家集[平安]
閑吟集(かんぎんしゅう)歌謡[室町]
菅家後集(かんけこうしゅう)漢詩集[平安]
菅家文草(かんけぶんそう)漢詩集[平安]
寛平后宮歌合＝寛平御時后宮歌合(かんぴょうのおおんとききさいのみやのうたあわせ)歌合[平安]

【き】

黄＝黄表紙(きびょうし)[江戸]
艶気樺焼＝江戸生艶気樺焼(えどうまれうわきのかばやき)
栄花夢＝金々先生栄花夢(きんきんせんせいえいがのゆめ)
鸚鵡返＝鸚鵡返文武二道(おうむがえしぶんぶのふたみち)
金生木＝莫切自根金生木(きるなのねからかねのなるき)
義女英＝敵討義女英(かたきうちぎじょのはなぶさ)
孔子縞＝孔子縞于時藍染(こうしじまときにあいぞめ)
高漫斎＝高漫斎行脚日記(こうまんさいあんぎゃにっき)
御存商売物(ごぞんじのしょうばいもの)
千禄本＝大悲千禄本(だいひのせんろっぽん)
即席耳学問(そくせきみみがくもん)

卵角文字＝遊妓寔卵角文字(じょろうのまことたまごのかくもじ)
早染草＝心学早染草(しんがくはやそめくさ)
人心両面摺(ひとごころりょうめんずり)
万石通＝文武二道万石通(ぶんぶにどうまんごくどおし)
見徳一炊夢(みるがとくいっすいのゆめ)
無益委記(むだいき)
桃太郎発端＝桃太郎発端話説(ももたろうほったんばなし)
伎＝歌舞伎(かぶき)[江戸]
青砥稿＝青砥稿花紅彩画(あおとぞうしはなのにしきえ)
浅間嶽＝傾城浅間嶽(けいせいあさまがだけ)
吾嬬鑑＝傾情吾嬬鑑(けいせいあずまかがみ)
東文章＝桜姫東文章(さくらひめあずまぶんしょう)
天羽衣＝けいせい天羽衣(けいせいあまのはごろも)
阿波のなると＝けいせい阿波のなると(けいせいあわのなると)
伊賀越＝伊賀越乗掛合羽(いがごえのりかけがっぱ)
伊勢音頭＝伊勢音頭恋寝刃(いせおんどこいのねたば)
上野初花＝天衣紛上野初花(くもにまごううえののはつはな)
浮名横櫛＝与話情浮名横櫛(よわなさけうきなのよこぐし)
色読販＝お染久松色読販(おそめひさまつうきなのよみうり)
絵本合法衢(えほんがっぽうがつじ)
幼稚子敵討(おさなごのかたきうち)
韓人漢文＝韓人漢文手管始(かんじんかんもんてくだのはじまり)
勧進帳(かんじんちょう)
桑名屋徳蔵＝桑名屋徳蔵入船物語(くわなやとくぞういりふねものがたり)
小袖曾我＝小袖曾我薊色縫(こそでそがあざみのいろぬい)
五大力＝五大力恋緘(ごだいりきこいのふうじめ)
児手柏＝善悪両面児手柏(ぜんあくりょうめんこのてかしわ)
三人吉三＝三人吉三廓初買(さんにんきちさくるわのはつがい)
暫(しばらく)
助六＝助六由縁江戸桜(すけろくゆかりのえどざくら)
隅田川続俤(すみだがわごにちのおもかげ)
伊達競＝伊達競阿国戯場(だてくらべおくにかぶき)
一寸徳兵衛＝謎帯一寸徳兵衛(なぞのおびちょっととくべえ)
天竺徳兵衛＝天竺徳兵衛韓噺(てんじくとくべえいこくばなし)
業平河内通(なりひらかわちがよい)

二河白道＝一心二河白道(いっしんにがびゃくどう)
覗機関＝勧善懲悪覗機関(かんぜんちょうあくのぞきがらくり)
初買曾我＝男伊達初買曾我(おとこだてはつかいそが)
仏の原＝傾城仏の原(けいせいほとけのはら)
壬生大念仏＝けいせい壬生大念仏(けいせいみぶだいねんぶつ)
名歌徳＝名歌徳三升玉垣(めいかのとくみますのたまがき)
四谷怪談＝東海道四谷怪談(とうかいどうよつやかいだん)
紀＝日本書紀(にほんしょき)歴史書[奈良]
記＝古事記(こじき)歴史書[奈良]
義経記(ぎけいき)軍記物語[室町]
鳩翁道話(きゅうおうどうわ)思想書[江戸]
九州問答(きゅうしゅうもんどう)連歌書[室町]
嬉遊笑覧(きゆうしょうらん)随筆[江戸]
狂＝狂言(きょうげん)室町
虎清狂＝大蔵虎清本狂言(おおくらとらきよぼんきょうげん)
虎明狂＝大蔵虎明本狂言(おおくらとらあきらぼんきょうげん)
虎寛狂＝大蔵虎寛本狂言(おおくらとらひろぼんきょうげん)
天正狂＝天正狂言本(てんしょうきょうげんぼん)
狂言記(きょうげんき)(絵入狂言記)
続狂言記(ぞくきょうげんき)(絵入続狂言記)
狂言記拾遺(きょうげんきしゅうい)(絵入狂言記拾遺)
粟田口(あわたぐち)
今参(いままいり)
入間川(いるまがわ)
靱猿(うつぼざる)
伯母が酒(おばがさけ)
柿山伏(かきやまぶし)
蟹山伏(かにやまぶし)
鬮罪人(くじざいにん)
腰祈(こしいのり)
昆布売(こぶうり)
猿座頭(さるざとう)
止動方角(しどうほうがく)
秀句傘(しゅうくがらかさ)
末広がり(すえひろがり)

墨塗(すみぬり)
太刀奪(たちばい)
釣狐(つりぎつね)
丼鐺(どぶかっちり)
鍋八撥(なべやつばち)
抜殻(ぬけがら)
禰宜山伏(ねぎやまぶし)
萩大名(はぎだいみょう)
髭櫓(ひげやぐら)
二人大名(ふたりだいみょう)
仏師(ぶっし)
連歌盗人(れんがぬすびと)

玉塵抄(ぎょくじんしょう)抄物[室町]
玉葉(ぎょくよう)古記録[平安〜鎌倉]
玉葉集＝玉葉和歌集(ぎょくようわかしゅう)勅撰集[鎌倉]
清輔集(きよすけしゅう)〈藤原清輔〉私家集[平安]
清正集(きよただしゅう)〈藤原清正〉私家集[平安]
去来抄(きょらいしょう)俳諧[江戸]
金槐集＝金槐和歌集(きんかいわかしゅう)私家集[鎌倉]
近代秀歌(きんだいしゅうか)歌学書[鎌倉]
公忠集(きんただしゅう)〈源公忠〉私家集[平安]
公任集(きんとうしゅう)〈藤原公任〉私家集[平安]
金葉＝金葉和歌集(きんようわかしゅう)勅撰集[平安]

【く】

愚管抄(ぐかんしょう)歴史書[鎌倉]
孔雀楼筆記(くじゃくろうひっき)随筆[江戸]
国基集(くにもとしゅう)〈津守国基〉私家集[平安]

【け】

桂園一枝(けいえんいっし)私家集[江戸]
経国集(けいこくしゅう)漢詩文集[平安]
下官集(げかんしゅう)歌学書[鎌倉]
月清集＝秋篠月清集(あきしのげっせいしゅう)私家集[鎌倉]
毛吹草(けふきぐさ)俳諧[江戸]
源＝源氏物語(げんじものがたり)物語[平安]

兼好集(けんこうしゅう)(兼好法師集)私家集[室町]
兼載雑談(けんさいぞうたん)歌学・連歌書[室町]
幻住庵記(げんじゅうあんのき)俳諧[江戸]

【こ】
後紀＝日本後紀(にほんこうき)歴史書[平安]
合＝合巻(ごうかん)[江戸]
　正本製(しょうほんじたて)
　田舎源氏＝偐紫田舎源氏(にせむらさきいなかげんじ)
航米日録(こうべいにちろく)洋学書[江戸]
甲陽軍鑑(こうようぐんかん)軍学書[江戸]
幸若(こうわか)(幸若舞曲)[室町]
　入鹿(いるか)
　烏帽子折(えぼしおり)
　景清(かげきよ)
　信太(しだ)
　しづか(しずか)
　大織冠(たいしょかん)
　高館(たかだち)
　富樫(とがし)
　那須の与一(なすのよいち)
　堀川夜討(ほりかわようち)
　満仲(まんじゅう)
　屋島(やしま)
　夜討曾我(ようちそが)
　和田酒盛(わださかもり)
古今＝古今和歌集(こきんわかしゅう)勅撰集[平安]
古今六帖＝古今和歌六帖(こきんわかろくじょう)類題和歌集[平安]
古語拾遺(こごしゅうい)歴史書[平安]
小侍従集(こじじゅうしゅう)私家集[平安]
古事談(こじだん)説話集[鎌倉]
後拾遺＝後拾遺和歌集(ごしゅういわかしゅう)勅撰集[平安]
後撰＝後撰和歌集(ごせんわかしゅう)勅撰集[平安]
小大君集(こだいのきみしゅう)私家集[平安]
滑＝滑稽本(こっけいぼん)[江戸]

浮世床(うきよどこ)
浮世風呂(うきよぶろ)
虚誕計＝人間万事虚誕計(にんげんばんじうそばっかり)
客者評判記(きゃくしゃひょうばんき)
旧観帖(きゅうかんちょう)
古今百馬鹿(ここんひゃくばか)
指面草(さしもぐさ)
七偏人(しちへんじん)
続膝栗毛(ぞくひざくりげ)
大師めぐり(だいしめぐり)
八笑人＝花暦八笑人(はなごよみはっしょうじん)
膝栗毛＝東海道中膝栗毛(とうかいどうちゅうひざくりげ)
古朽木(ふるくちき)
国歌八論(こっかはちろん)歌学書[江戸]
琴後集(ことじりしゅう)歌文集[江戸]
後鳥羽院御口伝(ごとばいんごくでん)歌学書[鎌倉]
古本説話集(こほんせつわしゅう)説話集[鎌倉]
小町集(こまちしゅう)私家集[平安]
古来風体抄(こらいふうていしょう)歌学書[鎌倉]
是則集(これのりしゅう)〈坂上是則〉私家集[平安]
今昔＝今昔物語集(こんじゃくものがたりしゅう)説話集[平安]
こんてむつすむん地(こんてむつすむんじ)キリシタン版[安土桃山]

【さ】
西鶴大矢数(さいかくおおやかず)俳諧[江戸]
斎宮女御集(さいぐうのにょうごしゅう)私家集[平安]
最勝王経古点＝金光明最勝王経古点(こんこうみょうさいしょうおうきょうこてん)訓点資料[平安]
催馬楽(さいばら)歌謡[平安]
嵯峨日記(さがにっき)日記[江戸]
狭衣＝狭衣物語(さごろものがたり)物語[平安]
ささめごと 連歌書[室町]
讃岐集(さぬきしゅう)〈二条院讃岐〉私家集[平安]
讃岐典侍日記(さぬきのすけのにっき)日記[平安]
信明集(さねあきらしゅう)〈源信明〉私家集[平安]

実方集(さねかたしゅう)〈藤原実方〉私家集[平安]
更級＝更級日記(さらしなにっき)日記[平安]
申楽談儀(さるがくだんぎ)能楽書[室町]
猿蓑(さるみの)俳諧[江戸]
山家集(さんかしゅう)私家集[平安]
三帖和讃(さんじょうわさん)歌謡[鎌倉]
三冊子(さんぞうし)俳諧[江戸]
三蔵法師伝古点＝大慈恩寺三蔵法師伝古点(だいじおんじさんぞうほうしでんこてん)訓点資料[平安]
三代実録＝日本三代実録(にほんさんだいじつろく)歴史書[平安]
散木＝散木奇歌集(さんぼくきかしゅう)私家集[平安]

【し】

詞花＝詞花和歌集(しかわかしゅう)勅撰集[平安]
至花道(しかどう)能楽書[室町]
四河入海(しがにっかい)抄物[室町]
史記抄＝史記桃源抄(しきとうげんしょう)抄物[室町]
色道大鏡(しきどうおおかがみ)評判記[江戸]
重之集(しげゆきしゅう)〈源重之〉私家集[平安]
地蔵十輪経元慶点(じぞうじゅうりんきょうがんぎょうてん)訓点資料[平安]
順集(したごうしゅう)〈源順〉私家集[平安]
七十一番職人歌合(しちじゅういちばんしょくにんうたあわせ)歌合[室町]
十訓抄(じっきんしょう)説話集[鎌倉]
洒＝洒落本(しゃれぼん)[江戸]
　一盃記言＝通客一盃記言(つうかくいっぱいきげん)
　田舎芝居(いなかしばい)
　卯地臭意(うじしゅうい)
　自惚鏡(うぬぼれかがみ)
　駅舎三友(えきしゃさんゆう)
　角鶏卵(かくたまご)
　郭中奇譚(かくちゅうきたん)
　軽井茶話＝変通軽井茶話(へんつうかるいざわ)
　京伝予誌(きょうでんよし)
　妓者呼子鳥(げいしゃよぶこどり)
　月花余情(げっかよじょう)

古契三娼(こけいのさんしょう)
柳巷方言＝虚実柳巷方言(きょじつさとなまり)
三人酩酊(さんにんなまえい)
仕懸文庫(しかけぶんこ)
繁千話(しげしげちわ)
四十八手＝傾城買四十八手(けいせいかいしじゅうはって)
品川楊枝(しながわようじ)
跖婦人伝(せきふじんでん)
世説新語茶(せせつしんござ)
船頭深話(せんどうしんわ)
辰巳之園(たつみのその)
辰巳婦言(たつみふげん)
通言総籬(つうげんそうまがき)
通人講釈＝弁蒙通人講釈(いいわけつうじんこうしゃく)
浪花色八卦(なにわいろはっけ)
南閨雑話(なんけいざつわ)
南江駅話(なんこうえきわ)
南遊記(なんゆうき)
にゃんの事だ(にゃんのことだ)
箱枕(はこまくら)
百花評林(ひゃっかひょうりん)
瓢金窟(ひょうきんくつ)
深川新話(ふかがわしんわ)
二筋道＝傾城買二筋道(けいせいかいふたすじみち)
遊子方言(ゆうしほうげん)
吉原楊枝(よしわらようじ)
沙石集(しゃせきしゅう)説話集[鎌倉]
拾遺＝拾遺和歌集(しゅういわかしゅう)勅撰集[平安]
拾遺愚草(しゅういぐそう)私家集[鎌倉]
周易抄(しゅうえきしょう)抄物[室町]
拾玉集(しゅうぎょくしゅう)私家集[室町]
浄＝浄瑠璃(じょうるり)[江戸]
藍染川(あいそめがわ)
朝顔話＝生写朝顔話(しょううつしあさがおばなし)
蘆屋道満＝蘆屋道満大内鑑(あしやどうまんおおうちかがみ)

安達原＝奥州安達原(おうしゅうあだちがはら)
油地獄＝女殺油地獄(おんなころしあぶらのじごく)
阿波の鳴門＝傾城阿波の鳴門(けいせいあわのなると)
阿波鳴渡＝夕霧阿波鳴渡(ゆうぎりあわのなると)
伊賀越＝伊賀越道中双六(いがごえどうちゅうすごろく)
生玉心中(いくたましんじゅう)
井筒業平＝井筒業平河内通(いづつなりひらかわちがよい)
今川本領＝今川本領猫魔館(いまがわほんりょうねこまたやかた)
今川了俊(いまがわりょうしゅん)
今国性爺＝唐船噺今国性爺(とうせんばなしいまこくせんや)
今宮の心中(いまみやのしんじゅう)
妹背山＝妹背山婦女庭訓(いもせやまおんなていきん)
歌軍法＝持統天皇歌軍法(じとうてんのううたぐんぽう)
歌祭文＝新版歌祭文(しんぱんうたざいもん)
歌念仏＝五十年忌歌念仏(ごじゅうねんきうたねんぶつ)
卯月の潤色(うづきのいろあげ)
卯月の紅葉(うづきのもみじ)
浦島年代記(うらしまねんだいき)
烏帽子折＝源氏烏帽子折(げんじえぼしおり)
扇八景＝曾我扇八景(そがおうぎはっけい)
応神天皇＝応神天皇八白幡(おうじんてんのうやつのしらはた)
近江源氏＝近江源氏先陣館(おうみげんじせんじんやかた)
大磯虎＝大磯虎稚物語(おおいそのとらおさなものがたり)
大塔宮＝大塔宮曦鎧(おおとうのみやあさひのよろい)
おぐり判官(おぐりはんがん)
姨捨山＝信州姨捨山(しんしゅうおばすてやま)
お初天神記(おはつてんじんき)
女楠＝吉野都女楠(よしののみやこおんなくすのき)
女腹切＝長町女腹切(ながまちおんなはらきり)
女舞衣＝艶容女舞衣(はですがたおんなまいぎぬ)
会稽山＝曾我会稽山(そがかいけいざん)
凱陣八島(かいじんやしま)
娥歌かるた(かおようたかるた)
加賀見山＝加賀見山旧錦絵(かがみやまこきょうのにしきえ)
賀古教信＝賀古教信七墓廻(かこのきょうしんななはかめぐり)

重井筒＝心中重井筒(しんじゅうかさねいづつ)
加増曾我(かぞうそが)
合邦辻＝摂州合邦辻(せっしゅうがっぽうがつじ)
桂川連理柵(かつらがわれんりのしがらみ)
兜軍記＝壇浦兜軍記(だんのうらかぶとぐんき)
鎌倉三代記(かまくらさんだいき)〈紀海音〉
鎌田兵衛＝鎌田兵衛名所盃(かまたひょうえめいしょのさかずき)
川中島＝信州川中島合戦(しんしゅうかわなかじまかっせん)
河原達引＝近頃河原達引(ちかごろかわらのたてひき)
関八州繋馬(かんはっしゅうつなぎうま)
鬼一法眼＝鬼一法眼三略巻(きいちほうげんさんりゃくのまき)
傾城三度笠(けいせいさんどがさ)
傾城酒呑童子(けいせいしゅてんどうじ)
兼好法師＝兼好法師物見車(けんこうほうしものみぐるま)
源氏鏡＝伊豆院宣源氏鏡(いずいんぜんげんじかがみ)
源氏供養(げんじくよう)
国性爺＝国性爺合戦(こくせんやかっせん)
国性爺後日＝国性爺後日合戦(こくせんやごにちかっせん)
五人兄弟＝曾我五人兄弟(そがごにんきょうだい)
碁盤太平記(ごばんたいへいき)
五枚羽子板＝雪女五枚羽子板(ゆきおんなごまいはごいた)
嫗山姥(こもちやまんば)
根元曾我(こんげんそが)
薩摩歌(さつまうた)
島原蛙合戦＝傾城島原蛙合戦(けいせいしまばらかいるがっせん)
出世景清(しゅっせかげきよ)
聖徳太子＝聖徳太子絵伝記(しょうとくたいしえでんき)
白石噺＝碁太平記白石噺(ごたいへいきしろいしばなし)
新薄雪＝新薄雪物語(しんうすゆきものがたり)
墨染桜＝西行法師墨染桜(さいぎょうほうしすみぞめざくら)
蝉丸(せみまる)
先代萩＝伽羅先代萩(めいぼくせんだいはぎ)
千本桜＝義経千本桜(よしつねせんぼんざくら)
千両幟＝関取千両幟(せきとりせんりょうのぼり)
曾根崎＝曾根崎心中(そねざきしんじゅう)

大経師＝大経師昔暦(だいきょうじむかしごよみ)
太功記＝絵本太功記(えほんたいこうき)
大職冠(たいしょかん)
袂の白絞(たもとのしろしぼり)
団扇曾我(だんせんそが)
丹波与作＝丹波与作待夜の小室節(たんばよさくまつよのこむろぶし)
忠臣蔵＝仮名手本忠臣蔵(かなでほんちゅうしんぐら)
手習鑑＝菅原伝授手習鑑(すがわらでんじゅてならいかがみ)
天鼓(てんこ)
天智天皇(てんじてんのう)
天の網島＝心中天の網島(しんじゅうてんのあみじま)
浪花鑑＝夏祭浪花鑑(なつまつりなにわかがみ)
難波丸金鶏(なにわまるこがねのにわとり)
二十五年忌＝三勝半七二十五年忌(さんかつはんしちにじゅうごねんき)
廿四孝＝本朝廿四孝(ほんちょうにじゅうしこう)
二枚絵草紙＝心中二枚絵草紙(しんじゅうにまいえぞうし)
女護島＝平家女護島(へいけにょごのしま)
布引滝＝源平布引滝(げんぺいぬのびきのたき)
寿の門松＝山崎与次兵衛寿の門松(やまざきよじべえねびきのかどまつ)
博多小女郎＝博多小女郎波枕(はかたこじょろうなみまくら)
孕常盤(はらみときわ)
反魂香＝傾城反魂香(けいせいはんごんこう)
彦山権現＝彦山権現誓助剣(ひこさんごんげんちかいのすけだち)
百日曾我(ひゃくにちそが)
盛衰記＝ひらかな盛衰記(ひらかなせいすいき)
双生隅田川(ふたごすみだがわ)
双蝶蝶＝双蝶蝶曲輪日記(ふたつちょうちょうくるわにっき)
二つ腹帯＝心中二つ腹帯(しんじゅうふたつはらおび)
嫩軍記＝一谷嫩軍記(いちのたにふたばぐんき)
振袖始＝日本振袖始(にっぽんふりそではじめ)
堀川波鼓(ほりかわなみのつづみ)
堀川夜討＝御所桜堀川夜討(ごしょざくらほりかわようち)
松風村雨＝松風村雨束帯鑑(まつかぜむらさめそくたいかがみ)
万年草＝心中万年草(しんじゅうまんねんそう)
源頼家源実朝鎌倉三代記(みなもとのよりいえみなもとのさねともかまくらさんだいき)

女夫池＝津国女夫池(つのくにみょうといけ)
冥途の飛脚(めいどのひきゃく)
刃は氷の朔日＝心中刃は氷の朔日(しんじゅうやいばはこおりのついたち)
八百屋お七(やおやおしち)
矢口渡＝神霊矢口渡(しんれいやぐちのわたし)
日本武尊＝日本武尊吾妻鑑(やまとたけのみことあずまかがみ)
鑓の権三＝鑓の権三重帷子(やりのごんざかさねかたびら)
百合若大臣＝百合若大臣野守鏡(ゆりわかだいじんのもりのかがみ)
宵庚申＝心中宵庚申(しんじゅうよいごうしん)
用明天王＝用明天王職人鑑(ようめいてんのうしょくにんかがみ)
世継曾我(よつぎそが)
淀鯉＝淀鯉出世滝徳(よどごいしゅっせのたきのぼり)
椀久末松山(わんきゅうすえのまつやま)
松翁道話(しょうおうどうわ)思想書[江戸]
常山紀談(じょうざんきだん)随筆[江戸]
成尋母集＝成尋阿闍梨母集(じょうじんあじゃりのははのしゅう)私家集[平安]
盛衰記＝源平盛衰記(げんぺいじょうすいき)軍記物語[鎌倉～室町]
正徹物語(しょうてつものがたり)歌学書[室町]
正法眼蔵(しょうぼうげんぞう)仏教書[鎌倉]
正法眼蔵随聞記(しょうぼうげんぞうずいもんき)仏教書[鎌倉]
将門記(しょうもんき)軍記物語[平安]
続紀＝続日本紀(しょくにほんぎ)歴史書[平安]
続後紀＝続日本後紀(しょくにほんこうき)歴史書[平安]
続古今＝続古今和歌集(しょくこきんわかしゅう)勅撰集[鎌倉]
続後拾遺＝続後拾遺和歌集(しょくごしゅういわかしゅう)勅撰集[鎌倉]
続後撰＝続後撰和歌集(しょくごせんわかしゅう)勅撰集[鎌倉]
続詞花＝続詞花和歌集(しょくしかわかしゅう)私撰集[鎌倉]
続拾遺＝続拾遺和歌集(しょくしゅういわかしゅう)勅撰集[鎌倉]
続千載＝続千載和歌集(しょくせんざいわかしゅう)勅撰集[鎌倉]
新古今＝新古今和歌集(しんこきんわかしゅう)勅撰集[鎌倉]
新後拾遺＝新後拾遺和歌集(しんごしゅういわかしゅう)勅撰集[室町]
新後撰＝新後撰和歌集(しんごせんわかしゅう)勅撰集[鎌倉]
新猿楽記(しんさるがくき)随筆[平安]
新拾遺＝新拾遺和歌集(しんしゅういわかしゅう)勅撰集[室町]
新続古今＝新続古今和歌集(しんしょくこきんわかしゅう)勅撰集[室町]

新千載＝新千載和歌集(しんせんざいわかしゅう)勅撰集[室町]
新撰字鏡(しんせんじきょう)辞書[平安]
新撰髄脳(しんせんずいのう)歌学書[平安]
新撰菟玖波集(しんせんつくばしゅう)連歌集[室町]
新撰万葉＝新撰万葉集(しんせんまんようしゅう)私撰集[平安]
新撰朗詠集(しんせんろうえいしゅう)詩歌集[平安]
新撰六帖＝新撰六帖題和歌(しんせんろくじょうだいわか)類題和歌集[鎌倉]
新撰和歌(しんせんわか)(新撰和歌集)私撰集[平安]
信長記(しんちょうき)軍記[江戸]
信長公記(しんちょうこうき)伝記[安土桃山]
新勅撰＝新勅撰和歌集(しんちょくせんわかしゅう)勅撰集[鎌倉]
神道集(しんとうしゅう)説話[室町]
神皇正統記(じんのうしょうとうき)歴史書[室町]
新葉＝新葉和歌集(しんようわかしゅう)準勅撰集[室町]
親鸞消息(しんらんしょうそく)仏教書[鎌倉]

【す】

炭俵(すみだわら)俳諧[江戸]
住吉＝住吉物語(すみよしものがたり)物語[鎌倉]
駿台雑話(すんだいざつわ)随筆[江戸]

【せ】

性霊集＝遍照発揮性霊集(へんじょうはっきせいれいしゅう)漢詩文集[平安]
節用集(せつようしゅう)辞書[室町～江戸]
千五百番歌合(せんごひゃくばんうたあわせ)歌合[鎌倉]
千載＝千載和歌集(せんざいわかしゅう)勅撰集[平安]
選択集＝選択本願念仏集(せんちゃくほんがんねんぶつしゅう)仏教書[鎌倉]

【そ】

雑談集(ぞうたんしゅう)説話[鎌倉]
曾我＝曾我物語(そがものがたり)軍記物語[室町]
続古事談(ぞくこじだん)説話[鎌倉]
続猿蓑(ぞくさるみの)俳諧[江戸]
素性集(そせいしゅう)私家集[平安]
曾丹集(そたんしゅう)私家集[平安]

【た】

戴恩記(たいおんき)歌学書[江戸]
太閤記(たいこうき)(甫庵太閤記)伝記[江戸]
大唐西域記長寛点(だいとうさいいききちょうがんてん)訓点資料[平安]
大唐三蔵玄奘法師表啓古点(だいとうさんぞうげんじょうほうしひょうけいこてん)訓点資料[平安]
太平記(たいへいき)軍記物語[室町]
隆信集(たかのぶしゅう)私家集[平安]
篁物語(たかむらものがたり)物語[平安]
竹取＝竹取物語(たけとりものがたり)物語[平安]
忠見集(ただみしゅう)〈壬生忠見〉私家集[平安]
忠岑集(ただみねしゅう)〈壬生忠岑〉私家集[平安]
玉勝間(たまかつま)随筆[江戸]
たまきはる(たまきわる)日記[鎌倉]
玉くしげ(たまくしげ)国学書[江戸]
玉の小櫛＝源氏物語玉の小櫛(げんじものがたりたまのおぐし)注釈書[江戸]
為兼卿和歌抄(ためかねきょうわかしょう)歌学集[鎌倉]
為忠家百首(ためただけひゃくしゅ)歌集[平安]
胆大小心録(たんだいしょうしんろく)随筆[江戸]
歎異抄(たんにしょう)仏教書[鎌倉]

【ち】

千里集(ちさとしゅう)〈大江千里〉私家集[平安]
父の終焉日記(ちちのしゅうえんにっき)日記[江戸]
池亭記(ちていき)〈慶滋保胤〉随筆[平安]
中華若木詩抄(ちゅうかじゃくぼくししょう)抄物[室町]
長秋詠藻(ちょうしゅうえいそう)私家集[平安]
長明集(ちょうめいしゅう)〈鴨長明〉私家集[鎌倉]
著聞集＝古今著聞集(ここんちょもんじゅう)説話[鎌倉]
塵袋(ちりぶくろ)事典[鎌倉]

【つ】

月詣集＝月詣和歌集(つきもうでわかしゅう)私撰集[平安]
菟玖波集(つくばしゅう)連歌集[室町]
筑波問答(つくばもんどう)連歌書[室町]

堤＝堤中納言物語(つつみちゅうなごんものがたり)物語[平安]
経信集(つねのぶしゅう)〈源経信〉私家集[平安]
貫之集(つらゆきしゅう)私家集[平安]
徒然＝徒然草(つれづれぐさ)随筆[鎌倉]

【て】

亭子院歌合(ていじいんうたあわせ)歌合[平安]
天徳四年内裏歌合(てんとくよねんだいりうたあわせ)歌合[平安]

【と】

東関紀行(とうかんきこう)紀行[鎌倉]
童子問(どうじもん)思想書[江戸]
当世穴さがし(とうせいあなさがし)談義本[江戸]
多武峰少将＝多武峰少将物語(とうのみねのしょうしょうものがたり)物語[平安]
伽＝御伽草子(おとぎぞうし)[室町]
秋夜長＝秋夜長物語(あきのよのながものがたり)
あきみち
一寸法師(いっすんぼうし)
浦島太郎(うらしまたろう)
瓜姫＝瓜姫物語(うりひめものがたり)
御曹子島渡(おんぞうしましまわたり)
唐糸さうし(からいとそうし)
熊野の御本地(くまののごほんじ)
猿源氏＝猿源氏草子(さるげんじのそうし)
三人法師(さんにんほうし)
酒呑童子(しゅてんどうじ)
のせ猿＝のせ猿草紙(のせざるそうし)
鉢かづき(はちかずき)
蛤の草紙(はまぐりのそうし)
福富長者(ふくとみちょうじゃ)(福富草子)
文正＝文正草子(ぶんしょうぞうし)
梵天国(ぼんてんこく)
物くさ太郎(ものくさたろう)

常盤屋之句合(ときわやのくあわせ)俳諧[江戸]
独吟一日千句(どくぎんいちにちせんく)俳諧[江戸]
徳和歌後万載集(とくわかごまんざいしゅう)狂歌集[江戸]
土佐＝土佐日記(とさにっき)日記[平安]
俊忠集(としただしゅう)〈藤原俊忠〉私家集[平安]
都氏文集(としぶんしゅう)漢文集[平安]
敏行集(としゆきしゅう)〈藤原敏行〉私家集[平安]
俊頼髄脳(としよりずいのう)歌学書[平安]
どちりなきりしたん キリシタン版[安土桃山]
とはずがたり(とわずがたり)日記[鎌倉]
都鄙問答(とひもんどう)思想書[江戸]
友則集(とものりしゅう)私家集[平安]
とりかへばや＝とりかへばや物語(とりかえばやものがたり)物語[平安]

【な】
中務集(なかつかさしゅう)私家集[平安]
中務内侍日記(なかつかさのないしにっき)日記[鎌倉]
難波鉦(なにわどら)評判記[江戸]
南留別志(なるべし)随筆[江戸]

【に】
新学異見(にいまなびいけん)歌学書[江戸]
日蓮消息(にちれんしょうそく)仏教書[鎌倉]
日葡＝日葡辞書(にっぽじしょ)辞書[江戸]
日本紀竟宴和歌(にほんぎきょうえんわか)歌集[平安]
人＝人情本(にんじょうぼん)[江戸]
梅児誉美＝春色梅児誉美(しゅんしょくうめごよみ)
梅美婦禰＝春色梅美婦禰(しゅんしょくうめみぶね)
英対暖語＝春色英対暖語(しゅんしょくえいたいだんご)
閑情末摘花(かんじょうすえつむはな)
清談松の調(せいだんまつのしらべ)
清談若緑(せいだんわかみどり)
辰巳園＝春色辰巳園(しゅんしょくたつみのその)
春告鳥(はるつげどり)
娘節用＝仮名文章娘節用(かなまじりむすめせつよう)
恵の花＝春色恵の花(しゅんしょくめぐみのはな)

【ね】

根無草(ねなしぐさ)談義本[江戸]

【の】

能因集(のういんしゅう)(能因法師集)私家集[平安]
野ざらし紀行(のざらしきこう)紀行[江戸]
祝詞(のりと)[奈良～平安]

【は】

葉隠(はがくれ)思想書[江戸]
咄＝咄本(はなしぼん)[江戸]
あられ酒＝軽口あられ酒(かるくちあられざけ)
鹿の子餅(かのこもち)
聞上手(ききじょうず)
きのふはけふ＝きのふはけふの物語(きのうはきょうのものがたり)
御前男＝軽口御前男(かるくちごぜんおとこ)
私可多咄(しかたばなし)
鹿の巻筆(しかのまきふで)
醒睡笑(せいすいしょう)
鯛の味噌津(たいのみそず)
露がはなし＝軽口露がはなし(かるくちつゆがはなし)
無事志有意(ぶじしうい)
浜松＝浜松中納言物語(はままつちゅうなごんものがたり)物語[平安]
春の日(はるのひ)俳諧[江戸]

【ひ】

ひさご 俳諧[江戸]
人丸集(ひとまろしゅう)私家集[平安]
ひとりね 随筆[江戸]

【ふ】

風雅＝風雅和歌集(ふうがわかしゅう)勅撰集[室町]
風俗文選(ふうぞくもんぜん)俳諧[江戸]
風葉集＝風葉和歌集(ふうようわかしゅう)私撰集[鎌倉]
風来六部集(ふうらいろくぶしゅう)談義本[江戸]

風流志道軒伝(ふうりゅうしどうけんでん)談義本[江戸]
風土記(ふどき)地誌[奈良]
夫木＝夫木和歌抄(ふぼくわかしょう)私撰集[鎌倉]
冬の日(ふゆのひ)俳諧[江戸]
文華秀麗集(ぶんかしゅうれいしゅう)漢詩集[平安]

【へ】
平家＝平家物語(へいけものがたり)軍記物語[鎌倉]
平治＝平治物語(へいじものがたり)軍記物語[鎌倉]
平中＝平中物語(へいちゅうものがたり)物語[平安]
下手談義＝当世下手談義(いまようへただんぎ)談義本[江戸]
遍昭集(へんじょうしゅう)私家集[平安]
弁内侍日記(べんのないしにっき)日記[鎌倉]

【ほ】
保元＝保元物語(ほうげんものがたり)軍記物語[鎌倉]
方丈記(ほうじょうき)随筆[鎌倉]
北越雪譜(ほくえつせっぷ)随筆[江戸]
法華経玄賛淳祐点(ほけきょうげんさんじゅんゆうてん)訓点資料[平安]
法華義疏長保点(ほっけぎしょちょうほうてん)訓点資料[平安]
発心集(ほっしんしゅう)説話[鎌倉]
堀河百首(ほりかわひゃくしゅ)歌集[平安]
本朝文粋(ほんちょうもんずい)漢詩文集[平安]

【ま】
毎月抄(まいげつしょう)歌学書[鎌倉]
枕＝枕草子(まくらのそうし)随筆[平安]
増鏡(ますかがみ)歴史物語[室町]
松の葉(まつのは)歌謡[江戸]
松屋筆記(まつのやひっき)随筆[江戸]
松浦宮＝松浦宮物語(まつらのみやものがたり)物語[平安〜鎌倉]
万＝万葉集(まんようしゅう)歌集[奈良]
万載狂歌集(まんざいきょうかしゅう)狂歌集[江戸]
万代集＝万代和歌集(まんだいわかしゅう)私撰集[鎌倉]

【み】

水鏡(みずかがみ)物語[平安～鎌倉]
躬恒集(みつねしゅう)私家集[平安]
水無瀬三吟(みなせさんぎん)(水無瀬三吟何人百韻)連歌[室町]
壬二集(みにしゅう)私家集[江戸]
耳嚢(みみぶくろ)随筆[江戸]
名義抄＝類聚名義抄(るいじゅみょうぎしょう)辞書[平安]

【む】

武玉川(むたまがわ)俳諧[江戸]
宗于集(むねゆきしゅう)〈源宗于〉私家集[平安]
無名抄(むみょうしょう)歌学書[鎌倉]
無名草子(むみょうぞうし)物語論書[鎌倉]
紫式部集(むらさきしきぶしゅう)私家集[平安]
紫式部日記(むらさきしきぶにっき)日記[平安]

【も】

蒙求抄(もうぎゅうしょう)抄物[室町]
毛詩抄(もうししょう)抄物[室町]
元輔集(もとすけしゅう)〈清原元輔〉私家集[平安]
基俊集(もととししゅう)〈藤原基俊〉私家集[平安]
文徳実録＝日本文徳天皇実録(にほんもんとくてんのうじつろく)歴史書[平安]

【や】

家持集(やかもちしゅう)私家集[平安]
役者論語(やくしゃばなし)演劇書[江戸]
柳多留＝誹風柳多留(はいふうやなぎだる)川柳[江戸]
大和＝大和物語(やまとものがたり)物語[平安]

【ゆ】

雪まろげ(ゆきまろげ)俳諧[江戸]

【よ】

謡＝謡曲(ようきょく)[室町]
　葵上(あおいのうえ)

安宅(あたか)
敦盛(あつもり)
綾鼓(あやのつづみ)
一角仙人(いっかくせんにん)
井筒(いづつ)
浮舟(うきふね)
歌占(うたうら)
江口(えぐち)
大原御幸(おはらごこう)
杜若(かきつばた)
葛城(かずらき)
通小町(かよいこまち)
祇王(ぎおう)
砧(きぬた)
清経(きよつね)
源氏供養(げんじくよう)
恋重荷(こいのおもに)
高野物狂(こうやものぐるい)
西行桜(さいぎょうざくら)
実盛(さねもり)
白髭(しらひげ)
墨染桜(すみぞめざくら)
隅田川(すみだがわ)
蝉丸(せみまる)
千手(せんじゅ)
草子洗小町(そうしあらいこまち)
竜田(たつた)
玉葛(たまかつら)
張良(ちょうりょう)
定家(ていか)
野宮(ののみや)
羽衣(はごろも)
半蔀(はじとみ)
芭蕉(ばしょう)
花筐(はながたみ)

班女(はんじょ)
桧垣(ひがき)
百万(ひゃくまん)
二人静(ふたりしずか)
船橋(ふなばし)
船弁慶(ふなべんけい)
松風(まつかぜ)
三井寺(みいでら)
三輪(みわ)
紅葉狩(もみじがり)
盛久(もりひさ)
夕顔(ゆうがお)
遊行柳(ゆぎょうやなぎ)
熊野(ゆや)
楊貴妃(ようきひ)
夜討曾我(ようちそが)
吉野静(よしのしずか)
頼政(よりまさ)
弱法師(よろぼし)
羅生門(らしょうもん)

能宣集(よしのぶしゅう)〈大中臣能宣〉私家集[平安]

読＝読本(よみほん)[江戸]
稲妻表紙＝昔話稲妻表紙(むかしがたりいなずまびょうし)
雨月＝雨月物語(うげつものがたり)
唐錦＝今古小説唐錦(きんこしょうせつからにしき)
近世説美少年録(きんせせつびしょうねんろく)
胡蝶物語＝夢想兵衛胡蝶物語(むそうびょうえこちょうものがたり)
西山＝西山物語(にしやまものがたり)
八犬伝＝南総里見八犬伝(なんそうさとみはっけんでん)
英草紙(はなぶさぞうし)
春雨＝春雨物語(はるさめものがたり)
弓張月＝椿説弓張月(ちんせつゆみはりづき)

頼政集(よりまさしゅう)〈源頼政〉私家集[平安]

夜の寝覚(よるのねざめ)物語[平安]

【ら】

蘭学階梯(らんがくかいてい)洋学書[江戸]
蘭東事始(らんとうことはじめ)洋学書[江戸]

【り】

立正安国論(りっしょうあんこくろん)仏教書[鎌倉]
隆達節(りゅうたつぶし)歌謡[安土桃山]
霊異記＝日本国現報善悪霊異記(にほんこくげんぽうぜんあくりょういき)説話集[平安]
凌雲集(りょううんしゅう)漢詩集[平安]
梁塵秘抄(りょうじんひしょう)歌謡[平安]
林葉累塵＝林葉累塵集(りんようるいじんしゅう)私撰集[江戸]

【れ】

連理秘抄(れんりひしょう)連歌書[室町]

【ろ】

六百番歌合(ろっぴゃくばんうたあわせ)歌合[鎌倉]

【わ】

和歌九品(わかくほん)歌学書[平安]
和漢朗詠＝和漢朗詠集(わかんろうえいしゅう)詩歌集[平安]
和名抄＝和名類聚抄(わみょうるいじゅしょう)辞書[平安]
わらんべ草(わらんべぐさ)能楽書[江戸]

近代作家略称一覧（大辞泉）

• 出典表示に用いた近代作家の略称を五十音順に配列し、その姓名・筆名の全形を示した。

芥川＝芥川竜之介
(あくたがわりゅうのすけ)
有島＝有島武郎(ありしまたけお)
一葉＝樋口一葉(ひぐちいちよう)
井伏＝井伏鱒二(いぶせますじ)
内村＝内村鑑三(うちむらかんぞう)
円地＝円地文子(えんちふみこ)
円朝＝三遊亭円朝
(さんゆうていえんちょう)
鴎外＝森鴎外(もりおうがい)
大岡＝大岡昇平(おおおかしょうへい)
小山内＝小山内薫(おさないかおる)
大仏＝大仏次郎(おさらぎじろう)
織田＝織田純一郎
(おだじゅんいちろう)
葛西＝葛西善蔵(かさいぜんぞう)
梶井＝梶井基次郎(かじいもとじろう)
花袋＝田山花袋(たやまかたい)
荷風＝永井荷風(ながいかふう)
上司＝上司小剣
(かみつかさしょうけん)
嘉村＝嘉村磯多(かむらいそた)
寒村＝荒畑寒村(あらはたかんそん)
鏡花＝泉鏡花(いずみきょうか)
賢治＝宮沢賢治(みやざわけんじ)
倉田＝倉田百三(くらたひゃくぞう)
黒島＝黒島伝治(くろしまでんじ)
紅緑＝佐藤紅緑(さとうこうろく)
紅葉＝尾崎紅葉(おざきこうよう)
犀星＝室生犀星(むろうさいせい)
朔太郎＝萩原朔太郎
(はぎわらさくたろう)
左千夫＝伊藤左千夫(いとうさちお)
実篤＝武者小路実篤
(むしゃのこうじさねあつ)
椎名＝椎名麟三(しいなりんぞう)
志賀＝志賀直哉(しがなおや)
子規＝正岡子規(まさおかしき)
秋水＝幸徳秋水(こうとくしゅうすい)
秋声＝徳田秋声(とくだしゅうせい)
逍遥＝坪内逍遥(つぼうちしょうよう)
雪嶺＝三宅雪嶺(みやけせつれい)
漱石＝夏目漱石(なつめそうせき)
高見＝高見順(たかみじゅん)
滝井＝滝井孝作(たきいこうさく)
多喜二＝小林多喜二(こばやしたきじ)
田口＝田口卯吉(たぐちうきち)
啄木＝石川啄木(いしかわたくぼく)
武田＝武田麟太郎(たけだりんたろう)
太宰＝太宰治(だざいおさむ)
谷崎＝谷崎潤一郎
(たにざきじゅんいちろう)
宙外＝後藤宙外(ごとうちゅうがい)
兆民＝中江兆民(なかえちょうみん)
樗牛＝高山樗牛(たかやまちょぎゅう)
鉄腸＝末広鉄腸(すえひろてっちょう)
透谷＝北村透谷(きたむらとうこく)
藤村＝島崎藤村(しまざきとうそん)

徳永＝徳永直(とくながすなお)
独歩＝国木田独歩(くにきだどっぽ)
寅彦＝寺田寅彦(てらだとらひこ)
長塚＝長塚節(ながつかたかし)
中村＝中村正直(なかむらまさなお)
長与＝長与善郎(ながよよしろう)
西田＝西田幾多郎(にしだきたろう)
白鳥＝正宗白鳥(まさむねはくちょう)
浜田＝浜田広介(はまだひろすけ)
葉山＝葉山嘉樹(はやまよしき)
眉山＝川上眉山(かわかみびざん)
火野＝火野葦平(ひのあしへい)
美妙＝山田美妙(やまだびみょう)
百閒＝内田百閒(うちだひゃっけん)
風葉＝小栗風葉(おぐりふうよう)
福沢＝福沢諭吉(ふくざわゆきち)
二葉亭＝二葉亭四迷
(ふたばていしめい)
抱月＝島村抱月(しまむらほうげつ)
泡鳴＝岩野泡鳴(いわのほうめい)
真山＝真山青果(まやませいか)
万太郎＝久保田万太郎
(くぼたまんたろう)
三重吉＝鈴木三重吉(すずきみえきち)
未明＝小川未明(おがわみめい)
宮本＝宮本百合子(みやもとゆりこ)
康成＝川端康成(かわばたやすなり)
柳田＝柳田国男(やなぎだくにお)
横光＝横光利一(よこみつりいち)
竜渓＝矢野竜渓(やのりゅうけい)
柳北＝成島柳北(なるしまりゅうほく)
柳浪＝広津柳浪(ひろつりゅうろう)
緑雨＝斎藤緑雨(さいとうりょくう)
魯庵＝内田魯庵(うちだろあん)
蘆花＝徳冨蘆花(とくとみろか)
露伴＝幸田露伴(こうだろはん)
魯文＝仮名垣魯文(かながきろぶん)
若松＝若松賤子(わかまつしずこ)
和辻＝和辻哲郎(わつじてつろう)

俳号一覧(大辞泉)

• 句例の末尾に掲げた俳号を五十音順に配列し、姓を付して示した。

秋を＝加倉井秋を(かくらいあきお)
朱鳥＝野見山朱鳥(のみやまあすか)
敦＝安住敦(あずみあつし)
綾子＝細見綾子(ほそみあやこ)
亜浪＝臼田亜浪(うすだあろう)
惟然＝広瀬惟然(ひろせいぜん)
一茶＝小林一茶(こばやしいっさ)
越人＝越智越人(おちえつじん)
桜 魂子＝安斎桜 魂子
(あんざいおうかいし)
王城＝田中王城(たなかおうじょう)
大江丸＝大伴大江丸
(おおとものおおえまる)
乙字＝大須賀乙字(おおすがおつじ)
鬼貫＝上島鬼貫(うえじまおにつら)
温亭＝篠原温亭(しのはらおんてい)
赤黄男＝富沢赤黄男(とみさわかきお)
荷兮＝山本荷兮(やまもとかけい)
かな女＝長谷川かな女
(はせがわかなじょ)
寒々＝宮武寒々(みやたけかんかん)
其角＝宝井其角(たからいきかく)
鬼城＝村上鬼城(むらかみきじょう)
几董＝高井几董(たかいきとう)
杞陽＝京極杞陽(きょうごくきよう)
暁台＝加藤暁台(かとうきょうたい)
虚子＝高浜虚子(たかはまきょし)
去来＝向井去来(むかいきょらい)
許六＝森川許六(もりかわきょろく)
欣一＝沢木欣一(さわききんいち)
草田男＝中村草田男
(なかむらくさたお)
句仏＝大谷句仏(おおたにくぶつ)
圭岳＝岡本圭岳(おかもとけいがく)
鶏二＝橋本鶏二(はしもとけいじ)
桂郎＝石川桂郎(いしかわけいろう)
月舟＝原月舟(はらげっしゅう)
月草＝伊東月草(いとうげっそう)
月斗＝青木月斗(あおきげっと)
憲吉＝楠本憲吉(くすもとけんきち)
耕衣＝永田耕衣(ながたこうい)
鴻村＝太田鴻村(おおたこうそん)
古郷＝村山古郷(むらやまこきょう)
古白＝藤野古白(ふじのこはく)
言水＝池西言水(いけにしごんすい)
西鶴＝井原西鶴(いはらさいかく)
才麿＝椎本才麿(しいのもとさいまろ)
三允＝中野三允(なかのさんいん)
三鬼＝西東三鬼(さいとうさんき)
山頭火＝種田山頭火
(たねださんとうか)
杉風＝杉山杉風(すぎやまさんぷう)
子規＝正岡子規(まさおかしき)
梓月＝籾山梓月(もみやましげつ)
重頼＝松江重頼(まつえしげより)
支考＝各務支考(かがみしこう)
しづの女＝竹下しづの女
(たけしたしづのじょ)
秋桜子＝水原秋桜子
(みずはらしゅうおうし)

楸邨＝加藤楸邨(かとうしゅうそん)
狩行＝鷹羽狩行(たかはしゅぎょう)
松宇＝伊藤松宇(いとうしょうう)
湘子＝藤田湘子(ふじたしょうし)
丈草＝内藤丈草(ないとうじょうそう)
松浜＝岡本松浜(おかもとしょうひん)
白雄＝加舎白雄(かやしらお)
水巴＝渡辺水巴(わたなべすいは)
素十＝高野素十(たかのすじゅう)
澄雄＝森澄雄(もりすみお)
霽月＝村上霽月(むらかみせいげつ)
誓子＝山口誓子(やまぐちせいし)
青々＝松瀬青々(まつせせいせい)
青邨＝山口青邨(やまぐちせいそん)
静搭＝平畑静搭(ひらはたせいとう)
成美＝夏目成美(なつめせいび)
青畝＝阿波野青畝(あわのせいほ)
青峰＝島田青峰(しまだせいほう)
青嵐＝永田青嵐(ながたせいらん)
石鼎＝原石鼎(はらせきてい)
節子＝野沢節子(のざわせつこ)
禅寺洞＝吉岡禅寺洞
(よしおかぜんじどう)
宗因＝西山宗因(にしやまそういん)
爽雨＝皆吉爽雨(みなよしそうう)
宋淵＝中川宋淵(なかがわそうえん)
草城＝日野草城(ひのそうじょう)
素逝＝長谷川素逝(はせがわそせい)
素堂＝山口素堂(やまぐちそどう)
曾良＝河合曾良(かわいそら)
太祇＝炭太祇(たんたいぎ)
多佳子＝橋本多佳子(はしもとたかこ)
たかし＝松本たかし(まつもとたかし)
鷹女＝三橋鷹女(みつはしたかじょ)
斌雄＝中島斌雄(なかじまたけお)
蛇笏＝飯田蛇笏(いいだだこつ)
立子＝星野立子(ほしのたつこ)
辰之助＝石橋辰之助
(いしばしたつのすけ)
稚魚＝岸田稚魚(きしだちぎょ)
蝶衣＝高田蝶衣(たかだちょうい)
樗良＝三浦樗良(みうらちょら)
汀女＝中村汀女(なかむらていじょ)
悌二郎＝篠田悌二郎
(しのだていじろう)
貞徳＝松永貞徳(まつながていとく)
兜太＝金子兜太(かねことうた)
冬葉＝吉田冬葉(よしだとうよう)
東洋城＝松根東洋城
(まつねとうようじょう)
時彦＝草間時彦(くさまときひこ)
年尾＝高浜年尾(たかはまとしお)
敏郎＝清崎敏郎(きよさきとしお)
登四郎＝能村登四郎(のむらとしろう)
吐天＝内藤吐天(ないとうとてん)
土芳＝服部土芳(はっとりとほう)
友二＝石塚友二(いしづかともじ)
信子＝桂信子(かつらのぶこ)
野風呂＝鈴鹿野風呂(すずかのぶろ)
波郷＝石田波郷(いしだはきょう)
泊雲＝西山泊雲(にしやまはくうん)
泊月＝野村泊月(のむらはくげつ)
麦人＝星野麦人(ほしのばくじん)
白水郎＝大場白水郎
(おおばはくすいろう)
麦南＝西島麦南(にしじまばくなん)
白葉女＝柴田白葉女
(しばたはくようじょ)

芭蕉＝松尾芭蕉(まつおばしょう)
波津女＝山口波津女
(やまぐちはつじょ)
花蓑＝鈴木花蓑(すずきはなみの)
久女＝杉田久女(すぎたひさじょ)
秀野＝石橋秀野(いしばしひでの)
風生＝富安風生(とみやすふうせい)
不器男＝芝不器男(しばふきお)
不死男＝秋元不死男(あきもとふじお)
蕪村＝与謝蕪村(よさぶそん)
普羅＝前田普羅(まえだふら)
碧梧桐＝河東碧梧桐
(かわひがしへきごとう)
碧童＝小沢碧童(おざわへきどう)
茅舎＝川端茅舎(かわばたぼうしゃ)
梵＝篠原梵(しのはらぼん)
凡兆＝野沢凡兆(のざわぼんちょう)
みどり女＝阿部みどり女
(あべみどりじょ)
六林男＝鈴木六林男(すずきむりお)
鳴雪＝内藤鳴雪(ないとうめいせつ)
守武＝荒木田守武(あらきだもりたけ)
八束＝石原八束(いしはらやつか)
野坡＝志太野坡(しだやば)
夜半＝後藤夜半(ごとうやはん)
也有＝横井也有(よこいやゆう)
夕爾＝木下夕爾(きのしたゆうじ)
余子＝小杉余子(こすぎよし)
耒井＝林原耒井(はやしばらいせい)
闌更＝高桑闌更(たかくわらんこう)
嵐雪＝服部嵐雪(はっとりらんせつ)
竜太＝飯田竜太(いいだりゅうた)
蓼太＝大島蓼太(おおしまりょうた)
蓼汀＝福田蓼汀(ふくだりょうてい)
林火＝大野林火(おおのりんか)
零雨＝宇田零雨(うだれいう)
零余子＝長谷川零余子
(はせがわれいよし)
露月＝石井露月(いしいろげつ)

こんなメッセージが出たら…

本機を使用中に表示されるメッセージと対処方法について記載します。

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
	電池が消耗しています	電池が消耗している	新しい電池に交換してください。	226
辞典機能	候補が多すぎます 1000件だけ表示します	入力したつづりにあてはまる言葉が多すぎて、すべてを表示することができない	候補を絞り込むために、検索文字を追加してください。	使っている辞典／モードの各ページ
	候補が500件を超えています	入力したつづりにあてはまる言葉が多すぎる	候補を絞り込むために、検索文字を追加してください。	
	該当する候補がありません※	入力したつづりにあてはまる言葉や検索条件にあてはまる漢字が見つからない	つづりを入力し直してください。	
	入力に間違いがあります※	入力したつづりが誤っている	つづりを修正してください。	
	さらに検索はできません	さらに検索に対応していない別売ソフトの成句／例文のリスト表示画面で、[さらに検索]を押してしまった	別売ソフトは、「さらに検索機能」に対応しておりません。	140
	レイアウト変更はできません	レイアウト変更に対応していない別売ソフトの成句／例文のリスト表示画面で、[シフト] [単語帳(レイアウト)]と押してしまった	別売ソフトは、「レイアウト機能」のセンタリング表示に対応しておりません。	38

※メッセージが表示された後、もとの画面に戻ります。

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
ジャンプサーチ	ジャンプする単語がありません※	ジャンプサーチできる言葉がデータ画面中にない	ジャンプサーチはできません。	146
	これ以上できません※	連続でジャンプできる制限数を超えた	ジャンプサーチを終了し、直接言葉を入力して調べてください。	146
	ジャンプできません※	ジャンプ先に選んだ辞典／モードでは調べることができない言葉／文字を調べようとした	•調べる言葉／文字を変更してください。 •ジャンプ先の辞典／モードを変更してください。	146
	該当する候補がありません※	調べようとした言葉／文字がジャンプ先に選んだ辞典／モードの中になかった	•調べる言葉／文字を変更してください。 •ジャンプ先の辞典／モードを変更してください。	146
成句・複合語機能	成句・複合語がありません※ （または） 成句がありません	成句・複合語アイコンが表示されていないときに、成句・複合語を押してしまった	成句・複合語アイコンが表示されていないときは、成句・複合語機能は使えません。	62 69
用例・解説機能	画面上に用例解説がありません※ （または） 画面上に用例がありません （または） 画面上に解説がありません	用例アイコン、または解説アイコンが1つも表示されていないときに、用例・解説を押してしまった	用例アイコン、解説アイコンが表示されていないときは、用例・解説機能は使えません。	63 70 100
音声機能	音声言語設定がOFFになっているか発音できるデータがないため反転できません	発音言語設定がOFFになっている 発音可能な単語がない画面上で、音声を押してしまった	発音させたい言語に設定してください。 トゥルーボイスアイコンが表示されている画面で、音声を押してください。	131

※メッセージが表示された後、もとの画面に戻ります。

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
ライブラリー機能	通信エラーが発生しました	通信中にUSBケーブルがはずれた	USBケーブルを正しく接続し、通信操作をやり直してください。	162 240
		通信中に異常が発生した	正しく接続されているか確認し、通信操作をやり直してください。 再度、同じメッセージが表示される場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書などに記載のカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。	
	EX-wordライブラリーを切断して下さい 訳／決定 キーでこのガイダンスを閉じます	通信中に本機の操作で、通信状態を解除した	パソコンを操作し、「EX-wordライブラリー」を終了してください。	—
	エラーが発生しました	SDメモリーカードが正しくセットされていない	正しくセットしてください。	170
		SDメモリーカードが書き込み禁止状態になっている	書き込み禁止状態を解除してください。	—
		データの一部に異常が生じた	もう一度、同じ操作を行ってください。 再度同じメッセージが表示される場合は、そのコンテンツをパソコンに戻し、再度電子辞書に読み込んでください。 「戻す」操作を行っても、EX-wordライブラリー内のコンテンツには、影響を与えません。	同梱の取扱説明書「エクスワードデータプラス2対応ソフト」

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
SDメモリーカード	SDメモリーカードが書き込み禁止になっています 利用できるようにする場合はSDメモリーカードのロックを解除して下さい	SDメモリーカードが書き込み禁止になっている	SDメモリーカードの「LOCK」を解除してください。	—
	SDメモリーカードのフォーマットが違うかデータが壊れています 利用できるようにする場合はこのSDメモリーカードを挿入したままカード保存リストに反転を移動して下さい	SDメモリーカードが他の製品専用のフォーマットをされているか、カードに異状がある	画面に表示されるメッセージに従って操作を行ってください。なお、SDメモリーカードをフォーマットするとデータを元に戻すことはできませんのでご注意ください。	—
	別の電子辞書とパートナー関係にあるSDメモリーカードが挿入されています 利用できるようにする場合はこのSDメモリーカードを挿入したまま「EX-wordライブラリー」と接続して通信して下さい	すでに他の電子辞書で使用しているSDメモリーカードが挿入されている	「EX-wordライブラリー」でフォーマットして使用してください。	同梱の取扱説明書「エクスワードデータプラス2対応ソフト」

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
SDメモリーカード	以下の状態のSDメモリーカードが挿入されている為、通信は行えません •パートナー関係でない •書き込み禁止 •フォーマット異常 •データカード	パートナー関係でない •接続中の電子辞書以外の製品で使用したＳＤメモリーカードが挿入されている 使用できるSDメモリーカードは電子辞書本体とパートナー関係にあるものです （ダウンロードした電子辞書本体でのみ使用できます） •SDメモリーカードにダウンロード後、パソコンを変更したり、Ex-wordライブラリーでユーザーリセットあるいはユーザー名を変更して再認証した （再認証した場合は以前に転送したコンテンツは消去されます）	•新規のカードを使用してください。 •認証済みのカードを使用してください。	―
		書き込み禁止 •カードのロック	•カードのロックを解除してください。	―

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
SDメモリーカード	以下の状態のSDメモリーカードが挿入されている為、通信は行えません •パートナー関係でない •書き込み禁止 •フォーマット異常 •データカード	フォーマット異常 •他の機器(Windows等)でフォーマットされたSDメモリーカードを使用した	•電子辞書本体のライブラリーモードの「カード保存辞書」または「カード保存テキスト」を選ぶと、フォーマット異常の場合は SDメモリーカードをフォーマットしますか? ●はい ○いいえ 選んで決定キーを押してください が自動的に表示されますので、フォーマット実行してください。 ただし、SDメモリーカードをフォーマットすると、記録されているデータはすべて消去されます。	—
		データカード •データカード(別売で、SDメモリーカードにコンテンツをいれて販売しているもの)を挿入したまま通信している	•データカードを取り出して通信してください。	—

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
SDメモリーカード	新規のSDメモリーカードが挿入されています 利用できるようにする場合はこのSDメモリーカードを挿入したまま「EX-wordライブラリー」と接続して通信して下さい	新しいSDメモリーカードまたはフォーマット済みのSDメモリーカードが挿入されている	そのまま「EX-wordライブラリー」と接続してください。	同梱の取扱説明書「エクスワードデータプラス2対応ソフト」
	コンテンツがありません	SDメモリーカードにコンテンツが入っていない	コンテンツを「EX-wordライブラリー」より転送してください。	
	カードがありません	SDメモリーカードが挿入されていない	SDメモリーカードを挿入してください。	170
	このカードは利用できません	不正にコピーされたSDメモリーカードが挿入されている	正しいSDメモリーコンテンツカードを挿入してください。	–
単語帳	これ以上登録できません	単語帳に登録できる制限数を超えた	単語帳に登録されている不要な言葉を削除してから、もう一度登録を行ってください。	157 153
–	重大な問題が発生した恐れがあります 取扱説明書をご確認の上、最寄のサービスステーションにご連絡下さい	静電気の影響や強い衝撃などが加わった	最寄りのカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。 なお、戻る/リストを押すと使用できる状態になりますが、ヒストリーや単語帳にデータを保存／登録することはできません。	240

こんな症状がおこったら…

本機の動きがおかしいときは、まず「アルカリ乾電池を使用している」か、ご確認ください。
次に、下の表を参考に対処してください。

	状態	考えられる原因	対処方法	参照ページ
電源	電源がONできない	電池が消耗している	電池を交換してください。	226
動作	ちょっと目を離したスキに電源がOFFになってしまう	オートパワーオフ機能により電源OFFになった	電源をONにしてください。	26
		電池が消耗している	電池を交換してください。	226
	急に表示画面が消えてしまう	電池が消耗している	電池を交換してください。	226
	急にコントラスト設定画面になってしまう	電池が消耗している	電池を交換してください。	226
	ひらがな、カタカナを入れると「っっっ...」「ッッッ...」と表示されてしまう	「ローマ字かな入力」方式の設定時に「かなめくり入力」方式の操作をしている	「かなめくり入力」方式に切り替えてください。	43
ライブラリー機能	通信できない	正しく接続されていない	本機とパソコンがUSBケーブルで正しく接続されているか確認してください。	162
	SDメモリーカードにアクセスできない	SDメモリーカードが正しくセットされていない	SDメモリーカードを正しくセットしてください。	170
バックライト	バックライトが点灯しない または点滅する	電池が消耗している	電池を交換してください。	226

	状態	考えられる原因	対処方法	参照ページ
発音	スピーカーから発音が聞こえない	音量が適切でない	音量を調整してください。	28
		音声出力切換スイッチが「EARPHONE」側になっている	「SPEAKER」側にしてください。	27
	イヤホンから発音が聞こえない	音量が適切でない	音量を調整してください。	28
		音声出力切換スイッチが「SPEAKER」側になっている	「EARPHONE」側にしてください。	27
		イヤホンが正しく接続されていない	ジャックに正しく奥まで差し込まれているか確認してください。	27
	音がひずんだり、バックライトがちらつく	音量が大きすぎる	音量を調整してください。	28
		電池が消耗している	電池を交換してください。	226

リセットするときは

静電気の影響などにより、動きがおかしくなったり、操作を受けつけなくなったりすることがあります。このようなときはリセットを行ってください。

■大切！リセットについて

- 必ず電源を切ってから、リセットしてください。
  電源を切らずにリセットすると、ヒストリーや設定などの情報が消える場合があります。
- リセットボタンを押すものに、つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

1 (ON/OFF) を押して、電源を切ります。

2 本体裏面にあるリセットボタンを、シャープペンシル(芯を出さない状態)など先の細い棒のようなもので押します。

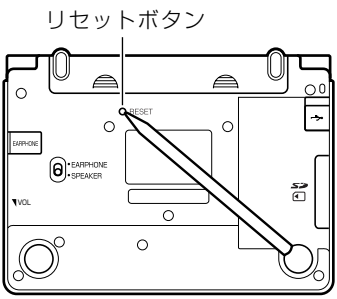

3 本機を開け、◀ または ▶ を押して画面の明るさを調整します。

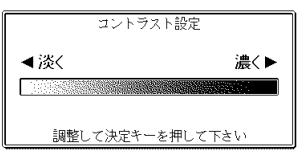

4 訳／決定 を押します。

メニュー画面が表示されます。

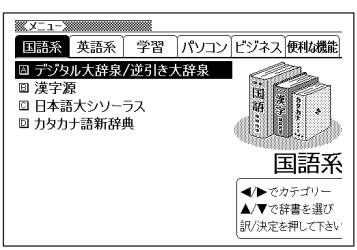

電池を取り換えたいときは

画面に「電池が消耗しています」と表示されたときは、なるべく早く電池を交換してください。

表示されなくても、1年に1度は必ず電池交換をしてください。

■大切！電池を交換する前に

- 必ず電源を切ってから、電池交換をしてください。電源を切らずに電池を交換すると、ヒストリーや設定などの情報が消える場合があります。
- 新しく入れる電池は必ず2本とも新品のものを使ってください。
- 必ずアルカリ単4形乾電池をご使用ください。マンガン乾電池では、電池寿命が著しく短くなったり、誤動作を起こすことがあります。

1 新品のアルカリ単4形乾電池2本を用意します。

2 (ON/OFF)を押して、電源を切ります。

3 電池ブタを、2ヵ所の ≡ 部分を押しながら矢印の方向へスライドさせて、取り外します。

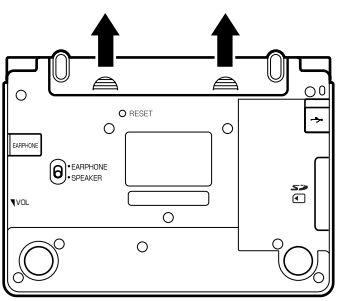

4 電池収納部から古い電池を取り出して、新しい電池をセットし、電池ブタを取り付けます。

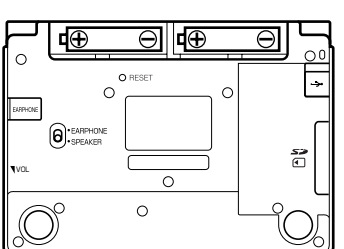

5 本体裏面にあるリセットボタンを、シャープペンシル(芯を出さない状態)など先の細い棒のようなもので押します。

※ リセットボタンを押すものに、つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

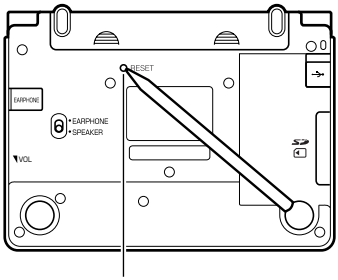

リセットボタン

6 中央部分に指をかけて、本機を開けます。

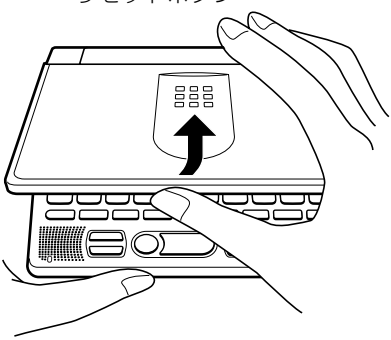

7 コントラスト設定画面が表示されます。
必要に応じて、◀または▶を押して、明るさを調整します。

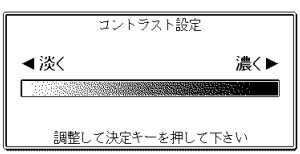

8 訳／決定を押します。

メニュー画面が表示されます。

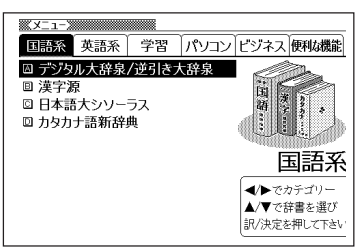

電池の取り扱い上の注意

⚠ 危険

アルカリ電池について

アルカリ電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに次の処置を行ってください。

1. 目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。
2. ただちに医師の治療を受ける。
   そのままにしておくと失明の原因となります。

⚠ 警告

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となります。次のことは必ずお守りください。

- 分解しない、ショートさせない
- 加熱しない、火の中に投入しない
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない
- 種類の違う電池を混ぜて使用しない

⚠ 警告

電池について

- 充電しない
- 極性（＋と－の向き）に注意して正しく入れる

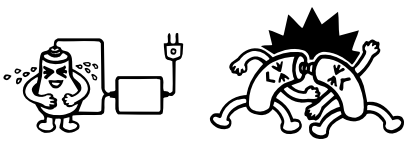

⚠ 注意

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。

- 本機で指定されている電池以外は使用しない
- 長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく

ローマ字／かな対応表

ローマ字かな入力で入力するときの、つづりかたの一覧です。

あ行	あ	い	う	え	お
	A	I	U	E	O
か行	か	き	く	け	こ
	KA CA	KI	KU CU QU	KE	KO CO
が行	が	ぎ	ぐ	げ	ご
	GA	GI	GU	GE	GO
さ行	さ	し	す	せ	そ
	SA	SI SHI	SU	SE	SO
ざ行	ざ	じ	ず	ぜ	ぞ
	ZA	ZI JI	ZU	ZE	ZO
た行	た	ち	つ	て	と
	TA	TI CHI	TU TSU	TE	TO
だ行	だ	ぢ	づ	で	ど
	DA	DI	DU	DE	DO
な行	な	に	ぬ	ね	の
	NA	NI	NU	NE	NO
は行	は	ひ	ふ	へ	ほ
	HA	HI	HU FU	HE	HO
ば行	ば	び	ぶ	べ	ぼ
	BA	BI	BU	BE	BO
ぱ行	ぱ	ぴ	ぷ	ぺ	ぽ
	PA	PI	PU	PE	PO
ま行	ま	み	む	め	も
	MA	MI	MU	ME	MO

や行	や		ゆ	いぇ	よ
	YA		YU	YE	YO
ら行	ら	り	る	れ	ろ
	RA LA	RI LI	RU LU	RE LE	RO LO
わ行	わ	ゐ	う	ゑ	を
	WA	WI	WU	WE	WO
ん	NN	N+子音	MP+母音	MB+母音	

ぁ行	ぁ	ぃ	ぅ	ぇ	ぉ
	XA シフトA	XI シフトI	XU シフトU	XE シフトE	XO シフトO
や行	ゃ		ゅ		ょ
	XYA YシフトA		XYU YシフトU		XYO YシフトO
っ	XTU XTSU 子音+子音 TシフトU LTU TCH TSシフトU				
ゎ	XWA WシフトA				

きゃ行	きゃ	きぃ	きゅ	きぇ	きょ
	KYA	KYI	KYU	KYE	KYO
ぎゃ行	ぎゃ	ぎぃ	ぎゅ	ぎぇ	ぎょ
	GYA	GYI	GYU	GYE	GYO
くぁ行	くぁ	くぃ		くぇ	くぉ
	QA	QI		QE	QO
くゎ行	くゎ	くぃ	くぅ	くぇ	くぉ
	KWA QWA	KWI	KWU	KWE	KWO
ぐゎ行	ぐゎ	ぐぃ	ぐぅ	ぐぇ	ぐぉ
	GWA	GWI	GWU	GWE	GWO
しゃ行	しゃ		しゅ	しぇ	しょ
	SYA SHA		SYU SHU	SYE SHE	SYO SHO
じゃ行	じゃ	じぃ	じゅ	じぇ	じょ
	ZYA JA JYA	ZYI JYI	ZYU JU JYU	ZYE JE JYE	ZYO JO JYO

ちゃ行	ちゃ	ちぃ	ちゅ	ちぇ	ちょ
	TYA CYA CHA	TYI CYI	TYU CYU CHU	TYE CYE CHE	TYO CYO CHO
ぢゃ行	ぢゃ	ぢぃ	ぢゅ	ぢぇ	ぢょ
	DYA	DYI	DYU	DYE	DYO
つぁ行	つぁ	つぃ		つぇ	つぉ
	TSA	TSI		TSE	TSO
てゃ行	てゃ	てぃ	てゅ	てぇ	てょ
	THA	THI	THU	THE	THO
でゃ行	でゃ	でぃ	でゅ	でぇ	でょ
	DHA	DHI	DHU	DHE	DHO
とぅ			TWU		
どぅ			DWU		
にゃ行	にゃ	にぃ	にゅ	にぇ	にょ
	NYA	NYI	NYU	NYE	NYO
ひゃ行	ひゃ	ひぃ	ひゅ	ひぇ	ひょ
	HYA	HYI	HYU	HYE	HYO
びゃ行	びゃ	びぃ	びゅ	びぇ	びょ
	BYA	BYI	BYU	BYE	BYO
ぴゃ行	ぴゃ	ぴぃ	ぴゅ	ぴぇ	ぴょ
	PYA	PYI	PYU	PYE	PYO
ふぁ行	ふぁ	ふぃ		ふぇ	ふぉ
	FA	FI		FE	FO
ふゃ行	ふゃ	ふぃ	ふゅ	ふぇ	ふょ
	FYA	FYI	FYU	FYE	FYO
みゃ行	みゃ	みぃ	みゅ	みぇ	みょ
	MYA	MYI	MYU	MYE	MYO
りゃ行	りゃ	りぃ	りゅ	りぇ	りょ
	RYA LYA	RYI LYI	RYU LYU	RYE LYE	RYO LYO
ゔぁ行	ゔぁ	ゔぃ	ゔ	ゔぇ	ゔぉ
	VA	VI	VU	VE	VO
ぶゃ行	ぶゃ	ぶぃ	ぶゅ	ぶぇ	ぶょ
	VYA	VYI	VYU	VYE	VYO

仕様

●型式： XD-ST9200

●収録内容：収録している辞書の種類・収録数については、「各辞典の内容・著作権について」（▶▶**181**ページ）を参照してください。

●表示：480×320フルドットマトリックス液晶表示

●電卓機能：12桁・四則演算・四則定数計算・独立メモリー計算・混合計算

※小数点は、上位桁優先のフローティング（浮動）方式

※メモリー内容は、常時表示

●消費電力：0.55W

●電源および電池寿命（使用温度25℃の場合）：

アルカリ単4形乾電池2本

LR03（AM4）：

- 英和辞典の訳表示画面で連続放置時 …… 約130時間
- 入力・検索4分間／訳表示画面55分間表示／スピーカーで1分音声出力を繰り返したとき …… 約75時間（SDメモリーカードを使用したときは、約60時間）
- 入力・検索4分間／訳表示画面55分間表示／スピーカーで1分音声出力／バックライト3分間点灯を繰り返したとき …… 約60時間
- スピーカーまたはイヤホンで音声出力を繰り返したとき …… 約10時間

※SDメモリーカードの種類や使用状況、電池の種類、使用環境、使用方法（バックライトの使用頻度、音量や音声出力の使用回数）により変動します。

●オートパワーオフ機能：約3分・6分・10分・15分・30分・45分・60分・120分の8種類から設定可能

●レジューム機能：電源OFFした時点までの画面やデータを保持
●使用温度範囲：0℃～40℃
●大きさ：奥行き99.0×幅144.5×高さ14.7mm（閉時、最薄部）、高さ20.1mm（閉時、最厚部）
●重さ：約250g（電池込み）

※本製品の英語・ドイツ語・フランス語・イタリア語・スペイン語音声読み上げ機能は米国Fonix Corporation社のDECtalk™を使用しています。
本製品の中国語音声読み上げ機能は中国SinoVoice社のjTTSを使用しています。

音声読み上げ機能は一切の誤りなく文章を読み上げることを保障するものではありません。音声読み上げ機能の使用により発生した損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、当社および使用許諾権者では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

■別売品

- エクスワード純正ケース
- エクスワードデータプラス2対応ソフト　CD-ROM版／データカード版（各種専門分野／生活・実用／外国語など）

詳しくは、弊社電子辞書エクスワードホームページ（以下）をご覧ください。

http://www.casio.co.jp/exword/

さくいん

アルファベット・数字・記号

APO設定 ····· 177
TOEFL® TESTパーフェクトボキャブラリー····· 106
TOEIC® TEST Mastery 2000 ····· 106
？····· 44、64、71、83
～····· 44、64、71、83

あ行

アフターサービス····· 238
アルファベットの入れかた ··· 44
一覧(リスト)····· 36
一括検索····· 179
イヤホン／イヤホン端子 21、27
上書き····· 47
英英辞典····· 82
英会話とっさのひとこと辞典 ·· 103
英語アクティベータ···· 99
英語類語辞典····· 102
英単語ジャンプ····· 146
英和活用大辞典····· 77
液晶画面····· 21
エラーメッセージ····· 216
オートパワーオフ · 26、177
お気に入り····· 135
音声····· 131
音量調整ダイヤル· 21、28

か行

カーソル···· 24、33、46
解説····· 63、70
ガイド····· 40
学習機能····· 106
カタカナ語新辞典····· 97
カタカナの入れかた···· 41
かなめくり入力····· 41
画面の基本操作····· 33
画面の濃淡を変える··· 178
画面分割検索····· 137
漢字源(漢和辞典)····· 89
慣用句検索····· 51
キー入力音設定····· 177
キーのなまえとはたらき 23
キーボード····· 23
キーボード設定····· 178
経済・ビジネス用語辞典 · 118
小文字(拗音・促音)の入れかた·· 43
コロケーション検索···· 79
コントラスト設定····· 178

さ行

削除····· 46
さらに検索····· 18
ジーニアス英和大辞典·· 68
辞典／モードキー· 23、29
絞り込み／語順指定検索 · 140
ジャンプ····· 146
熟語····· 96
仕様····· 233
数字の入れかた····· 45
ズーム····· 151
すぐ出るサーチ····· 18
すぐ出るサーチ設定··· 179
スピーカー····· 21

スペルチェック‥66、73、85
スペルチェック検索‥‥142
成句‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥62、69
成句検索‥‥‥67、74、86
設定‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥176
総画数‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥93
挿入‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥47

た行

濁音の入れかた‥‥‥‥‥43
単語帳‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥152
長音の入れかた‥‥‥‥‥‥43
著作権‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥181
定数計算‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥173
デジタル大辞泉‥‥‥‥‥‥48
電源‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥26
電源を入れる‥‥‥‥‥‥‥26
電源を切る‥‥‥‥‥‥‥‥26
電卓‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥172
電池の交換‥‥‥‥‥‥‥‥226
電池ブタ‥‥‥8、22、226
トゥルーボイス設定‥‥180

な行

日本語キーワード例文検索‥120
日本語大シソーラス‥‥‥59
入力設定‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥177
入力(文字)‥‥‥‥‥‥‥‥‥41

は行

パソコン用語事典‥‥‥‥115
バックライト‥‥‥‥‥‥‥‥11
半濁音の入れかた‥‥‥‥‥43
ヒストリーサーチ‥‥‥‥‥143
ヒストリー削除‥‥‥‥‥‥144
ひらがなの入れかた‥‥‥41
複合語‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥69
複数辞書検索(ひらがな)‥122
複数辞書検索(アルファベット)‥124
複数辞書検索(漢字)‥‥‥128
部首‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥91
部首の画数‥‥‥‥‥‥‥‥‥91
部品の読みサーチ(漢字源)‥89
ブランクワードサーチ‥64、71、83
分野別小事典(大辞泉より)‥‥54
ページ送り‥‥‥‥‥‥‥‥‥35

ま行

文字キー‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥25
文字サイズ‥‥‥‥‥‥‥‥‥149
文字の入れかた‥‥‥‥‥‥‥41
文字を消す‥‥‥‥‥‥‥‥‥46
文字を直す‥‥‥‥‥‥‥‥‥47

や行

用例‥‥‥‥63、70、100
読み上げ音声設定‥‥‥‥‥180

ら行

ライブラリー‥‥‥‥‥‥‥‥159
リーダーズ英和辞典‥‥‥‥61
リスト件数表示‥‥‥‥‥‥‥19
リセット‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥225
リセットボタン‥‥‥‥‥‥‥225
レイアウト‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥36
例文検索‥‥‥‥75、80、87
ローマ字かな入力‥‥‥‥‥41

わ行

ワイルドカードサーチ‥64、71、83
和英辞典‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥88

Memo

保証・アフターサービスについて

■ 保証書はよくお読みください

保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

■ 保証期間は保証書に記載されています

■ 修理を依頼されるときは

まず、もう一度、取扱説明書に従って正しく操作していただき、直らないときには次の処置をしてください。

●保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ修理相談窓口が修理をさせていただきます。

- 保証書に「持込修理」と記載されているものは、製品に保証書を添えてご持参またはご送付ください。
- 保証書に「出張修理」と記載されているものは、お買い上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ修理相談窓口までご連絡ください。

●保証期間が過ぎているときは

お買い上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ修理相談窓口までご連絡ください。修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

■ あらかじめご了承いただきたいこと

- ●「修理のとき一部代替部品を使わせていただくこと」や「修理が困難な場合には、修理せず同等品と交換させていただくこと」があります。
  また、特別注文された製品の修理では、ケースなどをカシオ純正部品と交換させていただくことがあります。
- ●修理のとき、交換した部品を再生、再利用する場合があります。修理受付時に特段のお申し出がない限り、交換した部品は弊社にて引き取らせていただきます。
- ●日本国内向けの製品は海外での修理受付ができません。修理品は日本まで移動の上、日本国内のカシオテクノ修理相談窓口にご依頼ください。

■ アフターサービスなどについておわかりにならないときは

お買い上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。

お客様ご相談窓口

機能・操作のご相談窓口 ⇨ カシオお客様相談室

0570-088901 市内通話料金のみでご利用いただけます。
受付時間　月曜日～土曜日 AM9:00～PM5:30（日・祝日・年末年始・夏期休暇等は除く）
携帯電話・PHS等をご利用の場合は、03-5334-4828（東京）／06-6243-6180（大阪）をご利用ください。

修理のご相談窓口 ⇨ カシオテクノ修理相談窓口

修理品のお持ち込みはできません。ご送付のみの受付となります。
修理品をお持ち込みいただく場合は、カシオテクノ・サービスステーションをご利用ください。
※ご送付される場合の送料および諸掛りはお客様のご負担となります。

東日本リペアセンター（北海道・東北・関東・信越）

0570-004161 市内通話料金のみでご利用いただけます。
〒208-0023 東京都武蔵村山市伊奈平3-28-2（携帯電話・PHS等をご利用の場合 TEL.042-560-4161）

西日本リペアセンター（北陸・東海・近畿）

0570-000541 市内通話料金のみでご利用いただけます。
〒485-0822 愛知県小牧市上末2233-1（携帯電話・PHS等をご利用の場合 TEL.0568-47-0541）

中四国コンシューマサービスステーション（中国・四国）

TEL.082-230-5900
〒736-0068 広島県安芸郡海田町新町10-13

九州コンシューマサービスステーション（九州）

TEL.092-411-2939
〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵2-16-23カシオ福岡ビル2F

受付時間：月曜日～土曜日　AM9:00～PM6:30（日・祝日・年末年始・夏期休暇等は除く）

カシオテクノ・サービスステーション

修理品の「お持ち込み」を受け付けております（お買い上げの販売店へのお持ち込みも可能です）。
カシオ製品のアフターサービス業務は、カシオテクノ株式会社が担当いたします。

北海道

札　幌 ☎011－281－1231
〒060-0063 札幌市中央区南3条西10－1001－5

東　北

仙　台 ☎022－256－8822
〒983-0852 仙台市宮城野区福岡5－1－35

盛　岡 ☎019－646－3395
〒020-0122 盛岡市みたけ6－15－5

関　東

宇都宮 ☎028－623－5588
〒320-0053 宇都宮市戸祭町3009－8

水　戸 ☎029－228－3155
〒310-0021 水戸市南町3－4－14

高　崎 ☎027－322－9555
〒370-0831 高崎市あら町67－1

埼　玉 ☎048－250－2660
〒332-8521 川口市栄町3－1－8

千　葉 ☎043－243－1087
〒260-0022 千葉市中央区神明町13－4

秋葉原 ☎03－5820－9871
〒101-0025 千代田区神田佐久間町2－23

多　摩 ☎042－540－4880
〒190-0012 立川市曙町1－11－9

横　浜 ☎045－441－2177
〒221-0052 横浜市神奈川区栄町3－12

信　越

新　潟 ☎025－287－1151
〒950-0925 新潟市弁天橋通り3－9－12

長　野 ☎026－222－3250
〒380-0912 長野市大字稲葉字日詰1592－1

北　陸

金　沢 ☎076－224－0061
〒920-0027 金沢市駅西新町2－1－35

東　海

静　岡 ☎054－281－8085
〒422-8056 静岡市駿河区津島町16－23

名古屋 ☎052－324－2151
〒460-0024 名古屋市中区正木3－9－27

近　畿

京　都 ☎075－351－1161
〒600-8107 京都市下京区五条通新町東入ル東錦屋町186

大　阪 ☎06－6243－6211
〒541-0056 大阪市中央区久太郎町3－6－8

神　戸 ☎078－392－2145
〒650-0033 神戸市中央区江戸町85－1

中　国

岡　山 ☎086－244－3404
〒700-0926 岡山市西古松西町9－1

広　島 ☎082－230－5900
〒733-0001 広島市西区大芝2－14－10

四　国

高　松 ☎087－837－7641
〒760-0078 高松市今里町2－21

九　州

福　岡 ☎092－411－2939
〒812-0007 福岡市博多区東比恵2－16－23

熊　本 ☎096－367－0614
〒862-0911 熊本市健軍1－38－7

鹿児島 ☎099－256－3573
〒890-0065 鹿児島市郡元1－1－3

※住所・電話番号などは変更になることがあります。あらかじめご了承ください。

保証規定

1. 保証期間内に取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、無料修理いたします。
2. 修理の必要が生じた場合は、製品と本書をお買い上げの販売店またはカシオテクノ・サービスステーションまでご持参いただくか、カシオテクノ修理相談窓口までご送付ください。日本国内向けの製品は海外での修理受付ができません。
3. 修理品のご持参、お持ち帰りの交通費、またご送付される場合の送料および諸掛りはお客様のご負担となります。なお、ご送付の場合は適切な梱包の上、紛失防止のため受け渡しの確認できる手段(簡易書留や宅配など)をご利用ください。
4. 保証期間内でも次の場合は有料修理となります。
   イ. お買い上げ後の輸送、移動時のお取り扱いが不適当なため生じた故障・損傷
   ロ. 誤用、乱用および取り扱い不注意、落下、水没、水かぶりなどによる故障・損傷(表示画面付きの製品では、画面のガラス割れなど)
   ハ. 不当な修理または改造による故障・損傷
   ニ. 電池の液漏れなどによる故障・損傷
   ホ. 火災、地震、水害、その他の天災地変および異常電圧による故障・損傷
   ヘ. 消耗品(電池など)および付属品のお取り替えの場合
   ト. 本書の提示がない場合および本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
7. 修理内容などの記録は修理伝票にかえさせていただきます。

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。

カシオ保証書

持込修理

This warranty is valid only in Japan.

（この保証書は日本国内のみにて有効です）

本書は、本書記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げの日から下記期間中に万一故障が発生した場合は、本書を提示の上、お買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口に修理をご依頼ください。

★ご販売店様へ

この保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。贈答品、記念品の場合も含めて必ずご記入の上お客様にお渡しください。

品　名		電子辞書
機種名		XD-ST9200
保証対象		本体
保証期間		お買い上げ日より1年間
		お買い上げ日：　　年　　月　　日
お客様	お名前	様
	ご住所	〒　　—
	電　話	—　　—
販売店	住所・店名	
	電　話	

カシオ計算機株式会社

〒151-8543　東京都渋谷区本町1-6-2　☎03-5334-4111（代表）

ARJA516210-001V01

MO0603-B　Printed in China